

GOLFNAVI

AGN-Voice1

取扱説明書



このたびは、ユピテルのGOLFNAVIをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。
国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用し、グリーンやハザードまでの距離を音声にてお知らせします。

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	AGN-Voice1	S/No.	
お 買 い 上 げ 年 月 日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、保証期間が定められません。		
保 証 期 間	お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)		
お 客 様 の 姓 名	様		
TEL ()			
販 売 店 店 名・住 所	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お取りください。		
故障内容記入欄			

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご家庭や娯楽品等で本書保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、暴風、その他の天災等、公害、雷害、雷害以外の使用電源(電圧、周波数)の異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書でご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
 - (チ) 同梱品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

はじめに

安全上のご注意	4
使用上のご注意	7
本書をお読みいただくにあたって	8
本機の機能について	9
同梱物の確認	10
同梱物の確認をしてください	10
別売品のご案内	10
各部の名称とはたらき	11
各ボタンの機能（通常動作時）	11
各ボタンの機能（設定モード時）	11
LED ランプステータス	12
クリップの取り付け	12
クリップの取り外し	12

基本操作

充電について	13
電源の ON/OFF について	15
電源を ON にする	15
電源を OFF にする	15
本機をリセットする	15

使いかた

プレー前の準備	16
電源を ON にして、GPS を捕捉する	16
ゴルフ場を検索する	17
プレーの開始	18
コースでの使いかたの流れ	18
残りの距離の確認	19
ハザードの確認	20
ハザードの案内順序	21
ホールの移動	22
ホールの自動移動	22
ホールの再検索	22
ホールの手動変更	23
本機の設定を変更する	25
グリーン案内地点の変更	25

アフターサービスについて

●保証書（裏表紙参照）

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居や贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター



0120-998-036

その他

データ更新と管理	27
ゴルフ場データの更新	27
データの管理	27
音声一覧	28
故障かな？と思ったら	29
仕様	30
アフターサービスについて	31
保証書	裏表紙

安全上のご注意

つづく

はじめに

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容や次の表示で区分し、説明しています。

警告 : この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 : この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがある等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止し、修理をご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

サービスマン以外の人、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を開け切った自動車内

警告

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい「意喚起」内容です。

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この記号は、関連するページを示します。

はじめに

注意

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けしないでください。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用したり拭かないでください。塗装面を傷めます。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機は精密機械です。静電気/電気のノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

注意

極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃ でご使用ください。

●内蔵リチウムイオン電池について

危険

リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

安全上のご注意

はじめに

❌ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

❌ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

警告

❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となる恐れがあります。

❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでください。お買い上げの販売店にご持参ください。

❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

❌ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。

❌ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となる恐れがあります。

❌ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となる恐れがあります。

❌ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。液漏れ、発熱、発煙の原因となる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用途中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。

・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0℃～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ（<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>）をご参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなり、受信できない場合があります。
- ・屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

■ 取り扱いに関する注意

- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX3 の防水機能を有しています。

はじめに

本書をお読みいただくにあたって

はじめに

はじめに

P. 4

「安全上のご注意」や「同梱物の確認」など、まずお読みいただきたい内容が記載されています。

基本操作

P. 13

充電方法や使いかたなど、本機をお使いになるうえでの基本事項を説明しています。

使いかた

P. 16

プレー開始前、プレー中、プレー後の使いかたを説明しています。

その他

P. 27

「故障かな？と思ったら」が記載されています。例外的な手順はこちらをお読みください。

実際にご利用いただく流れに沿って内容を構成しています。

本機の機能について

機能を知る

コース自動検索

自動！

国内ゴルフ場の99%以上をカバー！GPSにより現在地周辺のゴルフ場を自動的に検索！



コースデータ

更新無料

※ATLASCLUB への入会が必要です。

超軽量設計

サンバイザーに付けてもじやまにならない、超軽量40グラム！



自動ホール移動

自動的に次のホールをナビゲート！

1番ホール、パー5、右グリーンエッジまで273ヤードです。

案々！

22 ページ



JIS IPx3 準拠 防雨形対応

防水！



※ 端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で、IPx3 の防水機能を有しています。

音声案内

グリーン、ハザードまでの距離を音声案内！

残り距離は258ヤードです

明瞭！

19 ページ



スコアをWeb管理

本機で記録したデータをWebで管理！ラウンドごとのスコアやボールの軌跡をチェックできます！

※ ATLASCLUB への入会が必要です。

無料！




27 ページ

はじめに

同梱物の確認

同梱物の確認をしてください

製品には万全を期しておりますが、欠品等ございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

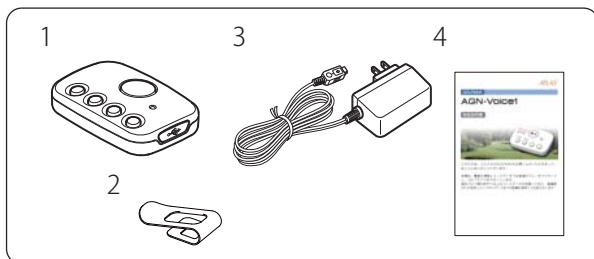


番号	名称	説明
1	本機	AGN-Voice1 本機です。
2	クリップ	本機の固定にします。(●12 ページ)
3	AC アダプター	本機を充電するのに使います。(●14 ページ「充電について」)
4	取扱説明書・保証書(本書)	裏表紙が保証書になっています。お買い上げいただいた販売店の店名・住所が記載されていることをご確認ください。記載されていない場合は、販売店に確認ください。

別売品のご案内

名称	型番	価格
5V コンバーター付シガープラグコード ※ お車のシガーライターソケットから充電できます。 ※ コード長さ: 約 3m。	OP-E445	3,675 円 (税込)
シリコンジャケット (乳白色)	OP-A022MW	1,050 円 (税込)
ストラップ (ブラック)	OP-A002K	840 円 (税込)
ストラップ (ピンク)	OP-A002P	840 円 (税込)
ベルトホルダー兼用キャリングケース ※ キャリングケースに入れたまま「ナビ/登録ボタン」の操作ができ、音声聞くことができます。	OP-A025K	1,050 円 (税込)

各部の名称とはたらき

つづく

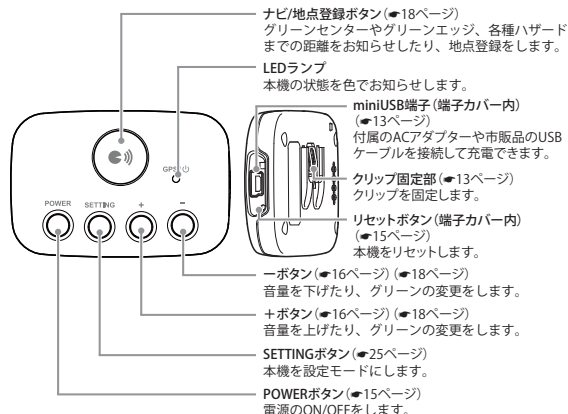

各ボタンの機能(通常動作時)

名称	状態	内容
[POWER ボタン]	2 秒以上長押し	電源 ON
	5 秒以上長押し	電源 OFF
[SETTING ボタン]	2 秒以上長押し	設定モードに入る
	短押し	音量を上げる
[＋ボタン]	2 秒以上長押し	グリーン選択
	短押し	音量を下げる
[ーボタン]	2 秒以上長押し	グリーン選択
	短押し	音量を下げる
[ナビ/地点登録ボタン]	1 回短押し	グリーンまでの距離
	1 秒以内に 2 回短押し	各種ハザードまでの距離
	上記動作 2 秒以内に 1 回短押し	次のハザードの種類と距離
	2 秒以上長押し	地点登録
[SETTING ボタン] + [ナビ/地点登録ボタン]	同時短押し	ホールの再検索

各ボタンの機能(設定モード時)

名称	状態	内容
[SETTING ボタン]	短押し	設定項目を進める
[ナビ/地点登録ボタン]	短押し	設定項目を確定し、現在の設定を発音する
	上記動作中に短押し	他の設定に変更し、発音する
	5 秒以上無操作	設定モード終了

各部の名称とはたらき

LED ランプステータス

LED ランプで本機の状態をお知らせします。


色	状態	内容
緑	点滅	電源 ON かつ GPS 測位
	点灯	充電完了
橙	点灯	充電中
	点滅	低電圧警告 (要充電)
赤	点灯	GPS 非測位
	消灯	停止 (電源 OFF)

※ バッテリー残量が低下すると、LED ランプが赤く点滅し、10 分経過すると電源が OFF になります。

クリップの取り付け


付属のクリップを装着することで、さまざまな場所に簡単に取り付けることができます。

1 本機溝部にクリップを「カチッ」というまで差し込む

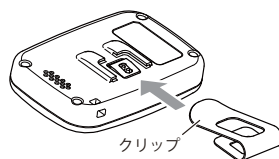


クリップの取り外し

1 クリップ固定部を押し込み、クリップを矢印方向にずらす

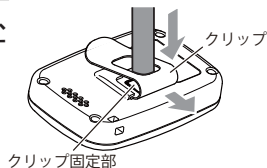

2 クリップを引き抜く

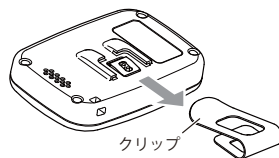

充電について


つづく

同梱品の AC アダプターを使用して充電を行います。


メモ

バッテリー残量がなく電源が OFF になった場合は、AC アダプターなどを差し込んでもすぐに電源が ON しません。10 分ほど充電してから操作してください。

1 端子カバーを開き、AC アダプターのコネクターを miniUSB 端子に差し込む

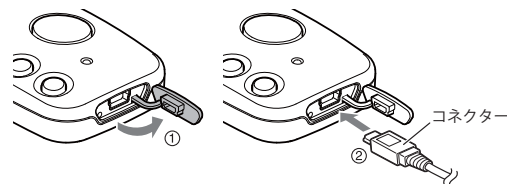

2 AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む

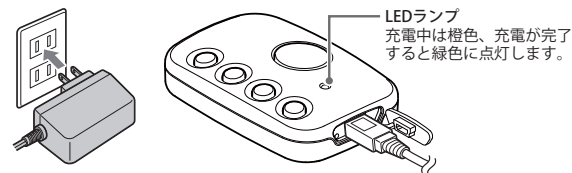

3 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクターを抜く

約 3 時間で満充電になります。

- ※ 満充電になると、LED ランプが緑色に点灯し、自動的に充電を停止します。
- ※ 充電中、5 分間何も操作が行われないと、電源が OFF になります。
- ※ 充電温度範囲は、0 ~ +45℃です。

4 端子カバーを閉じる

端子カバーはしっかりと閉じてください。

- ※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

充電について

●パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、市販の USB ケーブルで本機とパソコンを接続してください。約 3 時間で満充電になります。

- ※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。
- ※ USB ケーブルは付属されていません。本機の充電をパソコンで行う際は、「USB2.0 ケーブル A コネクタオス—ミニ B コネクタオス (1m 未満)」を別途ご用意ください。

満充電の状態で最長約8時間使用できます。

※設定や動作条件によって短くなることがあります。

充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

電源の ON/OFF について

電源を ON にする

1 [POWER ボタン] を長押しする

電源が ON になり、LED ランプが赤く点灯します。


※ GPS が測位されると、LED ランプが緑色の点滅状態になります。



電源を OFF にする

1 [POWER ボタン] を長押しする

電源が OFF になり、LED ランプが消灯します。

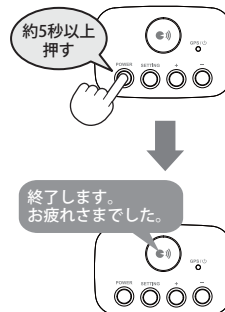

本機をリセットする

動作しなくなったり、誤作動を起こしたときに本機をリセットできます。

1 端子カバー内のリセットボタンを押す

電源が OFF になります。



プレー前の準備

電源を ON にして、GPS を捕捉する

GPS により現在地周辺のゴルフ場コースを自動で検索します。

メモ

- GPS を測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- 屋内など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。
- 測位できていない場合、LED ランプが赤色で点灯します。
- GPS 受信状況が悪い場合は距離の誤差が大きくなります。
- ポケットに入れてご使用の場合は GPS 受信がしにくい場合があります。

1 [POWER ボタン] を長押しする

電源が ON になり、LED ランプが赤く点灯します。



GPS が測位されると、LED ランプが緑色の点滅状態になります。




音量の調整

音量をお好みに調整します。

1 [+ボタン] または [-ボタン] を押す

「ピッ」と確認音が鳴り、音量が増減します。

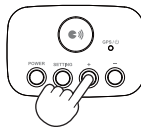

ゴルフ場を設定する

1 GPS が測位されたら、[ナビ / 地点登録ボタン] を押す

コース内で [ナビ / 地点登録] ボタンを押して、ゴルフ場を設定します。

ゴルフ場を設定しました。ティーグラウンドに移動し、再度ボタンを押してください。



2 ティーグラウンドで [ナビ / 地点登録ボタン] を押す

スタートホールのティーグラウンドで [ナビ / 地点登録] ボタンを押して、ホールを設定します。

ホールを設定しました。1番ホール、パー5、右グリーンエッジまで273ヤードです。

例



●ホールの設定ができない場合

ホールを設定できません。



GPS の受信状況が不安定でホールを設定できない場合があります。その際は、受信状況がよい場所に移動して、手順2の操作を再度行ってください。

ホールを複数認識しました。



近接したホールから離れた位置までプレーを進めてから、手順2の操作を再度行ってください。

コースでの使いかたの流れ

1 グリーンを選択する


グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらのグリーンを使うか選択します。

[+ボタン] または [-ボタン] を2秒以上長押しします。

※ 押すごとに左右グリーンが入れ替わります。

※ 初期値は左グリーンになっています。

※ グリーンが1つしかないホールでは、左グリーンとして案内します。

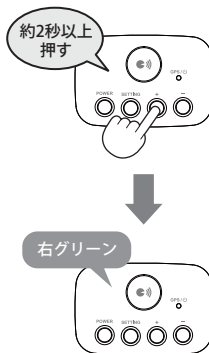

2 ショット位置を登録する


ショット位置で、[ナビ/地点登録ボタン] を2秒以上長押しします。

※ GPS 非測位時は登録できません。

※ 登録数は最大 5,000 件です。

メモ

飛距離の確認や地点データの保存をしない場合は、ショット位置を登録する必要はありません。

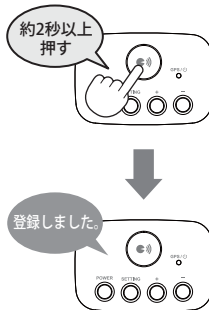


3 ショットする

4 ボールの落下地点に移動して、次のショット位置を登録する

ショット位置で、[ナビ/地点登録ボタン] を2秒以上長押しします。

※ GPS 非測位時は登録できません。

※ 登録数は最大 5,000 件です。

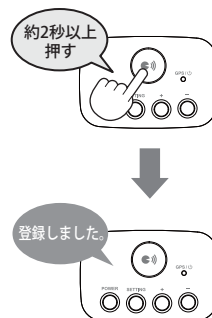

ショット位置を登録します。

※ ショットすることにより、手順3～4を繰り返します。

残りの距離の確認

プレー中にグリーンまでの距離を確認できます。

メモ

・お知らせする距離を変更することができます。(➡25 ページ)

※ 初期値はグリーンの「センター」になっています。

1 [ナビ/地点登録ボタン]を押す

現在地からグリーンまでの距離をお知らせします。



●現在のホール内に、登録したショット位置がある場合 (飛距離のお知らせ)

グリーンまでの距離をお知らせしたあと、直近のショット位置から現在地までの距離を飛距離としてお知らせします。

残りの距離は130ヤードです。
飛距離は140ヤードです。



ハザードの確認

1 [ナビ/地点登録ボタン]を1秒以内に2回短く押す

1秒以内に
2回短く押す



現在位置からもっとも遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

右バンカー手前まで
135ヤードです。



2 上記動作後、2秒以内に[ナビ/地点登録ボタン]を押す

上記動作終了後、
2秒以内に短く押す



上記ハザードの次に遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

※ 本操作を繰り返すことで、残りのハザード情報をお知らせします。

左バンカー手前まで
130ヤードです。



ハザードの案内順序



ホールの自動移動

次のホールに移動すると、案内するホールを自動的に次のホールにします。
次のホールに移動したときは、音声案内します。

2番ホール、バー4、左グリーンエッジまで215ヤードです。

例



※ ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、ティーグラウンドにいる場合は、ホールの再検索を行い、コース内にいる場合は、ホールの手動変更でコースの変更をしてください。

※ 自動ホール移動時に発声する距離は、現在地点からの距離になります。

ホールの再検索

現在いるホールと違うホールが発音されている場合や、ホールが自動的に切り替わらなかった場合は、ティーグラウンドで[SETTING ボタン]+[ナビ/地点登録ボタン]を同時に押して、ホールを検索し直してください。

※ ティーグラウンド上にいない場合は、ホールの再検索はできません。その際は、ホールの手動変更でコースを変更してください。
(●23 ページ)

ホールを再検索します。



ホールを設定しました。2番ホール、バー4、左グリーンエッジまで215ヤードです。

例



ホールの手動変更

ホールの再検索を行っても、正しいホールが認識されない場合は、手動でホールを変更することができます。

※ OUT コースのホールから IN コースへのホールへの変更、またはその逆の変更はできません。その際は、次のホールのティーグラウンドでホールの再検索を行ってください。(●22 ページ)

1 [SETTING ボタン] を長押しする

約2秒以上
押す



設定モードです。
ホールを変更します。
現在の設定は1番ホールです。

例




2 [ナビ/地点登録ボタン] を押す

正しいホールに切り替えます。

※ 押すたびに次のホールへ切り替わります。

2番ホール

例



ホールの移動

3 [SETTING ボタン] を押す


変更したホール番号を案内し、次の設定項目へ切り替わります。

- ※ ホールを変更しなかった場合は、ホール番号を発音しません。
- ※ 5 秒間操作をしない場合も設定モードを終了します。



4 [SETTING ボタン] を押す

設定モードを終了します。

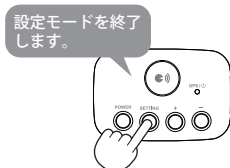

本機の設定を変更する

つづく

グリーン案内地点の変更


グリーン案内地点を「エッジ」「センター」から選択します。

※ 初期値はグリーンの「センター」になっています。

1 [SETTING ボタン] を長押しする



設定モードです。
ホールを変更します。
現在の設定は1番ホールです。



2 [SETTING ボタン] を押す

次の設定項目へ切り替わります。



本機の設定を変更する

3 [ナビ/ 地点登録ボタン]を押す

案内地点を切り替えます。

※ 押すたびに「エッジ」「センター」を切り替えます。

センターです。




4 [SETTING ボタン]を押す

変更したグリーン案内地点を案内し、設定モードを終了します。

※ グリーン案内地点を変更しなかった場合は、グリーン案内地点を発音しません。

※ 5 秒間操作をしない場合も設定モードを終了します。

センターに設定しました。

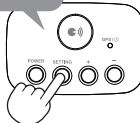

設定モードを終了します。



データ更新と管理

ゴルフ場データの更新

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、内蔵メモリーにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新をおこなってください。

本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

(株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。

(株)パー七十二プラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。

コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録（無料）する必要があります。

データの管理

保存した地点データについて

本機内メモリーに保存した地点データを、パソコンに取り込みます。

取り込んだデータ（csv形式）を **Scot+** に登録して管理することができます。

・ **Scot+** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>

※ データ管理をする場合は「ATLASCLUB」に会員登録（無料）する必要があります。

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

故障かな？

電源が入らない

- 電源が ON になっていますか。 ←15
- 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。 ←14
- 本機をリセットしてください。 ←15

ゴルフ場が自動検索できない

- GPS 非測位状態になっていませんか。クラブハウス内などでは検索できない場合があります。 —
- 購入当初は GPS 測位に 20 分程度時間がかかることがあります。 —
- 周辺にゴルフ場がありますか。 —

自動でホールが移動しない

- すぐ近くに別のホールがありませんか。 ←17
- GPS を測位していますか。 —
- コースデータの更新をしてください。 ←27

プレーしているホールと違うホールの案内をする

- ティーグラウンド上にいる場合は、ホールの再検索をしてください。ティーグラウンド上にいない場合は、ホールの手動検索をしてください。 ←22
- ←23

飛距離案内が 0 ヤードになる

- 直近のショット位置から現在地までの距離を飛距離としてお知らせします。飛距離を確認する場合は、ショット位置を登録する前に、行ってください。 ←19

ボタン操作ができない

- 本機をリセットしてください。 ←15

コースの距離表示と合わない

- コースの高低差が大きくありませんか。本機の距離案内は、コースの高低差などの起伏は含まれておりません。 —
- 同じ場所について距離案内が安定しない場合は、本機をリセットしてください。 ←15

状 態	発 音
電源 ON	起動します。
GPS 測位完了	GPS を測位しました。
GPS 測位中	GPS をサーチ中です。
ゴルフ場検索完了	ゴルフ場を設定しました。ティーグラウンドに移動し、再度ボタンを押してください。
ゴルフ場検索失敗	ティーグラウンドに移動し、再度ボタンを押してください。
電源 OFF	終了します。お疲れさまでした。
ホール検索完了	(例)：ホールを設定しました。1 番ホール、パー 5、右グリーンエッジ (センター) まで 273 ヤードです。
ホール検索失敗	ホールを設定できません。 ホールを複数認識しました。
ホール再検索	ホールを再検索します。
地点登録	登録しました。
地点登録失敗	登録できません。
ハザード案内	(例)：左バンカー手前まで 135 ヤードです。
残り距離案内	(例)：残りの距離は 258 ヤードです。
飛距離案内	(例)：飛距離は 205 ヤードです。
ホールの自動移動	(例)：2 番ホール、パー 4、左グリーンエッジ (センター) まで 215 ヤードです。
グリーン選択	(例)：右グリーン
設定モード選択	設定モードです。
設定モード項目選択 1	ホールを変更します。(例)：現在の設定は 1 番ホールです。
設定モード値変更 1	(例)：2 番ホール
設定モード項目選択 2	(例)：案内地点を設定します。現在の設定はセンターです。
設定モード値変更 2	(例)：エッジです。
設定モード終了	設定モードを終了します。

仕様

定格電圧	DC3.7V (リチウムイオン電池)
防水の種類	IPx3
外形寸法	66 (W) × 44 (H) × 13 (D) mm (突起部含まず)
重量	約40g (内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	-10 ~ +60℃

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>