

GOLFNAVI

AGN-Voice2

取扱説明書



このたびは、ユピテルのGOLFNAVIをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。
国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用し、グリーンまでの距離を表示と音声にてお知らせします。

保証書（持込修理）

本書は、本書記載内容（右記載）で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	AGN-Voice2	S/No.	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日		
保 証 期 間	お買い上げ年月日の記載がない場合は、無料修理規定外となります。 お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)		
お 客 様	TEL ()		
販 売 店	店名・住所		
故障内容記入欄			

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. この保証書は保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
(ハ) 水害、落雷、その他の天災地災、公害、雷害、火災等の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
(ホ) 修理が原因が本製品以外にある場合
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(チ) 同梱品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様相談センターにお問い合わせください。

はじめに

安全上のご注意	4
使用上のご注意	7
本書をお読みいただくにあたって	8
本機の機能について	9
同梱物の確認	10
同梱物の確認をしてください	10
別売品のご案内	10
各部の名称と働き	11
各ボタンの機能	11
Watch ベルトの取り付け	12
Watch ベルトの取り外し	12

基本操作

充電について	13
電源の ON/OFF について	15
電源を ON にする	15
電源を OFF にする	15
本機をリセットする	15

使いかた

プレー前の準備	16
電源を ON にして、GPS を捕捉する	16
ゴルフ場を設定する	16
プレーの開始	18
コースでの使いかたの流れ	18
残り距離の確認	20
ホールの移動	21
ホールの自動移動	21
ホールの手動変更	21
コースの再検索	22
データ管理	23
地点データの削除	23
本機の設定を変更する	24
設定の変更方法	24
設定値	25

その他

データ更新と管理	26
ゴルフ場データの更新	26
データの管理	26
故障かな？と思ったら	27
仕様	28
アフターサービスについて	29
保証書	裏表紙

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすることと生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

警告：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい注意喚起内容です。

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は必ず実行していただく「強制」内容です。

この記号は、関連するページを示します。

●安全上お守りいただきたいこと

警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがある等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・タッチボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

警告

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

注意

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けしないでください。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ると、故障の原因となります。取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機は精密機械です。静電気・電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

注意

極端な高温、低温は避け、動作温度範囲・-10℃～+60℃でご使用ください。

●内蔵リチウムイオン電池について

危険

リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、発火の原因となります。

安全上のご注意

❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

❗ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

警告

❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでください。ご購入の販売店にご持参ください。

❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

❗ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。

❗ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となることがあります。

❗ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上がる場合があります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

❗ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・ サンバイザー等に取り付けた際に、クリップの跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 表示部

- ・ 表示部を強く押ししたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ サンングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 画面表示に関する注意

- ・ コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・ 飛距離などの表示は、GPS の電波で計測しており、補正機能はありません。GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・ 本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。
- ・ 距離の表示は“ヤード”のみです。

■ 取り扱いに関する注意

- ・ 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学そうじ、洗剤は使用しないでください。
- ・ 本機は、端子カバーをしっかり閉じ、隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・ 本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・ GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなり、受信できない場合があります。
- ・ 屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・ リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
- ・ 安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。
リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>) をご参照ください。



はじめに

はじめに	P. 4	「安全上のご注意」や「同梱物の確認」など、まずお読みいただきたい内容が記載されています。
基本操作	P. 13	充電方法や使いかたなど、本機をお使いになるうえでの基本事項を説明しています。
使いかた	P. 16	プレー開始前、プレー中、プレー後の使いかたを説明しています。
その他	P. 26	「故障かな？と思ったら」が記載されています。例外的な手順はこちらをお読みください。


はじめに

26 ページ

同梱物の確認

同梱物の確認をしてください

製品には万全を期しておりますが、欠品等ございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

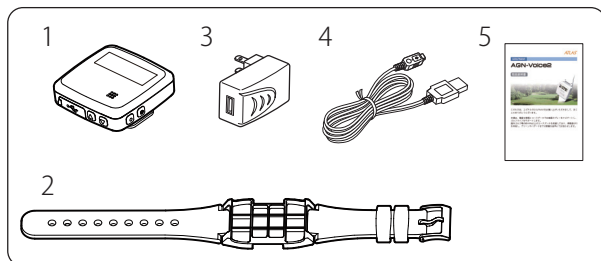


番号	名称	説明
1	本機	AGN-Voice2 本機です。
2	Watch ベルト	本機を腕に装着するときに使います。(● P.12)
3	AC アダプター	本機を充電するのに使います。(● P.13「充電について」)
4	USB ケーブル	AC アダプターや PC に接続します。
5	取扱説明書・保証書(本書)	裏表紙が保証書になっています。お買い上げいただいた販売店の店名・住所が記載されていることをご確認ください。記載されていない場合は、販売店に確認ください。

別売品のご案内

名称	型番	価格
5V コンバーター付シガーライターソケットから充電できます。 ※ コード長さ：約 3m。	OP-E445	3,675 円 (税込)
シリコンジャケット (乳白色) ※ Watch ベルトとの同時使用はできません。	OP-A027MW	1,050 円 (税込)
ストラップ (ブラック)	OP-A002K	840 円 (税込)
(ピンク)	OP-A002P	840 円 (税込)

各部の名称と働き

つづく

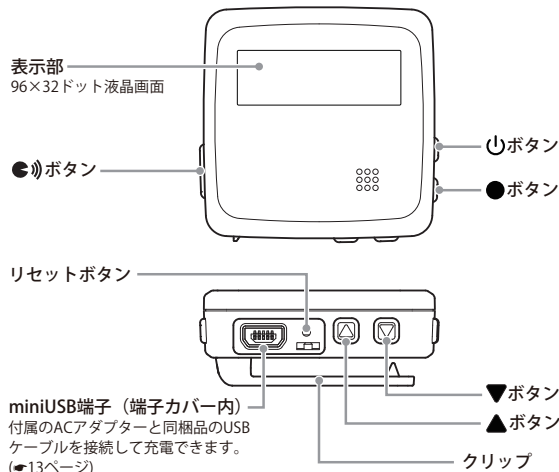

各ボタンの機能

名称	状態	動作内容
[電源ボタン]	短押し	バックライト ON/OFF
	2 秒以上長押し	電源 ON
	5 秒以上長押し	電源 OFF
[電話ボタン]	短押し	OK/ 画面変更
	2 秒以上長押し	メニュー画面へ / 決定 (音量変更、バックライト時間変更時)
[音量ボタン]	短押し	発話
	短押し	項目選択 / ホールの変更
[方向ボタン]	2 秒以上長押し	地点登録
	短押し	項目選択 / ホールの変更
[音量ボタン]	短押し	項目選択 / ホールの変更
	2 秒以上長押し	グリーンのセンター・エッジの切り替え
リセットボタン		本機がフリーズし、操作が不可能になったときは、リセットボタンを押すことにより、本機を再起動することができます。(● P.15 ページ)


はじめに

各部の名称とはたらき

Watch ベルトの取り付け


付属品の Watch ベルトを装着することで、腕時計型ゴルフナビとして使うことができます。

1 Watch ベルト溝部に本機のクリップ部を「カチッ」というまで差し込む

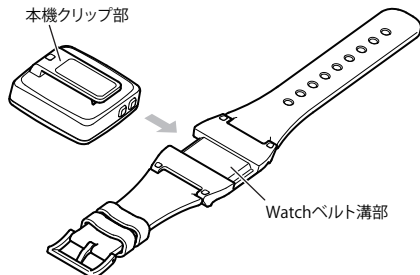

Watch ベルトの取り外し

1 本機のクリップ部先端を引き上げ、本機を矢印方向にずらす

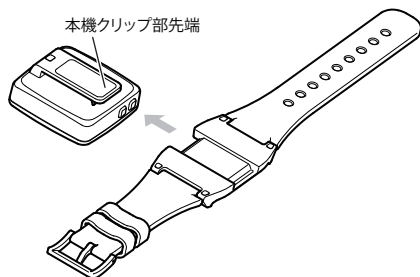

充電について


つづく

同梱品の AC アダプターと USB ケーブルを使用して充電を行います。

メモ


バッテリー残量がなく電源が OFF になった場合は、AC アダプターなどを差し込んでみてもすぐに電源が ON しません。10 分ほど充電してから操作してください。

1 端子カバーを開き、USB ケーブルのコネクターを miniUSB 端子に差し込む

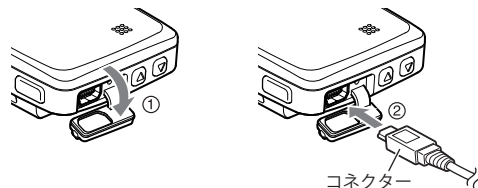

2 AC アダプターに USB ケーブルを差し込み、AC100V コンセントに差し込む

使用しているときや充電しているときは、画面右上に次のようにバッテリーの状態を表示します。使用中にバッテリー残量が少なくなった場合、「バッテリー残量が少なくなりました。充電してください。」と発話し、表示部に「充電してください」と表示します。

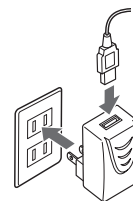

十分残っているとき	少なくなっているとき	ほとんど残っていないとき	充電が必要なとき	充電中

充電について

3 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクタを抜く

約 2 時間で満充電になります。

※ 充電中、5 分間何も操作が行われないと、表示部に「充電中」と表示し、電源が OFF になります。

※ 充電温度範囲は、0 ~ + 45℃ です。


4 端子カバーを閉じる

端子カバーはしっかりと閉じてください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

● パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、同梱品の USB ケーブルで本機とパソコンを接続してください。約 2 時間で満充電になります。

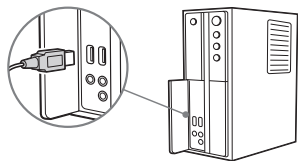

※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを經由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

満充電の状態で最長約 9.5 時間使用できます。

※ 設定や動作条件によって短くなることがあります。


充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

電源の ON/OFF について

電源を ON にする

1 [電源ボタン] を約 2 秒長押しする


電源が ON になり、メインメニュー画面に移行します。



電源を OFF にする

1 [電源ボタン] を約 5 秒長押しする

終了画面に移行し、電源が OFF になります。

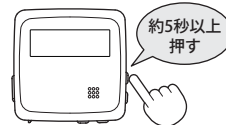


本機をリセットする

動作しなくなったり、誤作動を起こしたときに本機をリセットできます。

1 端子カバー内のリセットボタンを押す

システムが再起動します。



プレー前の準備

電源を ON にして、GPS を捕捉する

GPS により現在地周辺のゴルフ場コースを自動で検索します。

メモ

- GPS を測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- 屋内など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。
- GPS 受信状況が悪い場合は距離の誤差が大きくなります。
- ポケットに入れてご使用の場合は GPS 受信がしにくい場合があります。


1 [○ボタン]を長押しする

電源が ON になり、メインメニュー画面に移行します。

▶ゴルフナビ ☒ 設定
データ管理

GPS が測位されると、「GPS を測位しました」とお知らせし、☒が消えます。

▶ゴルフナビ ☐ 設定
データ管理

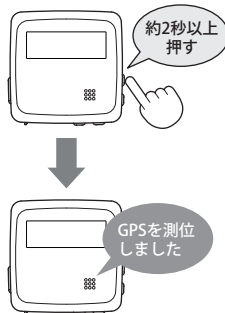


ゴルフ場を設定する

1 GPS が測位されたら、[●ボタン]を押し、[ゴルフナビ]を選択する


コース内で [ゴルフナビ] を選択して、ゴルフ場を自動検索します。

ゴルフ場選択
● ● ●
↓
ゴルフ場選択
▶東京国際 GC ▼

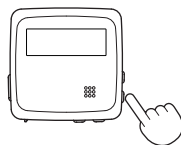


2 ゴルフ場が検索されたら、[●ボタン]を押し、コース選択画面を表示させる

ゴルフ場選択
▶東京国際 GC ▼
↓
コース選択
▶東コース ▼

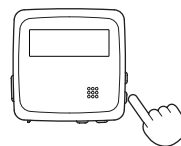

3 [▼▲ボタン]でコースを選択し、[●ボタン]で決定する

コース選択
▶東コース ▼
↓
コース選択
▶西コース ▼

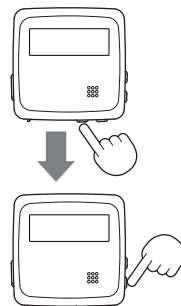

●ゴルフ場の設定ができない場合

ゴルフ場が見つからない場合

ゴルフ場選択
コースがありません

GPS の受信状況が不安定でコースを設定できない場合があります。その際は、受信状況がよい場所に移動して、▼ボタンで [再検索] を選択し、●ボタンで再検索します。

ゴルフ場が複数見つかった場合

ゴルフ場選択
▶東京国際 GC ▼



▼ボタンで正しいゴルフ場を選択し、●ボタンで決定します。正しいゴルフ場が無い場合は、▼ボタンで [再検索] を選択し、●ボタンで再検索します。

コースでの使いかたの流れ

1 表示(案内)情報を選択する


グリーンセンターとエッジのどちらを表示するのか選択します。

[▼ボタン]を2秒以上長押しします。

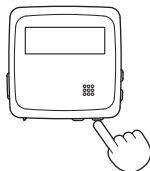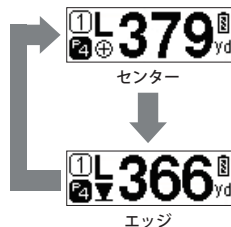

左グリーン・右グリーン、飛距離のどれを表示するか選択します。

[●ボタン]を押します。

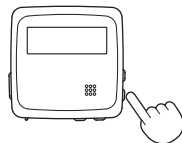

- ※ 初期値は左グリーンになっています。
- ※ 1 グリーンのホールの場合、左グリーンとして発話します。
- ※ 1 グリーンのホールの場合、「L」や「R」は表示されません。

2 ショット位置を登録する(地点登録)


ショット位置で、[▲ボタン]を2秒以上長押しします。登録できた場合は、「登録しました」と発話します。

※ GPS 非測位時は登録できません。登録できない場合は、「登録できません」と発話します。

※ 登録数は最大 5,000 件です。

メモ

- ・ 現在位置からグリーン（センター/エッジ）までの距離（残り距離）を表示します。
- ・ 飛距離の確認や地点データの保存をしない場合は、ショット位置を登録する必要はありません。

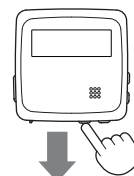

3 ショットする

4 ボールの落下地点に移動して、次のショット位置を登録する

ショット位置で、[▲ボタン]を2秒以上長押しします。


※ GPS 非測位時は登録できません。登録できない場合は、「登録できません」と発話します。

※ 登録数は最大 5,000 件です。

※ ショットすることにより、この手順を繰り返します。

メモ

- ・ 現在位置からグリーン（センター/エッジ）までの距離（残り距離）を表示します。

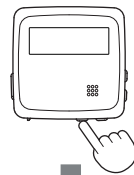

プレーの開始

残り距離の確認


地点登録時以外のプレー中でも、液晶表示部や音声で、現在位置からグリーンまでの距離を確認できます。

1 音声で確認する場合は、プレー中に[●]ボタンを押す

メモ

- ・現在位置からグリーン（センター/エッジ）までの距離（残り距離）を発話します。

※ GPS 非測位時は、「GPS をサーチ中です」と発話します。GPS を測位させてから再度ボタン操作を行ってください。



例



左グリーンセンターまで279ヤード、エッジまで275ヤードです。

ホールの移動

つづく

ホールの自動移動

次のホールに移動すると、案内するホールを自動的に次のホールにして、ホール情報を発話します。準備ができたなら、プレーを開始します。（● P.18）



例

2番ホール、バー4、左グリーンセンターまで330ヤード、エッジまで325ヤードです。


※ ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、ホールの手動変更でホールを変更してください。

ホールの手動変更


正しいホールが認識されない場合は、手動でホールを変更することができます。

※ OUT コースのホールから IN コースのホールへの変更、またはその逆の変更はできません。その際は、次のホールのティーグラウンドで「コースの再検索」（● P.22）を行ってください。

1 [▼ ▲]ボタンを押してホールを変更する



例




[●]ボタンを押すと、ホールの手動変更をした初回だけ、ホール情報を発話します。次回からは、残り距離を発話します。

2番ホール、バー4、左グリーンセンターまで330ヤード、エッジまで325ヤードです。

●現在のホール内に、登録したショット位置がある場合（飛距離のお知らせ）

グリーンまでの距離をお知らせしたあと、直近のショット位置から現在地までの距離を飛距離としてお知らせします。



例



左グリーンセンターまで279ヤード、エッジまで275ヤードです。飛距離は100ヤードです。

ホールの移動

コースの再検索

OUT コースのホールから IN コースのホールへの変更、またはその逆などの変更をする場合、コースの再検索をします。

- 1 ティーグラウンドで、[● ボタン] を 2 秒以上長押しする
メインメニュー画面に戻ります。

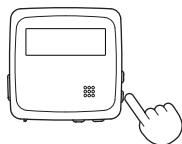

- 2 ● P.16[ゴルフ場を設定する] の手順に従い、コースを設定する
ホールがうまく設定できない場合は、● P.21[ホールの手動変更] で変更してください。

データ管理





地点データの削除

地点登録したデータを一括削除します。

※ 削除したデータは復元できません。




- 1 [▼ ▲ ボタン] で [データ管理] を選択し、[● ボタン] で決定する

データ管理画面に移行します。

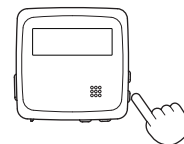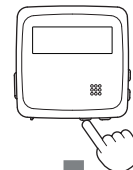

- 2 [● ボタン] で [地点データ削除] を選択する

地点データを削除し、メインメニュー画面に戻ります。

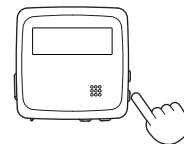

本機の設定を変更する

設定の変更方法


各種設定を変更できます。

1 [▼ ▲ボタン]で[設定]を選択し、[●ボタン]で決定する

設定画面に移行します。

ゴルフナビ
データ管理▶設定

設定
▶音量 ▼

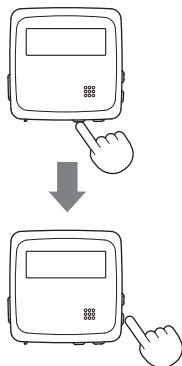


2 [▼ ▲ボタン]で変更したい項目を選択し、[●ボタン]で決定する

各設定画面に移行します。



設定
▶音量 ▼

音量
■■■■□□

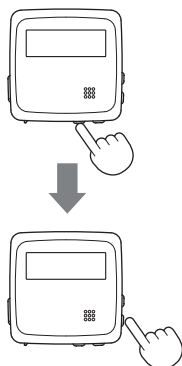

3 [▼ ▲ボタン]で値を変更し、[●ボタン]を長押しで決定する

値が変更され、メインメニュー画面に戻ります。

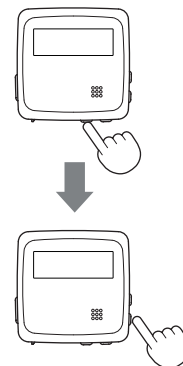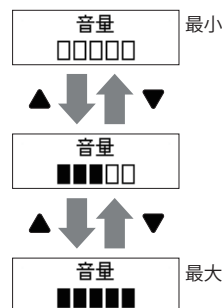

設定値

設定項目	設定値	初期値
音量	0 ~ 5 (6段階)	3
バックライト	OFF / 5s / 10s / 20s (設定秒後に消灯)	20s

データ更新と管理

ゴルフ場データの更新

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。
なお、データの更新方法につきましては、内蔵メモリーにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新をおこなってください。

本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

(株)パー七十ニプラザ提供のコースデータではありません。

(株)パー七十ニプラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。

コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録（無料）する必要があります。

データの管理

保存した地点データについて

本機内メモリーに保存した地点データを、パソコンに取り込みます。

取り込んだデータ (csv形式) を  に登録して管理することができます。

 のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>

※ データ管理をする場合は「ATLASCLUB」に会員登録（無料）する必要があります。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

故障かな？

電源が入らない

- 電源が ON になっていますか。 ←15
- 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。 ←14
- 本機をリセットしてください。 ←15

距離表示が「—」になる

- GPS を測位していますか。アンテナを覆ったりしていないか、確認してください。 —
- 現在の場所から、表示されているホールのグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。 —

ゴルフ場が自動検索できない

- GPS 非測位状態になっていませんか。クラブハウス内などでは検索できない場合があります。 —
- 購入当初は GPS 測位に 20 分程度時間がかかることがあります。 —
- 周辺にゴルフ場はありますか。 —

自動でホールが移動しない

- すぐ近くに別のホールがありませんか。 ←17
- GPS を測位していますか。 —
- コースデータの更新をしてください。 ←26
- OUT コースから IN コースまたは、IN コースから OUT コースに移動した場合は、コースの再検索を行ってください。 ←22

プレーしているホールと違うホールの案内をする

- ティエグラウンドにいない場合は、ホールの手動変更をしてください。 ←21
- ティエグラウンド上にいない場合は、コースの再検索をしてください。 ←22

ボタン操作ができない

- 本機をリセットしてください。 ←15

コースの距離表示と合わない

- コースの高低差が大きくありませんか。本機の距離案内は、コースの高低差などの起伏は含まれておりません。 —
- 同じ場所にいて距離案内が安定しない場合は、本機をリセットしてください。 ←15

発話音量が小さい

- 音量設定をしてください。 ←24

仕様

定格電圧	DC3.7V（リチウムイオン電池）
使用可能時間	最大約9.5時間 （工場出荷時の設定の場合）
表示部	96X32ドット液晶
防水の種類	IPx3
外形寸法	43（W）×43（H）×12（D）mm（突起部含まず）
腕周り	130mm～195mm ※数値は目安になります。
重量	約30g（内蔵リチウムイオン電池含む）
動作温度範囲	-10～+60℃
GPS受信方式	22チャンネル//パラレル受信方式
GPS受信周波数	1.6GHz帯

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

アフターサービスについて

●保証書（裏表紙参照）

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼される時

「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
 保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による同商品の追加購入や別商品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター



0120-998-036