

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことを、お約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 **AGN1100/AGN1000**

S/No.

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間

お買い上げの日より1年(電池などの消耗部品は除く)

お客様
お名前
ご住所

〒

様

TEL.()

販売店
店名・住所


上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、
お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。

ATLAS®

GOLFNAVI

AGN1100 / AGN1000

取扱説明書

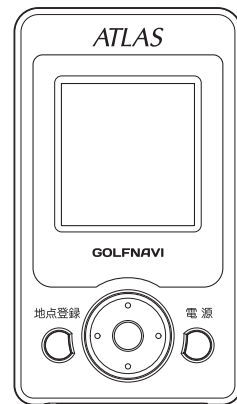

このたびは、ユピテルのGOLFNAVIをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。

国内ゴルフ場(約2350カ所)のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用しグリーンまでの距離を表示できます。

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1381

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意	7
主な機能について	9
各部の名称と働き	10
リチウムイオン電池の装着	11
microSD カードの装着	12
充電について	13
電源について	15
表示内容	16

使用方法

ゴルフ場のコースを自動で探す	22
エリアを指定してコースを探す(手動検索)	24
コンパス補正について	26
お気に入り登録したゴルフ場からコースを探す	28
地点登録と飛距離表示について	30
お気に入り登録する	32
お気に入り登録したゴルフ場を削除する	34

その他

データ管理	35
設定について	41
ゴルフ場のデータ更新	45
こんなときは	46
仕様	47
アフターサービスについて	48
保証書	裏表紙

安全上のご注意



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険：危険内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う高い可能性が想定されます。

⚠警告：警告内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠注意：注意内容が無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

⚠ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⊘ この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

! この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

⚠危険

! 充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

⊘ 濡れた手でミニプラグの抜き差しをしないでください。感電する原因になります。

⚠警告

- ❗ 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。
- ⊘ サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがある等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- ❗ ACアダプターのコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘ ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。
- ⊘ 本製品は、防雨形設計(IPX3に準拠)です。完全防水ではございませんので、水につけたり、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因になります。
- ⊘ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

●リチウムイオン電池について

⚠危険

- ⊘ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池の端子部を針金などの金属で接続しないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。リチウムイオン電池がショート状態となり、過大な電流が流れ、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火あるいは針金やネックレスやヘアピンなどの金属が発熱する原因となります。

⚠危険

- ⊘ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ⊘ リチウムイオン電池を落としたりまたはその他の理由で外傷や変形の激しいリチウムイオン電池は使用しないでください。液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池に直接ハンダ付けしないでください。熱により、絶縁物が溶けて、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

安全上のご注意

⚠警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠注意

- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、乳幼児が装着した機器から取り出さないようにご注意ください。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。
- ⊘ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ⊘ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となることがあります。
- ⊘ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用上のご注意



- 使用前には、必ず充電を行ってください。
電池残量が少ないと、プレー途中で電源がOFFになり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。
※AGN1100は、競技会での使用が認められておりません。

表示部

- 表示部を強く押ししたり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- サングラスを使用時、偏光特性により、画面表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- 改良ため、予告なく画面表示を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

リチウムイオン電池に関する注意

- リチウムイオン電池には寿命があります。
- 不要になったリチウムイオン電池は、リサイクル協力店へお持ちください。
- 真夏の車内など高温の場所に長時間放置しないでください。発熱や破裂等の原因になります。
- リチウムイオン電池から漏れ出した液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚障害の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

リチウムイオン電池の充電に関する注意

- 安全のため、高温時や低温時は充電ができません。
充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

GPS測位に関する注意

- 本機を初めてご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。
- GPSアンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。

使用上のご注意

画面表示に関する注意

- コースデータは、microSDカードに収録しています。コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。
- ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- 時刻は、GPS測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります)
- 時刻の表示は、12時間表示です。24時間表示に変更することはできません。
- 飛距離などの表示は、GPSの電波を使用しており、補正機能はございません。GPS測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- 本機の表示距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。

取り扱いに関する注意

- ご使用にならない場合は、電源をOFFにしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- 指定された電池以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因になります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- 防雨形設計(IPX3規格に準拠)ですが、完全防水ではありません。水につけたり、長時間濡れた状態で放置しないでください。

- 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

主な機能について

ゴルフコースの自動検索(➡ 22 ページ)

GPSにより収録しているゴルフコースのデータから、現在地周辺にあるゴルフコースを自動的に検索します。

グリーンモード(➡ 19 ページ)

グリーンのセンター、エッジまでの距離を同時に表示します。

ハザードモード(➡ 19 ページ)

目標グリーンおよび、目標グリーンまでの間にあるハザードの距離を表示します。

自動ホール移動

ティエグランドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。

- ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、手動でホールを選択してください。

※自動ホール移動をOFFにすることも可能です。(➡ 41 ページ「設定について」)

地点登録

登録できる地点は、約7500地点になります。

各ショットの飛距離を表示

ショットする地点を登録し、ボールが落下した地点に移動することにより、ショットした飛距離とグリーンまでの残距離を表示します。

省電力アルゴリズム


ボタン操作がないと、自動的に画面表示をOFFにしてバッテリーの消耗を防ぎます。

確認したいときに電源ボタンを押すことで画面を表示します。

※画面表示をOFFにするまでの時間を変更できます。(➡ 41 ページ「設定について」)


各部の名称と働き

本体

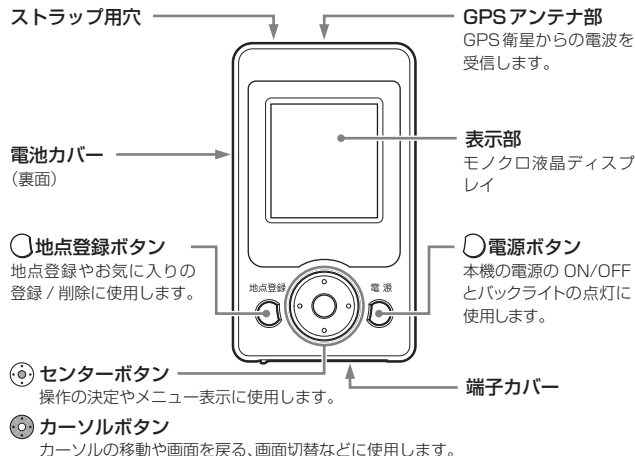

上	カーソルの上移動に使用します。 長押しすると、カーソルが早送りで移動します。
下	カーソルの下移動に使用します。 長押しすると、カーソルが早送りで移動します。
左	カーソルの左移動や画面を戻る、ホールの切り替えなどに使用します。
右	カーソルの右移動やゴルフナビゲーション画面の表示切替などに使用します。

端子カバー内



付属品


- AC アダプター
- microSD カード (本体装着済み)
- リチウムイオン電池 (充電電池)

リチウムイオン電池の装着


リチウムイオン電池の装着

1 電池カバーを外す

電池カバーのツメを押しながら上方向へ引き上げます。

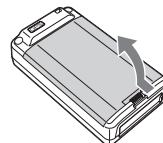


2 リチウムイオン電池の + - が本体の電極端子 に合うように入れる

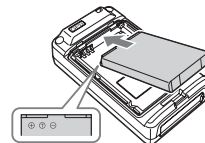

3 電池カバーを取り付ける


① 方向に差し込み、② 方向に下げ、ツメを固定します。

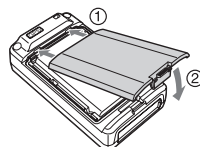


リチウムイオン電池の取り外し

1 電池カバーを外す

電池カバーのツメを押しながら上方向へ引き上げます。

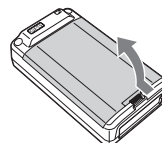

2 リチウムイオン電池を取り出す

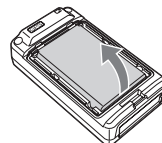

お願い

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/hp>) をご参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

microSDカードの装着


△注意

- microSDカードの出し入れは、必ず電源がOFFの状態で行ってください。電源が入っていると、本機やmicroSDカードが壊れることがあります。
- microSDカードは一方向にしか入りません。microSDカードを下図のように挿入してください。無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

電源をOFFにしてmicroSDカード挿入口に、microSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込んでください。

右図の向きに合わせて入れてください。

- microSDカードを取り出すときは、カードを押し込み、カードが少し飛び出してから引き出します。

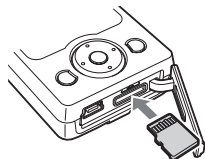

microSDカードの取り扱いについて

microSDカードには、コースデータなどが保存されています。

重要

- 本体にmicroSDカードが挿入されていないと、本機が作動しません。
- microSDカードをパソコン等でフォーマットしないでください。フォーマットすると、データが消滅し、本機が使用できなくなります。
- microSDカードのlogフォルダ内のデータ以外は、削除しないでください。
- microSDカードは本機専用でお使いください。他の機器で使用したり、他のmicroSDカードを使用しないでください。

誤ってデータを削除した場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所までご相談ください。

充電について




リチウムイオン電池を充電する

付属のACアダプターや市販のUSBケーブル(USB2.0ケーブル Aコネクタ オス - ミニ B コネクタ オス)を使用して充電することができます。(充電温度範囲0～45℃ 過充電防止回路付)


ご注意

電池残量がなく電源がOFFになった場合は、ACアダプターを差し込んですぐに電源が入りません。10分ほど充電してから操作を行ってください。

1. 本体下部の端子カバーを開き(①)、ACアダプターをminiUSB端子に差し込む(②)

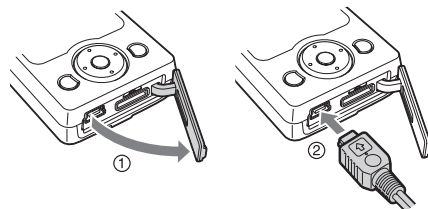

2. ACアダプターをAC100Vコンセントに差し込む(③)

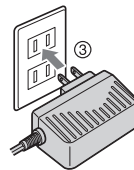

充電中は、画面に(🔌)を表示します。

充電が完了すると(🔋)を表示します。

3. 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜き、本体からコネクタを抜く

約5時間で満充電になります。

※ 本機の充電可能温度範囲は、0～+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。

充電について

- ※ 充電中は5分間、何も操作がないと、電源をOFFにします。
- ※ パソコンでの充電も可能です。その際は、市販のUSBケーブル(USB2.0ケーブル Aコネクタ オス – ミニBコネクタ オス)を別途ご用意ください。
- ※ USBケーブルを使用する場合は、パソコン本体のUSB端子をご使用ください。USBハブを通しての接続は、容量不足で動作や充電が上手くできない場合があります。

電池残量表示について

	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

- ・電池容量が低下すると、『<電池残量警告> 残りわずかです 充電してください』を表示します。
- ・電池の残量が完全になると、自動的に電源をOFFにします。
 - ※充電アイコンが点滅している場合は、USBケーブルを抜いてから、再度差し直してください。それでも点滅する場合は電池が寿命です。新しい電池とお取り替えください。

● 使用可能時間の目安

満充電(約5時間の充電)で約16時間(工場出荷時の設定の場合)

- ※ 設定や使用状況によっては、使用可能時間が短くなる場合があります。
- ※ 充電しても使用可能時間が大幅に短くなった場合は、新しい専用のリチウムイオン電池を購入してください。

電源について

電源をONする

1 電源ボタンを約2秒以上押す

電源がONになり、メインメニューを表示します。

- ※ microSDカードが入っていない場合、『SDカードが入っていません』と表示されます。microSDカードを入れて電源を入れ直してください。




- ・表示が消灯している場合は、電源ボタンを短く押すと消灯前の画面を表示します。
- ・AGN1100の場合、ボタン操作が約1時間なく、かつ歩数を約1時間検知できなかった際は、電源をOFFにします。
- ・AGN1000の場合、ボタン操作が約1時間なかった際は、電源をOFFにします。

電源をOFFする

1 電源ボタンを約2秒以上押す

電源がOFFになります。

- ・メインメニュー画面で「電源OFF」を選択しても電源をOFFにできます。

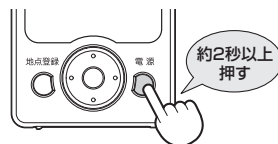

バックライトを点灯させる

ボタン操作がないと、バックライトを消灯します。バックライトがOFFになった場合、電源ボタンを短く押すと、バックライトを点灯させることができます。

- ・バックライトがOFFになるまでの時間は変更できます。(➡ 44ページ「バックライト点灯」)

アイコン表示



	アイコン	表示の意味
① バッテリー残量表示		リチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。
② ホール表示		ナビゲーションしているゴルフ場のホールを表示します。 ※ ゴルフナビゲーション画面時に表示します。
③ パー表示		ナビゲーションしているホールのパー数を表示します。 ※ ゴルフナビゲーション画面時に表示します。
④ ヤード/メートル表示		距離表示の単位を表します。 ヤードの場合 を、メートルの場合 を表示します。
⑤ 時刻表示		GPSで受信した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は、12時間表示です。 ※ お買い求め時や電池交換を行った際などは、GPSが測位するまで、時刻表示は行いません。
⑥ GPS 非測位		測位できていないことを表示します。

メインメニュー画面

電源をONにしたときやメインメニューに戻ったときは、次の画面が表示されます。

カーソルボタンの上下左右 で選択し、センターボタン で決定します。

<AGN1100の場合>



<AGN1000の場合>




機能	画面	概要
① GPSステータス		現在、捕捉しているGPS衛星の位置や衛星ナンバー、受信レベルを表示します。
② データ管理		microSDカードへの保存や削除ができます。(➡ 35 ページ)
③ 設定		各種設定の表示する/表示しないの切り替えや時間が設定できます。(➡ 41 ページ)
④ お気に入り		お気に入り登録したゴルフ場のコースデータの確認や削除を行います。(➡ 28、34 ページ)
⑤ ゴルフナビ		GPS受信時の位置情報で各ゴルフ場のコース確認やプレーログの登録、飛距離表示などができます。(➡ 22、24 ページ)
⑥ 手動検索		各ゴルフ場を手動で選択します。

機能	画面	概要
⑦ コンパス (AGN1100のみ)	コンパス	本機が向いている方位を表示します。 プレーの開始前に、センターボタン(+)を押して「補正」を行ってください。(▶ 26ページ「コンパス補正について」)
⑧ 歩数計 (AGN1100のみ)	歩数計	歩いた歩数や歩行時間、消費カロリー、移動距離を確認できます。 ※歩数計は、電源がOFFでも動作しています。使用前に記録をクリアしてください。 すべての数字をクリアする場合は、センターボタン(+)を押して、「クリア」を選択し、カーソルボタンの右(➡)で「はい」を選択します。
⑨ 電源OFF	電源OFF	電源をOFFします。 電源のOFFは、電源ボタンの約2秒以上押しでもできます。

ゴルフナビゲーション画面

メインメニューで、ゴルフナビを選択すると、ゴルフ場のコースごとに、グリーンまでの距離と方向を表示してお知らせします。

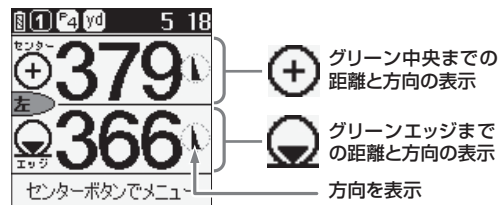

地点登録ボタンを押して地点登録すると…

地点登録した場所からの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。




以下、画面の表示はAGN1100を使用しています。

※AGN1000では方向表示されません。あらかじめご了承ください。

画面表示の切り替えについて

地点登録後(▶ 30ページ)、グリーンモード画面でカーソルボタンの右(➡)を押すたびに、画面を「ハザードモード」と「グリーンモード」に切り替えられます。

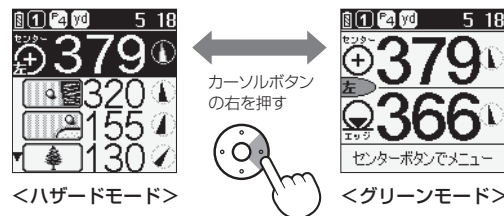

表示内容

ハザードモード画面について

ハザードモードでは、グリーンまでの残り距離と方向、グリーンまでの間にあるハザード(池やバンカー、木と林やOBなど)の距離と方向を表示します。



グリーン変更について

1ホールにグリーンが2つある場合、ゴルフナビゲーション画面でカーソルボタンの上下(↑↓)でグリーンの切り替えができます。


グリーンモードでは、切り替えるごとに「左」(左側)または「右」(右側)を表示して、現在、目標としているグリーンをお知らせします。

またハザードモードでは、切り替えるごとに左右それぞれのグリーンまでの間にあるハザードまでの距離を個別に表示します。

ハザードモード選択時

<右グリーンエッジまでの距離>

<左グリーンセンターまでの距離>

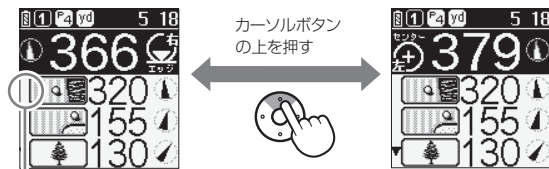


画面左側のスクロール▲アイコンが表示されていない時にカーソルボタンの上(↑)を押すと「グリーンエッジ」と「グリーンセンター」の画面切り替えができます。

グリーンモード選択時

<左グリーン>

<右グリーン>

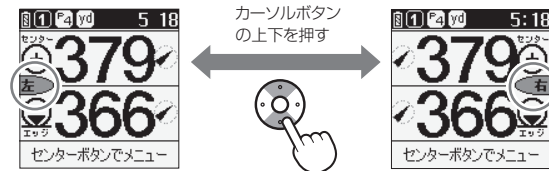

●ハザード表示の種類

ハザードの種類	表示
谷	谷・手前
	谷・越え
木・林	左木
	中木
	右木
	木・林手前
	木・林越え
OB	左OB
	右OB
ドッグレッグ	左・ドッグレッグ
	右・ドッグレッグ

ハザードの種類	表示
池	左池・クリーク
	右池・クリーク
	池・クリーク手前
	池・クリーク越え
ガードバンカー	左・ガードバンカー
	中・ガードバンカー
	右・ガードバンカー
バンカー	左・バンカー手前
	左・バンカー越え
	中・バンカー手前
	中・バンカー越え
	右・バンカー手前
	右・バンカー越え

ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSにより現在地を知り、周辺のゴルフコースを自動的に探します。
ホールの移動中など、ショットを打つ前にホールの状況を確認することができます。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの受信状況が悪く自動で検索できない場合は、24ページの「エリアを指定してコースを探す(手動検索)」で再度行ってください。


※ microSD カードに収録されていないコースは探すことはできません。

1 電源をONにする

(15ページ「電源をONにする」)

2 「ゴルフナビ」を選択する

カーソルボタンの上下左右でゴルフナビを選択し、センターボタンで決定します。




※ 周辺にゴルフコースがない場合は、『ゴルフ場が見つかりません。』と表示します。






3 プレーするゴルフ場を選択する

カーソルボタンの上下でゴルフ場を選択し、センターボタンで決定します。



4 ゴルフコースのアウト・イン、ホールを選択する

カーソルボタンの上下でゴルフコースのアウト・インやホールを選択し、センターボタンで決定します。

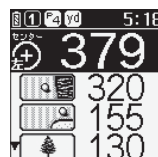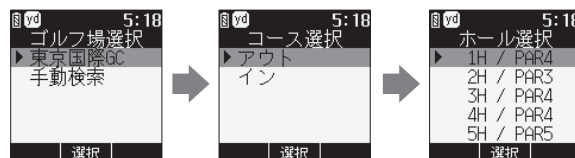

エリアを指定してコースを探す(手動検索)

都道府県からエリアを選択することにより、ゴルフ場を探すことができます。

※microSDカードに収録されていないコースは探すことはできません。

1 電源をONにする

(▶ 15 ページ「電源をONにする」)


2 「手動検索」を選択する

カーソルボタンの上下左右(◂◃◅◆)で手動検索を選択し、センターボタン(⊙)で決定します。



3 検索したい地域を選択する








カーソルボタンの上下(◂◃)で地域を選択し、センターボタン(⊙)で決定します。



4 都道府県やゴルフ場、ゴルフコースのアウト・イン、ホールを選択する

カーソルボタンの上下(◂◃)で選択し、センターボタン(⊙)で決定します。

※該当するゴルフ場がないと、『ゴルフ場が見つかりません』と表示します。

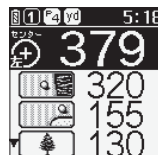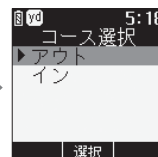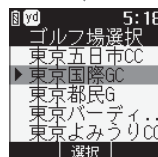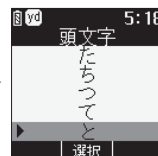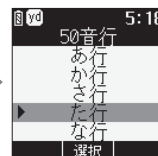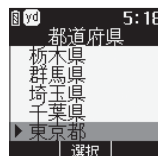

メモ

GPSが測位できていないときは、グリーンまでの距離は「—」で表示します。

コンパス補正について

ゴルフ場によって、使用環境が異なるため、ゴルフナビゲーション画面上の方向表示やコンパスにズレが生じます。
プレー開始前に屋外で補正を行ってください。

△注意


- 鉄塔などの磁気を発するものや金属などの磁気を妨げるものから離して、補正を行ってください。
- 磁気ネックレス、プレスレットや磁石入り絆創膏など磁気を帯びているものを身に付けていると、正常に補正できない場合があります。コンパス(➡ 18ページ)を表示させ、正しい方位を向いているかご確認ください。

1 電源をONにする



(➡ 15 ページ「電源をONにする」)

2 「コンパス」を選択する



カーソルボタンの上下左右(⬆️⬇️⬇️⬆️)でコンパスを選択し、センターボタン(⬆️)で決定します。



3 本体を平らな場所に置き、カーソルボタンの右(➡️)を押す。

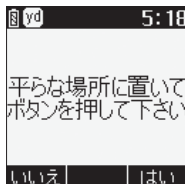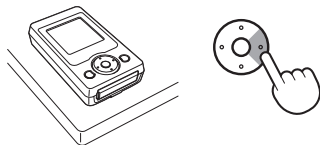


4 下図のように、本機を回してください。

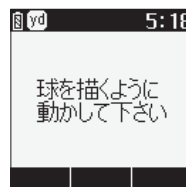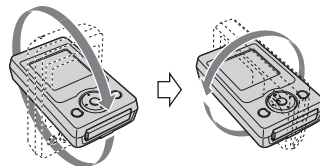

5 『終了しました』が表示されたことを確認する

センターボタン(⬆️)を押して、「OK」します。

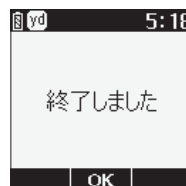

- 『失敗しました』が表示された場合は、センターボタン(⬆️)を押して「OK」し、再度、最初から行ってください。
- 『球を描くように動かして下さい』のままの場合は、再度、手順3を行ってください。

お気に入り登録したゴルフ場からコースを探す

※ あらかじめ、ゴルフ場をお気に入り登録する必要があります。


(➡ 32ページ「お気に入り登録する」)

1 電源をONにする

(➡ 15ページ「電源をONにする」)

2 「お気に入り」を選択する


カーソルボタンの上下左右(⬆️⬇️⬇️⬆️)で「お気に入り」を選択し、センターボタン(⬇️)で決定します。



GPS ステータス	データ 管理	設定
お気に入り	ゴルフ ナビ	手動 検索
コン パス	歩数計	電源 OFF

3 ゴルフ場を選択する

カーソルボタンの上下(⬆️⬇️)でゴルフ場を選択し、センターボタン(⬇️)で決定します。



お気に入り
▶ 東京国際GC
東京都民G
東京よみうりCC
選択

4 ゴルフコースのアウト・イン、ホールを選択する

カーソルボタンの上下(⬆️⬇️)でゴルフコースのアウト・インやホールを選択し、センターボタン(⬇️)で決定します。



yd	5:18
コース選択	
▶ アウト イン	
選択	

yd	5:18
ホール選択	
▶ 1H / PAR4	
2H / PAR3	
3H / PAR4	
4H / PAR4	
5H / PAR5	
選択	

S 1 F4 yd		5:18
センター		
左 ⊕	379	
	320	
	155	
	130	

メモ

GPSが測位できていないときは、グリーンまでの距離は「—」で表示します。

地点登録と飛距離表示について

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

1 電源をONにする

(● 15ページ「電源をONにする」)

2 現在のホールを選択し、地点登録ボタンを約2秒以上押す

登録地点ボタンの短押しに変更することもできます。(● 44ページ「地点登録操作」)



3 ショットを行う

4 ボールの落下地点へ移動する

地点登録した場所からの飛距離が表示されます。

- カーソルボタンの右 (●) を押すと、地点登録した場所からグリーンまでのハザード(池やバンカー、OBなど)の種類と距離が表示されます。



メモ

- 自動ホール移動の設定(● 44ページ)を「オート」(工場出荷時)にしている場合は、次のホールのティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。
- ホールが切り替わらない場合や自動ホール移動の設定を「マニュアル」にしている場合は、カーソルボタンの左 (●) を押してホール選択の表示画面に戻り、移動したホールを選択してください。
- ハザードモード、グリーンモードでも同じ動作になります。
- 1ホールにグリーンが2つある場合は、カーソルボタンの上下 (●) で切り替えができます。(● 20ページ「グリーン変更について」)
- 同じ日に同じコースを2回プレーする場合は、一度メインメニューに戻り、再度ゴルフコースを選択してください。
1回目のプレーログを保存し、新しいプレーログを登録できます。

お気に入り登録する

よく使用するゴルフ場をお気に入り登録することができます。

- お気に入り登録は、最大5件まで可能です。

1 電源をONにする

(☛ 15 ページ「電源をONにする」)

2 「ゴルフナビ」を選択する

カーソルボタンの上下左右(⬆️⬇️⬇️⬆️)でゴルフナビを選択し、センターボタン(⬆️)で決定します。

3 ゴルフ場選択画面を表示させる

(☛ 22 ページ「ゴルフ場のコースを自動で探す」)

(☛ 24 ページ「エリアを指定してコースを探す(手動検索)」)



4 お気に入り登録したいゴルフ場を選択する

カーソルボタンの上下(⬆️⬇️)で選択します。





5 地点登録ボタンを押す



6 「はい」を選択する

カーソルボタンの右(➡️)を押します。

『登録しました』を表示し、登録完了をお知らせします。

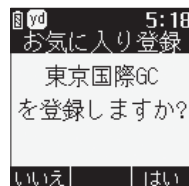

- お気に入り登録をキャンセルしたい場合は、カーソルボタンの左(⬅️)を押して「いいえ」を選択します。

- 登録完了後は、センターボタン(⬆️)を押します。メインメニュー画面に戻る場合は、カーソルボタンの左(⬅️)を押します。

※ お気に入り登録が5件行われている場合は、『お気に入り一杯です』と表示します。

- ☛ 34 ページ「お気に入り登録したゴルフ場を削除する」を行ってください。

お気に入り登録したゴルフ場を削除する

データ管理



1 電源をONにする


(➡ 15 ページ「電源をONにする」)

2 「お気に入り」を選択する

カーソルボタンの上下左右(⬆️)でお気に入りを選択し、センターボタン(⬇️)で決定します。

3 削除したいゴルフ場を選択する

カーソルボタンの上下(⬆️)で選択します。

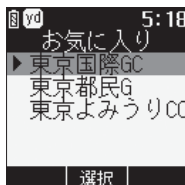


4 地点登録ボタンを押す



5 「はい」を選択する

カーソルボタンの右(➡️)を押します。
『削除しました』を表示し、削除完了をお知らせします。

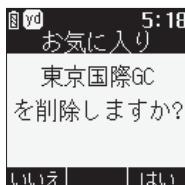

- お気に入りからの削除をキャンセルしたい場合は、カーソルボタンの左(⬅️)を押して「いいえ」を選択します。
- 削除完了後は、センターボタン(⬇️)を押します。メインメニュー画面に戻る場合は、カーソルボタンの左(⬅️)を押します。

本機の地点登録した情報を付属の microSD カードに保存します。
microSD カードに保存したデータは、(株)パー七十二プラザの SCO ログでデータを管理することができます。

- 付属の microSD カードは、本機専用でご使用ください。
- microSD カードの取り付け/取り外しをするときは、本機の電源を OFF にして行ってください。

※ SCO ログは (株)パー七十二プラザ提供のサービスです。

(株)パー七十二プラザのホームページにて会員登録(無料)が必要となります。
SCO ログのご利用方法などの詳細は、(株)パー七十二プラザのホームページをご覧ください。

<http://www.par72.co.jp/>

地点登録した情報を SD カードに保存する

本機に地点登録した情報を付属の microSD カードにすべて保存することができます。

- データの保存は、1 日に 1 ファイルになります。2 回以上行った場合は、上書き保存されます。


※ データを個別で保存することはできません。

1 電源をONにする

(➡ 15 ページ「電源をONにする」)


2 「データ管理」を選択する

カーソルボタンの上下左右(⬆️)でデータ管理を選択し、センターボタン(⬇️)で決定します。





3 地点データを選択する

センターボタン(⬇️)を押します。

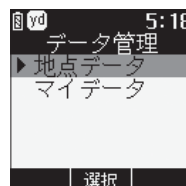



4 「SDに保存」を選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)で選択し、センターボタン(○)で決定します。

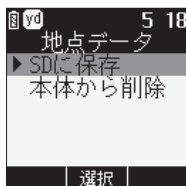

5 「はい」を選択する

カーソルボタンの右(→)を押します。
『完了しました』を表示し、保存完了をお知らせします。

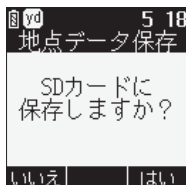

- 保存をキャンセルしたい場合は、カーソルボタンの左(←)を押して「いいえ」を選択します。
- 完了後は、センターボタン(○)を押します。
メインメニュー画面に戻る場合は、カーソルボタンの左(←)を押します。

microSD カードに保存したデータについて

microSD カードに保存したデータは、microSD カードの log フォルダ内に保存されます。

ファイル名(例) : 09 08 20 .sc2
年 月 日

保存したデータは、(株)パー七十二プラザのSCOログでデータを管理することができます。

- SCOログのご利用方法などの詳細は、(株)パー七十二プラザのホームページをご覧ください。

<http://www.par72.co.jp/>

地点登録した情報の削除

本機に地点登録した情報をすべて削除します。


※必要なデータがある場合は、➡ 35 ページ「地点登録した情報をSDカードに保存する」で付属のmicroSDカードに保存してください。

1 電源をONにする

(➡ 15 ページ「電源をONにする」)

2 「データ管理」を選択する

カーソルボタンの上下左右(↑/↓/←/→)でデータ管理を選択し、センターボタン(○)で決定します。




3 地点データを選択する

センターボタン(○)を押します。




4 「本体から削除」を選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)で選択し、センターボタン(○)で決定します。



5 「はい」を選択する

カーソルボタンの右(→)を押します。
『完了しました』を表示し、削除完了をお知らせします。

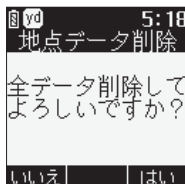

- 削除をキャンセルしたい場合は、カーソルボタンの左(←)を押して「いいえ」を選択します。
- 完了後は、センターボタン(○)を押します。
メインメニュー画面に戻る場合は、カーソルボタンの左(←)を押します。

マイデータについて

本製品で表示されるハザード情報などは、(株)パー七十二プラザのホームページのゴルフ場情報ページにて公開しており、実際のホールレイアウト上で確認いただけます。
また、自分が必要とするポイントをオリジナルでユーザーポイントとして登録し本製品にデータを落とせば、自分の理想とするコース戦略が立てられます。

- 登録方法などの詳細は(株)パー七十二プラザのホームページをご覧ください。
<http://www.par72.co.jp/>


マイデータの削除

1 電源をONにする

(☛ 15 ページ「電源をONにする」)


2 「データ管理」を選択する

カーソルボタンの上下左右(↑/↓/←/→)でデータ管理を選択し、センターボタン(○)で決定します。




3 マイデータを選択する

センターボタン(○)を押します。

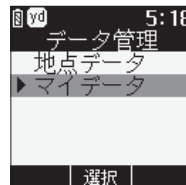



4 「本体から削除」を選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)で選択し、センターボタン(○)で決定します。



5 「はい」を選択する

カーソルボタンの右(→)を押します。
『完了しました』を表示し、削除完了をお知らせします。

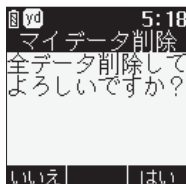

- 削除をキャンセルしたい場合は、カーソルボタンの左(←)を押して「いいえ」を選択します。
- 完了後は、センターボタン(○)を押します。
メインメニュー画面に戻る場合は、カーソルボタンの左(←)を押します。


各種設定を行うことができます。

1 電源をONにする

(▶ 15 ページ「電源をONにする」)

2 「設定」を選択する



カーソルボタンの上下左右(↑/↓/←/→)で設定を選択し、センターボタン(○)で決定します。



例 ▶▶▶ コントラストを「5」に変更するには…



3 スクリーンを選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)でスクリーンを選択し、センターボタン(○)で決定します。

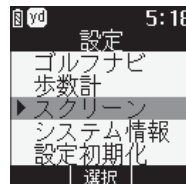


4 コントラストを選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)でコントラストを選択し、センターボタン(○)で決定します。

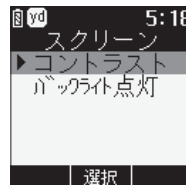

5 「5」を選択する

カーソルボタンの上下(↑/↓)で「5」を選択し、センターボタン(○)で決定します。



6 設定の変更が終了したら、カーソルボタンの左(←)を押して、メインメニュー画面に戻る

設定メニュー一覧

設定

ゴルフナビ

ゴルフナビゲーション画面で表示される設定を変更できます。

ナビ基準

ハザードモードで地点登録をしたときに表示する、ハザードまでの距離を設定できます。

50ヤード/100ヤード/150ヤード/200ヤード/250ヤード/300ヤード/350ヤードの中から選択できます。

※工場出荷時は、「200ヤード」です。

方向表示 (AGN1100のみ)

ゴルフナビゲーション画面に方向を表示する/表示しないの設定ができます。

表示する	ゴルフナビゲーション画面に方向を表示する。
表示しない	ゴルフナビゲーション画面に方向を表示しない。

※工場出荷時は、「表示する」です。

省電力移行時間

ボタン操作がないと表示している画面を消して、消費電力を抑えます。画面を消すまでの時間はOFF/30秒/60秒/90秒の中から選択できます。

※工場出荷時は、「OFF」です。

画面が消えている場合は、電源ボタンを短く押すと、画面を表示します。

マイデータ優先

パソコンで設定し microSD カードに保存したマイデータを優先的に表示させることができます。

優先する	ゴルフナビゲーション画面にマイデータを優先して表示する。
優先しない	ゴルフナビゲーション画面にマイデータを表示しない。

※工場出荷時は、「優先する」です。

距離単位

飛距離や残距離の表示単位をヤードとメートルで選択できます。

※工場出荷時は、「ヤード」です。

ゴルフナビ

自動ホール移動

ゴルフナビゲーションを使用中にティーグラウンド付近へ移動すると、自動的に移動したホールに変更します。

オート	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更する。
マニュアル	手でホールを選択する。

「マニュアル」に設定した場合は、カーソルボタンの左 (⓪) を押して、画面に戻り、移動したホールを選択してください。

※工場出荷時は、「オート」です。

地点登録操作

地点登録時の操作方法を選択できます。「長押し」と「短押し」から選択できます。

※工場出荷時は、「長押し」です。

歩数計 (AGN1100のみ)

体重や歩幅を設定できます。

体重や歩幅は歩数計の消費カロリー計算で使用しています。

スクリーン

表示部に関する設定を変更できます。

コントラスト

表示部のコントラストを、1 (薄い) ~ 5 (濃い) の5段階で変更することができます。

※工場出荷時は、「3」です。

バックライト点灯

電源ボタンを押したとき、バックライトの点灯時間を設定できます。

OFF/5秒/10秒/30秒/60秒/常時点灯の中から選択できます。

※工場出荷時は、「10秒」です。

システム情報

ソフトウェアのバージョンを表示します。

設定初期化

カーソルボタンの左右 (⓪) で「はい」を選択し、センターボタン (⓪) を押します。

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内すると共に、最新のデータと新規に追加されたゴルフ場のデータを配信しております。

当社ホームページをご覧ください。常に最新のゴルフナビゲーションデータに更新のうえ、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、付属のmicroSD内にコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますが、ホームページの案内に従い更新を行ってください。

<ATLASCLUB>

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ データ更新は「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

※ コースデータは、(株)パー七十二プラザからの提供です。

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	確認内容
電源が入らない	- リチウムイオン電池が消耗していませんか。 - 電池残量が完全になくなった場合、充電してもすぐには電源が入りません。10分ほど充電してから操作してください。
距離表示が「— —」になる	GPSを測位していますか。アンテナを覆ったりしていないか、確認してください。
距離表示が「999」になる	表示しているホールから「999」以上離れていませんか。今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。
画面表示が消える	省電力移行時間が働いています。(☛ 43ページ) 電源ボタンを押すと、画面を表示します。
ゴルフ場が自動検索できない	- GPSを測位していますか。 - 周辺にゴルフ場はありますか。
自動でホールが移動しない	- 自動ホール移動が「マニュアル」になっていませんか。(☛ 44ページ) - GPSを測位していますか。

仕様

定格電圧	: DC3.7V(リチウムイオン電池)
消費電流	: 待機時 40mA以下
	: 最大 110mA以下
GPS受信方式	: 16チャンネル/パラレル受信方式
GPS受信周波数	: 1.6GHz帯
表示部	: モノクロ液晶パネル
防滴の種類	: IPX3(準拠)
動作温度範囲	: -10℃ ~ 60℃(充電温度範囲: 0℃ ~ 45℃)
外形寸法	: 48(W)×84(H)×18(D)mm(突起部含まず)
重量	: 約90g(電池含む)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

別売品

- 5V コンバーター付シガープラグコード
OP-E445(約3m): 3,675円(税込)
※お車のシガーソケットから充電できます。
- ベルトホルダー兼用キャリングケース
(ブラック)OP-A001K: 1,575円(税込)
(ピンク) OP-A001P: 1,575円(税込)
- ストラップ
(ブラック)OP-A002K: 840円(税込)
(ピンク) OP-A002P: 840円(税込)

アフターサービスについて

■ 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ、保証内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■ 修理を依頼されるとき

- ※ 点検や修理の際、設定内容やデータが消去される場合があります。必ずお客様ご自身で事前に控えを残しておいていただきますようお願いいたします。
- ※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

● 保証期間中のとき

恐れ入りますが、お買い上げの販売店に、保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従って修理いたします。

● 保証期間が過ぎているとき

販売店に、まずご相談ください。修理によって機能が持続できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

■ アフターサービスなどについてご不明な点は

お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

ユビテルで相談窓口一覧

お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況も一緒にご相談ください。

- 下記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

故障相談や修理のご依頼、販売店の紹介に関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30

月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

地 区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011) 618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアービル 1F
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022) 284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル 1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟・静岡	東京営業所・サービス部 TEL. (03) 3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル 3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・長野・福井	名古屋営業所・サービス部 TEL. (0564) 66-8411 〒444-2144 愛知県岡崎市岩津町榎ノ上3
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知・鳥取・島根・岡山・広島・山口	大阪営業所・サービス部 TEL. (06) 6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092) 552-5351 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-3-42F

● 取扱方法に関するお問い合わせ

受付時間 10:00～17:30

月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター TEL. (0564) 45-5599

- 点検や故障、付属品の購入に関するご相談については、お近くの営業所・サービス部までお問い合わせください。

1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などでご本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。
4. 保証期間内でまたの場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または落下など修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、不当等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外のある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書を粉失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

※弊社営業所・サービス部は本書「コピレタ」ご相談窓口一冊をご覧ください。