

GOLFNAVI AGN2100

クイックガイド



●電源をONします

- ① 右上ボタン(電源ボタン)を約2秒以上押す

●ゴルフナビを選択します

- ② ③ ボタンで「ゴルフナビ」を選択し ④ OK ボタンで決定



コース選択は次の2種類から選べます。


■ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSによりゴルフ場を自動で探します。
プレーするゴルフ場 → OUT・IN → ホールを選択

■ゴルフ場のコースを手動で探す

「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。
エリア → 都道府県 → 50音行 → 頭文字 → ゴルフ場
→ OUT・IN → ホールを選択

操作方法




アイコン表示



- ① 電池残量表示
② ホール表示
③ パー表示
④ グリーン設定表示(L(左側)/R(右側))
(切替は「サブメニュー」→「左右切替」)
⑤ ヤード/メートル表示
(切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
⑥ 時刻表示
※ GPS 非測位時は **GPS** を表示。

充電について

本体下部の端子カバーを開き付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタ オス - ミニ B コネクタ オス) を使用して充電して下さい。
約5時間で満充電になります。
満充電で約22時間使用可能です。

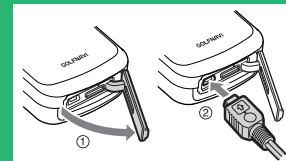

●コースで使います

現在地 が表示されます。

1 ショットする位置で地点登録します



次のホールのティーグラウンド
付近に移動すると

●自動でホール変更


手動でホールを選択することも
できます。

3 ボールの落下地点で再び地点登録します




4 2・3を繰り返します


コース図上に地点登録位置が記録されていきます。
地点登録した位置は、プレー後にコース図上で
確認することができます

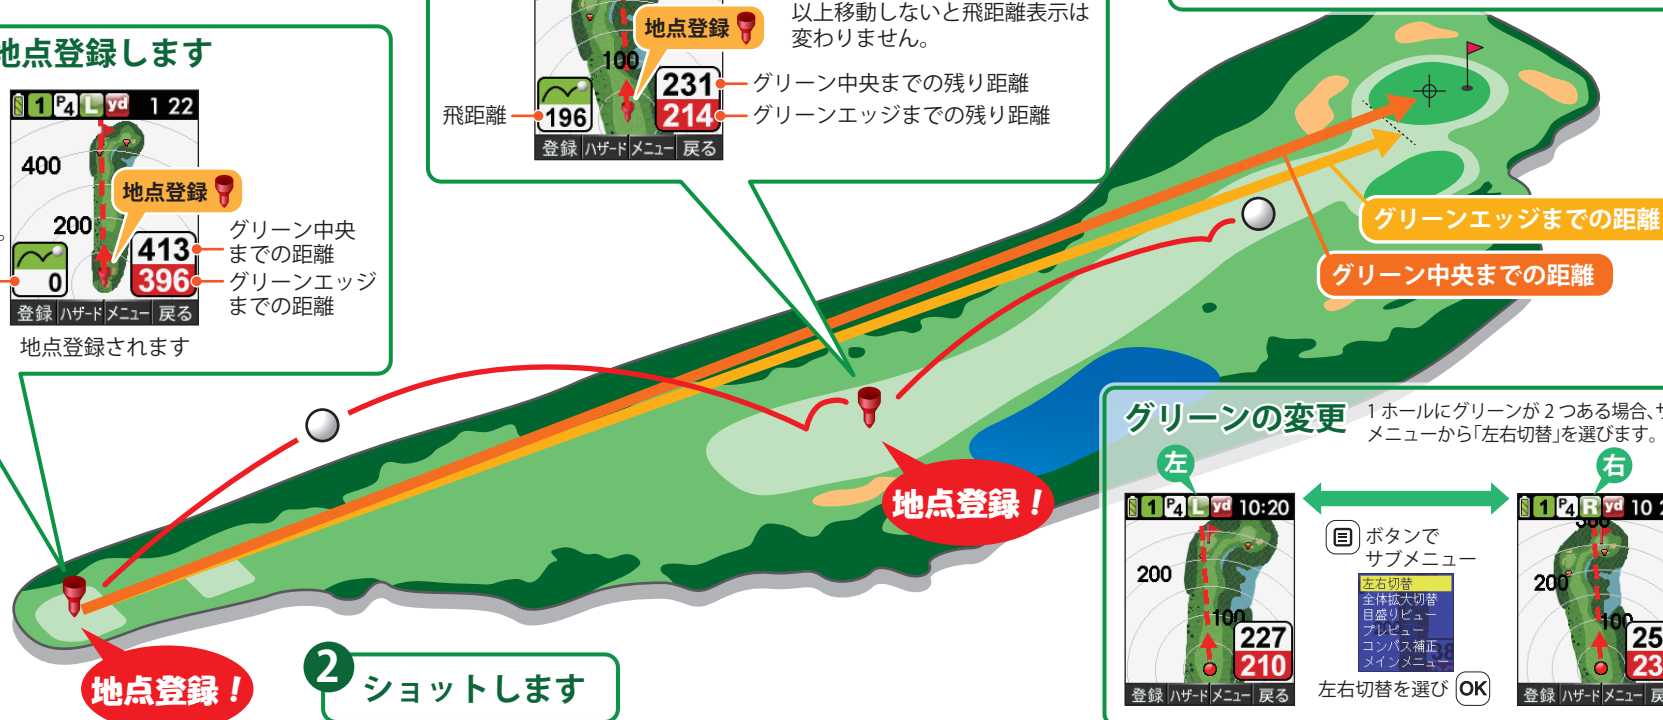

グリーンの変更

1ホールにグリーンが2つある場合、サブ
メニューから「左右切替」を選びます。

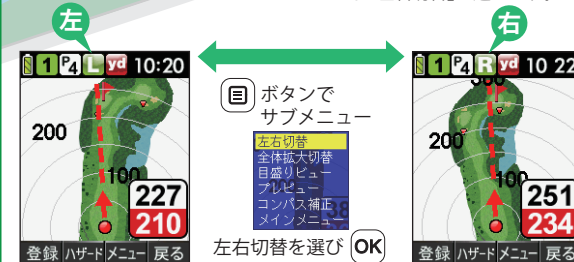

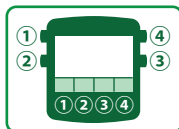

● ハザードを知ります

(H2D) ボタンを押すと、今いる場所からコースに登録されているハザードの種類と距離がわかります。

表示例



■ 現在地からの距離がわかります

♥ マークのあるところがこのコースに登録されているハザードです。


▽ マークが現在表示されているハザードの種類と距離です。

(H2D) ボタンを押すたびに、次のハザードに切替ります。




拡大表示・全体表示の切り替え

グリーンまでの画面を拡大して表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

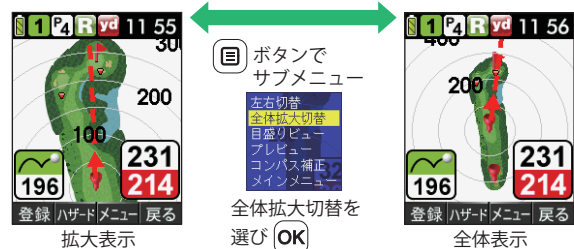

目盛りビューで細かく距離を確認

コースの画面上に現在の場所から 10 ヤード単位の目盛りが表示できます。通常の画面より細かく距離を知ることができます。

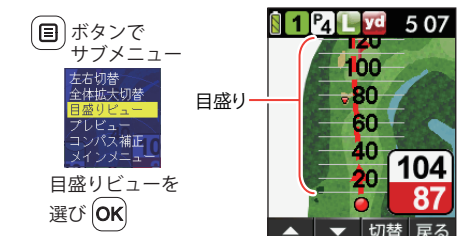

プレーが終わったら

● 電源をOFFします

(ON) 右上ボタン(電源ボタン)を約 2 秒以上押す

