

GOLFNAVI AGN750

クイックガイド

各部名称


左上(△)ボタン
項目の選択や地点登録を行います。

左下(▽)ボタン
項目の選択や地点登録を行います。



右(○)ボタン
電源のON/OFFや操作の決定を行います。

アイコン表示



- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ パー表示
- ④ ヤード表示
- ⑤ 時刻表示

※GPS 非測定時は を表示します。

充電時間

約3時間

使用時間の目安 (満充電で、初期設定時)

約13時間

※設定や使用状況によっては、使用時間が短くなる場合があります。

■ 本機の特徴

簡単！ GPSにより現在地周辺のゴルフ場を自動的に検索！

快適！ 最長13時間の長時間動作！

便利！ ハザードまでの距離やハザードの種類が一目でわかる、便利なアイコン表示機能

すぐに使う

お買い上げ後は、充電を行ってください。

① 電源をONにする


約2秒以上押す

右(○)ボタンを2秒以上押します。



② ゴルフ場を自動で探す

「ゴルフナビ」を選択し、プレーするゴルフ場、コースのアウト・イン、ホールを選択します。



※GPSを測定できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
※ゴルフ場は、手動で検索することができます。

③ グリーンを選択する

左上(△)ボタンまたは左下(▽)ボタンを押して、グリーンを切り替えます。

※グリーンが1つの場合は、「左」「右」の表示はありません。

④ 地点登録する

ショットする位置で左上(△)ボタンまたは左下(▽)ボタンを2秒以上押します。

約2秒以上押す



⑤ ショットする

⑥ ボールの落下地点で再び地点登録する

地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

※地点登録しないと飛距離は表示されません。



⑦ 手順⑤～⑥を繰り返す

■ ホールの自動変更について
次のティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。
※手動でホールを選択することもできます。

地点登録！

飛距離

地点登録！

⑧ 電源をOFFにする

右(○)ボタンを約5秒以上押します。

約5秒以上押す



ハザードや飛距離の確認

プレー中に「グリーンまでの距離」「飛距離」「ハザードの種類」「ハザードまでの距離」を確認できます。

グリーンモード画面

<左グリーン表示>



グリーンセンター
までの距離
グリーンエッジ
までの距離
飛距離*

<2グリーン同時表示>




左グリーン 右グリーン

※飛距離の表示には、地点登録が必要です。

モード変更

右 (P) ボタンを押し、「サブメニュー」から「モード変更」を選択して切り替えます。

ハザードモード画面

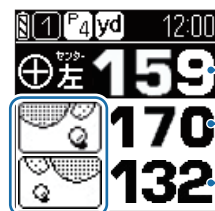

グリーンセンター
までの距離*

ハザード
までの距離

ハザードの種類


※表示をエッジに変更できます。

■ グリーン変更



左上(Δ)ボタンまたは左下(▽)ボタンを押して、グリーンを切り替えます。

※グリーンが1つの場合は、グリーンの左右は選択できません。

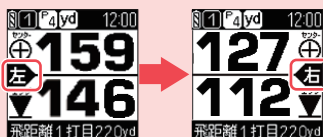

<左グリーン>

<右グリーン>



<2グリーン同時>

「左グリーンセンター」
まで 159 ヤード
「左グリーンエッジ」
まで 146 ヤード



「右ガードバンカー」
まで 170 ヤード



「右バンカー手前」
まで 85 ヤード



「左ガードバンカー」
まで 132 ヤード



「左木」まで 94 ヤード



グリーンセンター
までの距離

グリーンエッジ
までの距離

現在地

現在地からの
距離は？

通り過ぎたハザード
は表示されません。

ハザード登録地点


■ ハザードの切替



左上(Δ)ボタンまたは
左下(▽)ボタンを押して、
ハザードを切り替えます。

※最初に表示されるハザードは、「設定」→「ハザード表示距離」で設定した距離に近い2つのハザードです。(初期値：200 ヤード)

■ グリーン変更

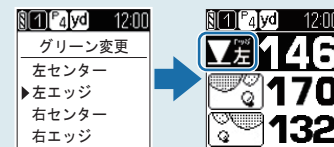


右(P) ボタンを押し「サブメニュー」から「グリーン変更」を選択して切り替えます。

※グリーンが1つの場合は、グリーンの左右は選択できません。

■ ハザード表示の種類


バンカー



谷



池・クリーク



木・林



ドッグレッグ



ガードバンカー

