

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことを、お約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


品番		AGN810
S/No		
お買い上げ日	年 月 日	
お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。		
保証期間	お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL.()
販売店	店名・住所	上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

ATLAS®

GOLFNAVI

AGN810

取扱説明書

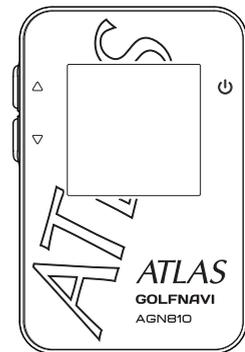

このたびは、ユピテルのGOLFNAVIをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートしゴルフライフをサポートします。

国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用しグリーンまでの距離を表示できます。

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1548-A

目次

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意	7
主な機能について	9
各部の名称と働き	10
充電について	11
電源について	13
表示内容	14

使用方法

ゴルフ場のコースを自動で探す	21
エリアを指定してコースを探す (手動検索)	22
地点登録と飛距離表示について	24

その他

データ管理	25
設定について	27
ゴルフ場のデータ更新	31
こんなときは	32
仕様	33
アフターサービスについて	34
保証書	裏表紙

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険：危険内容を見逃した取り扱いをすると、死亡または重症を負う高い可能性が想定されます。

⚠警告：警告内容を見逃した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠注意：注意内容を見逃した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

-  この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
-  この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
-  この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

⚠危険

-  充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。
-  濡れた手でミニプラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

⚠警告

- ❗ 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。
- ⊘ サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- ❗ ACアダプターのコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘ ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。
- ⊘ 本製品は、防雨形設計(IPX3に準拠)です。完全防水ではございませんので、水につけたり、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因になります。
- ⊘ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

● 内蔵リチウムイオン電池について

⚠危険

- ⊘ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ⊘ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

安全上のご注意

⚠警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠注意

- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

使用上のご注意

次ページに続く

- 使用前には、必ず充電を行ってください。電池残量が少ないと、プレー途中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。

表示部

- ・ 表示部を強く押ししたり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ 改良ため、予告なく画面表示を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・ リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・ 真夏の車内など高温の場所に長時間放置しないでください。発熱や破裂等の原因になります。
- ・ リチウムイオン電池から漏れ出した液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚障害の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内蔵リチウムイオン電池の充電に関する注意

- ・ 安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

GPS 測位に関する注意

- ・ 本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・ GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。

使用上のご注意

画面表示に関する注意

- コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。
- ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- 時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります)
- 時刻の表示は、12時間表示です。24時間表示に変更することはできません。
- 飛距離などの表示は、GPS の電波を使用しており、補正機能はございません。GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- 本機の表示距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。

取り扱いに関する注意

- ご使用にならない場合は、電源を OFF にしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることとなります。
- 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因となります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- 本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX3 の防水性能を有しています。
- 手が濡れているときや本機に水滴がついているときは、端子カバーの開閉はしないでください。

※ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

※ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

主な機能について

ゴルフコースの自動検索 (☛ 21 ページ)

GPS により収録しているゴルフコースのデータから、現在地周辺にあるゴルフコースを自動的に検索します。

グリーンモード (☛ 16 ページ)

グリーンのセンター、エッジまでの距離を同時に表示します。

ハザードモード (☛ 16 ページ)

目標グリーンおよび、目標グリーンまでの間にあるハザードの距離を表示します。

自動ホール移動

ティエグランドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。
・ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、手動でホールを選択してください。
※ 自動ホール移動を OFF にすることも可能です。(☛ 27 ページ「設定について」)

地点登録

登録できる地点は、約 7,500 地点になります。

各ショットの飛距離を表示 (☛ 24 ページ)

ショットする地点を登録し、ボールが落下した地点に移動することにより、ショットした飛距離とグリーンまでの残距離を表示します。


※ ハザードモードでは、飛距離表示ができません。

・本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

※ (株)パーセブンプラザ提供のコースデータではありません。

各部の名称と働き

本体

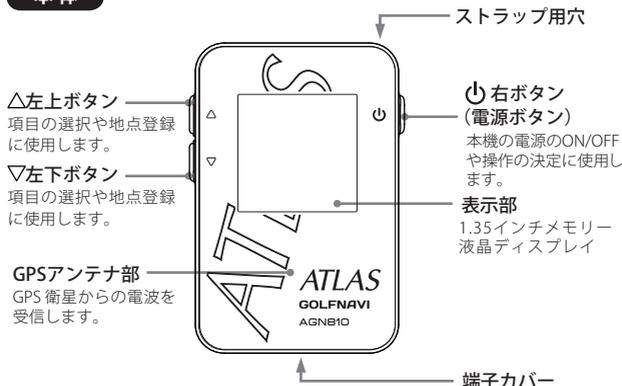


右	短押しで操作の決定。 2秒以上押しすと、電源をONまたはOFFします。
左上	短押しで項目の選択 (上方向)。 2秒以上押しすと、地点登録をします。(● 24 ページ)
左下	短押しで項目の選択 (下方向)。 2秒以上押しすと、地点登録をします。(● 24 ページ)

端子カバー内

miniUSB 端子 (充電用)

付属の AC アダプターや市販の USB ケーブルを接続し、充電ができます。



リセットボタン

本機がフリーズし操作が不可能になったときは、リセットボタンを押すことにより、本機の電源をOFFにすることができます。

付属品

- ・ AC アダプター
- ・ 取扱説明書 (本書)

※ USB ケーブルは付属されていません。
パソコンでゴルフ場のデータ更新や本機の充電を行う場合は、「USB2.0 ケーブル A コネクタオスーミニ B コネクタオス (1m 未満)」を別途ご購入ください。


充電について

次ページに続く

リチウムイオン電池を充電する

付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタオス - ミニ B コネクタオス) を使用して充電することができます。
(充電可能範囲: 0 ~ +45°C 過充電防止回路付)

1 本体下部の端子カバーを開き(①)、AC アダプターを miniUSB 端子に差し込む(②)

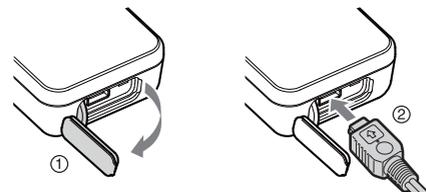

2 AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む(③)



3 充電が完了したら、AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクタを抜く

約 3 時間で満充電になります。


- ※ 本機の充電可能温度範囲は、0 ~ +45°C です。安全のため、高温時や低温時は充電できません。
- ※ 充電中は 5 分間、何も操作がないと、電源を OFF にします。
- ※ パソコンでの充電も可能です。その際は、市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタオスーミニ B コネクタオス) を別途ご用意ください。
- ※ USB ケーブルを使用する場合は、パソコン本体の USB 端子をご使用ください。USB ハブを通しての接続は、容量不足で動作や充電が上手くできない場合があります。
- ※ 本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX3 の防水機能を有しています。

充電について

電池残量表示について

	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

- 電池容量が低下すると次の画面を表示します。

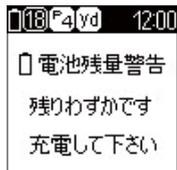

- 電池の残量が完全になくなると、自動的に電源をOFFにします。

● 使用可能時間の目安

満充電(約3時間の充電)で約20時間 (初期設定の場合)


※設定や使用状況によっては、使用可能時間が短くなる場合があります。

電源について

電源を ON する

1 電源ボタンを約2秒以上押す

電源がONになり、メインメニューを表示します。

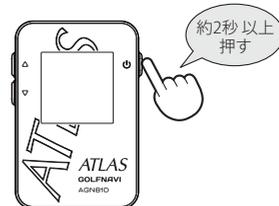

電源を OFF する

1 電源ボタンを約2秒以上押す

電源がOFFになります。

※ メインメニュー画面で「電源 OFF」を選択しても電源をOFFにできません。



メインメニュー画面


電源を ON にしたときやメインメニューに戻ったときは、次の画面が表示されます。
左ボタンで選択し、右ボタンで決定します。



機能	概要
① ゴルフナビ	GPS受信時の位置情報で各ゴルフ場のコース確認やプレーログの登録、飛距離表示などができます。(● 22、24 ページ)
② 設定	システム情報や設定初期化、ゴルフナビの設定ができます。(● 27 ページ)
③ ツール	GPSステータスやデータ管理を行います。
④ 電源 OFF	電源をOFFします。 ※ 電源のOFFは、電源ボタンの約2秒以上押しでもできます。

◆ メインメニュー画面に戻るには…

ゴルフナビゲーション画面からメインメニュー画面に戻るには、右ボタン(⏏)を押し、サブメニュー画面から「メインメニューへ戻る」を選択してください。
それ以外の画面から戻る場合は、「戻る」を選択してください。

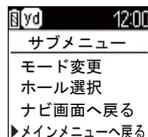

<サブメニュー画面>

アイコン表示



	アイコン	表示の意味
① 電池残量表示		リチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。
② ホール表示		ナビゲーションしているゴルフ場のホールを表示します。 ※ゴルフナビゲーション画面時に表示します。
③ パー表示		ナビゲーションしているホールのパー数を表示します。 ※ゴルフナビゲーション画面時に表示します。
④ ヤード/メートル表示		距離表示の単位を表します。 ヤードの場合 を、メートルの場合 を表示します。
⑤ 時刻表示		GPSで受信した時刻を表示します。 ※時刻表示は、12時間表示です。
⑥ GPS 非測位		GPSが測位できていないことを表示します。

ゴルフナビゲーション画面

グリーンモードについて

グリーンモードでは、グリーン中央やグリーンエッジまでの距離を表示してお知らせします。また地点登録をしたときには、飛距離表示をします。



グリーン中央までの距離表示

グリーンエッジまでの距離表示

地点登録すると…

地点登録した場所からの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

※ ハザードモードでは、飛距離表示ができません。




ハザードモード画面について

ハザードモードでは、グリーンまでの残り距離、グリーンまでの間にあるハザード（池やバンカー、木と林など）の距離を表示します。



画面表示の切り替えについて


各モード画面で右ボタン  を押し、サブメニューから「モード変更」を選択するたびに、「ハザードモード」と「グリーンモード」の画面を切り替えることができます。

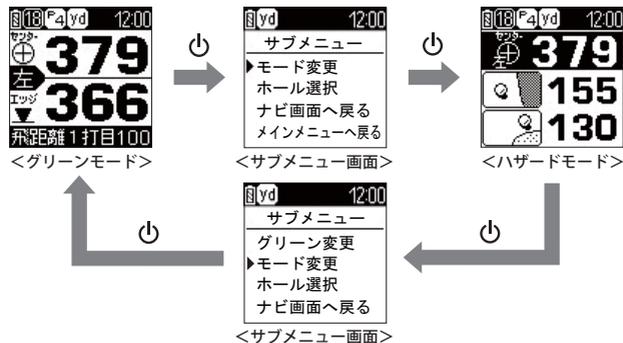

グリーン変更について

グリーンモード選択時


グリーンモードでは、1ホールにグリーンが2つある場合、左上ボタン  または左下ボタン  を押すたびにグリーンの切り替えができます。切り替えることに  または  を表示して、現在目標としているグリーンをお知らせします。

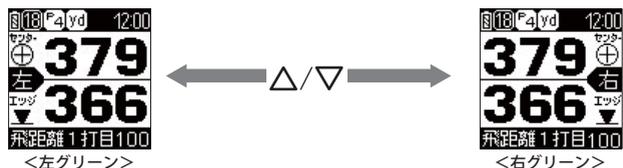

ハザードモード選択時

ハザードモードでは、1ホールにグリーンが2つある場合、サブメニューから「グリーン変更」を選択することにより、左右それぞれのグリーンまでの間にあるハザードまでの距離を表示します。

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ を押すたびに表示させるハザードとその距離を順次変更します。

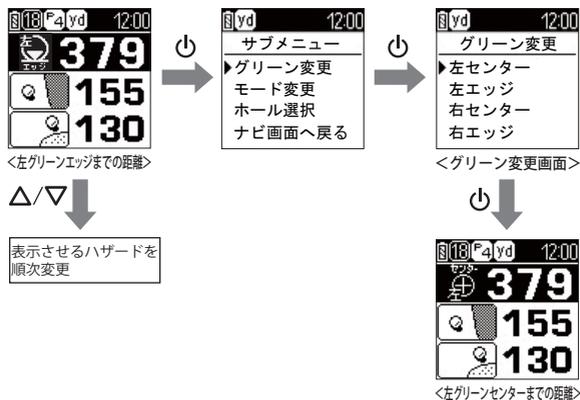

●ハザード表示の種類

ハザードの種類	表示	
谷	谷・手前	
	谷・越え	
木・林	左木	
	中木	
	右木	
	木・林手前	
	木・林越え	
ドッグレッグ	左・ドッグレッグ	
	右・ドッグレッグ	


ハザードの種類	表示	
池	左池・クリーク	
	右池・クリーク	
池・クリーク手前	池・クリーク手前	
	池・クリーク越え	
ガードバンカー	左・ガードバンカー	
	中・ガードバンカー	
	右・ガードバンカー	
バンカー	左・バンカー手前	
	左・バンカー越え	
	中・バンカー手前	
	中・バンカー越え	
	右・バンカー手前	
	右・バンカー越え	

GPS ステータス画面

現在捕捉している GPS 衛星の、衛星ナンバーや受信レベルを表示します。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。

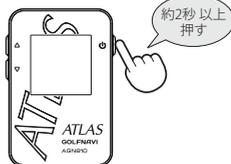


2 「ツール」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「ツール」を選択し、右ボタン ON で決定します。



3 「GPS ステータス」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「GPS ステータス」を選択し、右ボタン ON で決定します。

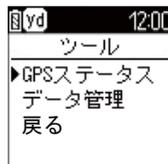

4 「GPS ステータス」が表示されます。

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で詳細画面に切り替わり、右ボタン ON で元の画面に戻ります。



<GPSステータス画面>



<詳細画面>




GPS により現在地を知り、周辺のゴルフコースを自動的に探します。ホール移動中など、ショットを打つ前にホールの状況を確認することができます。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPS の受信状況が悪く自動で検索できない場合は、 P 22 ページの「エリアを指定してコースを探す (手動検索)」で再度行ってください。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。

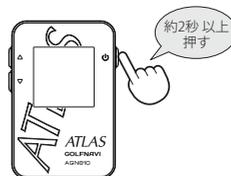


2 「ゴルフナビ」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ でゴルフナビを選択し、右ボタン ON で決定します。




3 プレーするゴルフ場を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ でゴルフ場を選択し、右ボタン ON で決定します。

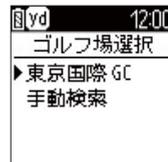

4 ゴルフコースのアウト・イン、ホールを選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ でゴルフコースの OUT・IN やホールを選択し、右ボタン ON で決定します。



エリアを指定してコースを探す (手動検索)

都道府県からエリアを選択することにより、ゴルフ場を探すことができます。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。




2 「ゴルフナビ」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「ゴルフナビ」を選択し、右ボタン power で決定します。




3 「手動検索」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「手動検索」を選択し、右ボタン power で決定します。

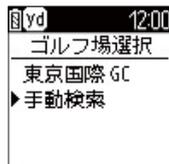




4 検索したい地域を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で地域を選択し、右ボタン power で決定します。

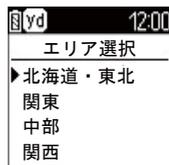

5 都道府県やゴルフ場、ゴルフコースの OUT・IN、ホールを選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で項目を選択し、右ボタン power で決定します。

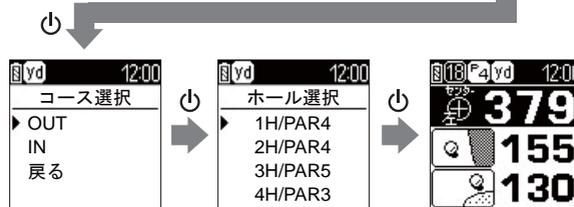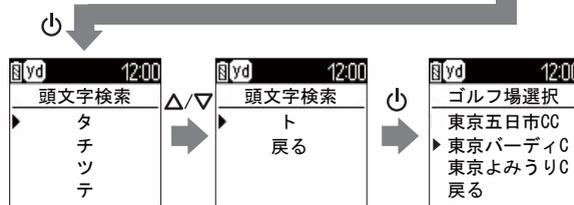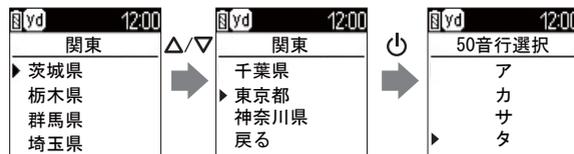

※ GPS が測位できていないときは、グリーンまでの距離は「---」で表示します。

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。
また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。


※ 地点登録方法は、ハザードモード、グリーンモードでも同じ動作になります。
※ 飛距離表示は、グリーンモードのみで表示されます。

1 電源を ON にする


電源が ON になり、メインメニューを表示します。



2 メインメニューの「ゴルフナビ」から現在のホールを選択し、左上ボタン Δ または左下ボタン ▽ を約 2 秒以上押す



3 地点登録画面を確認後、ショットを行う

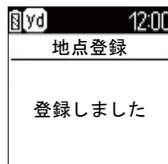

4 ボールの落下地点へ移動する 地点登録した場所からの飛距離が表示されます。



本機に保存した地点データについて

本機に保存した地点データをPCに取り込みます。

取り込んだデータ (csv形式) は、**Scot+** でデータを管理することができます。

• **Scot+** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>


※ データ管理をする場合は「ATLASCLUB」に会員登録 (無料) する必要があります。

地点登録した情報の削除

本機に地点登録した情報をすべて削除します。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。

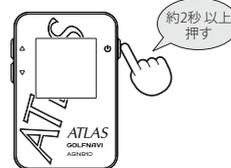


2 「ツール」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ▽ で「ツール」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。




3 「データ管理」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ▽ で「データ管理」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。

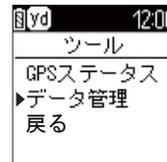


4 「データ削除」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「データ削除」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。

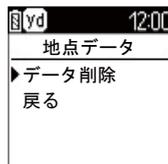


5 「地点データを削除しますか?」と表示されたら、「はい」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「はい」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。

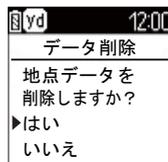

6 「削除しました」と表示され、削除が終了する

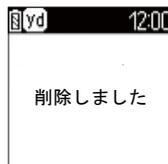

各種設定を行うことができます。

ゴルフナビ


1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。



2 「設定」を選択する


左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「設定」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。

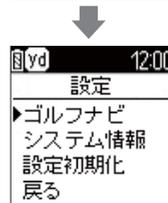

例：「距離単位」を変更するには…

3 「ゴルフナビ」を選択する


左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「ゴルフナビ」を選択し、右ボタン ⏻ で決定します。

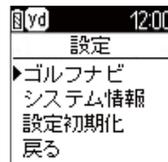

設定について


4 「距離単位」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「距離単位」を選択し、右ボタン O で決定します。

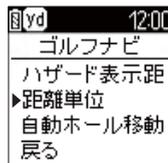

5 「ヤード」または「メートル」を選択する


左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「ヤード」または「メートル」を選択し、右ボタン O で決定します。

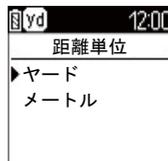

システム情報

1 「システム情報」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「システム情報」を選択し、右ボタン O で決定します。

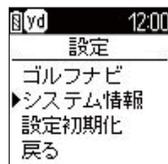

現在のソフトバージョンを表示します。


右ボタン O で、前の画面に戻ります。



設定初期化


1 「設定初期化」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「設定初期化」を選択し、右ボタン O で決定します。

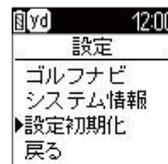


2 「はい」を選択する

左上ボタン Δ または左下ボタン ∇ で「はい」を選択し、右ボタン O で決定します。

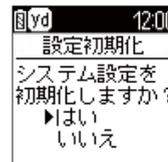

右ボタン O で、前の画面に戻ります。

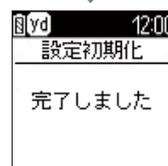

設定メニュー一覧

設定

ゴルフナビ

ゴルフナビゲーション画面で表示される設定を変更できます。

ハザード表示距離

ハザードモードで地点登録をしたときに表示する、ハザードまでの距離を設定できます。

50ヤード / 100ヤード / 150ヤード / 200ヤード / 250ヤード / 300ヤード / 350ヤードの中から選択できます。

※初期値は、「200ヤード」です。

距離単位

飛距離や残距離の表示単位をヤードとメートルで選択できます。

※初期値は、「ヤード」です。

自動ホール移動

ゴルフナビゲーションを使用中にティーグラウンド付近へ移動すると、自動的に移動したホールに変更します。

オート	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更する。
マニュアル	手動でホールを選択する。

「マニュアル」に設定した場合は、右ボタンを押して画面を戻り、移動したホールを選択してください。

※初期値は、「オート」です。

システム情報

ソフトウェアのバージョンを表示します。

設定初期化

左上ボタンまたは左下ボタンで「はい」を選択し、右ボタンを押します。

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内すると共に、最新のデータと新規に追加されたゴルフ場のデータを配信しております。当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフナビゲーションデータに更新のうえ、本製品をご活用ください。なお、データの更新方法につきましては、パソコンに繋いだ本機にコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますが、ホームページの案内に従い更新を行ってください。

- 本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。
※ (株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。
- (株)パー七十二プラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。
- コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

- ※ データ更新は「ATLASCLUB」に会員登録（無料）する必要があります。
- ※ USB ケーブルは付属されていません。
パソコンでゴルフ場のデータ更新や本機の充電を行う場合は、「USB2.0 ケーブル A コネクタオスーミニ B コネクタオス (1m 未満)」を別途ご購入ください。



A コネクタ オス



ミニ B コネクタ オス

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	確認内容
電源が入らない	・リチウムイオン電池が消耗していませんか。
操作を受け付けない	・リセットボタンを押して、電源をOFFにした後、再起動してください。(●10 ページ)
距離表示が「—」になる	・GPSを測位していますか。アンテナを覆ったりしていないか、確認してください。
距離表示が「999」になる	・表示しているホールから「999」以上離れていませんか。今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。
ゴルフ場が自動検索できない	・GPSを測位していますか。 ・周辺にゴルフ場はありますか。
自動でホールが移動しない	・自動ホール移動が「マニュアル」になっていませんか。(●30 ページ) ・GPSを測位していますか。

仕様

定格電圧	: DC3.7V(内蔵リチウムイオン電池)
消費電流	: 待機時 1mA 以下 : 最大 70mA 以下
GPS 受信方式	: 16 チャンネル/パラレル受信方式
GPS 受信周波数	: 1.6GHz 帯
表示部	: 1.35 インチメモリー液晶
防水の種類	: IPX3(準拠)
動作温度範囲	: - 10℃ ~ +60℃(充電温度範囲: 0℃ ~ +45℃)
外形寸法	: 42(W) × 65(H) × 16(D)mm(突起部含まず)
重量	: 約 49g(電池含む)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ あらかじめご了承ください。

別売品

- ・5V コンバーター付シガープラグコード
OP-E445(約 3m): 3,675 円(税込)
※ お車のシガーソケットから充電できます。
- ・シリコンジャケット(乳白)
OP-A018MW: 1,050 円(税込)
- ・ストラップ
(ブラック) OP-A002K: 840 円(税込)
(ピンク) OP-A002P: 840 円(税込)

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼される時

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご購入の贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

<無料修理規定>

1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

--

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。