

ATLASPORT

GOLFNAVI

AGN WATCH

取扱説明書



保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことを、お約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番 **AGN WATCH**

S/No.

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間

お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)

無効

様

お名前
お客様

〒

ご住所

TEL.()

販売店

店名・住所

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

株式会社コピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1609-C

このたびは、ユピテルの GOLFNAVI をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートしゴルフライフをサポートします。

国内ゴルフ場の約 99%以上のコースデータを収録しており、高精度 GPS を利用しグリーンまでの距離を表示できます。

目次

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意	7
主な機能について	9
各部の名称と働き	10
充電について	11
電源について	14
時計表示について	15

使用方法

表示内容	16
ゴルフ場のコースを自動で探す	22
地点登録と飛距離表示について	24

その他

GPS ステータス	25
データ管理	26
設定	28
ゴルフ場のデータ更新	31
こんなときは	32
仕様	33
アフターサービスについて	34
保証書	裏表紙

安全上のご注意

次ページに続く

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険：危険内容を無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う高い可能性が想定されます。

⚠警告：警告内容を無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠注意：注意内容を無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

⚠ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🚫 この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

❗ この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

⚠危険

❗ 充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する原因になります。

🚫 濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。感電する原因になります。

警告

- !** 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。
- ⊘** サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘** 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- !** 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- !** 充電台のコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘** ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。
- ⊘** 本製品は防浸形対応（IPX7に準拠）ですが、潜水や水泳の使用は想定していません。また、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因になります。
- ⊘** 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

● 内蔵リチウムイオン電池について**危険**

- ⊘** リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘** リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘** リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘** リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘** 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘** 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘** 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ⊘** リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

- ❗ 充電の際に、所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

使用上のご注意

次ページに続く

- 使用前には、必ず充電を行ってください。電池残量が少ないと、プレー途中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。

表示部

- ・表示部を強く押ししたり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・改良ため、予告なく画面表示を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・真夏の車内など高温の場所に長時間放置しないでください。発熱や破裂等の原因になります。
- ・リチウムイオン電池から漏れ出した液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚障害の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内蔵リチウムイオン電池の充電に関する注意

- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

GPS 測位に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。

使用上のご注意

画面表示に関する注意

- コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。
- ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- 時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります)
- 時刻の表示は、24 時間表示です。12 時間表示に変更することはできません。
- 飛距離などの表示は、GPS の電波を使用しており、補正機能はございません。GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- 本機の表示距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。
- 距離表示の単位は「ヤード」です。「メートル」などに変更できません。

取り扱いに関する注意

- ご使用にならない場合は、電源を OFF にしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因になります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。

- ※ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ※ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。
- ※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

主な機能について

ゴルフコースの自動検索 (☛ 22 ページ)

GPS により収録しているゴルフコースのデータから、現在地周辺にあるゴルフコースを自動的に検索します。

グリーンモード (☛ 18 ページ)

グリーンのセンター、またはエッジまでの距離を表示します。

ハザードモード (☛ 18 ページ)

目標グリーンおよび、目標グリーンまでの間にあるハザードの距離を表示します。

自動ホール移動

ティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。

- ・ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、手でホールを選択してください。

各ショットの飛距離を表示 (☛ 24 ページ)

ショットする地点を登録し、ボールが落下した地点に移動することにより、ショットした飛距離とグリーンまでの残距離を表示します。

※ ハザードモードでは、飛距離表示は表示されません。

- ・本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

※ (株)バー七十二プラザ提供のコースデータではありません。

各部の名称と働き


本体



①		長押し(約 2 秒以上)で電源の ON/OFF(約 5 秒以上) 短押しでバックライト点灯
②		長押し(約 2 秒以上)でメインメニュー表示 短押しで確定
③		長押し(約 2 秒以上)で地点登録 短押しでメニュー項目の上へ移動
④		長押し(約 2 秒以上)で左右グリーン切り替え 短押しでメニュー項目の下へ移動

付属品

- ・充電台 (USBケーブル付)
- ・ACアダプター
- ・取扱説明書 (本書)

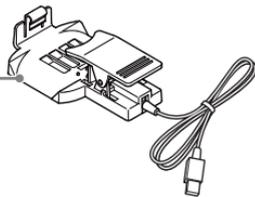

充電について


次ページに続く

内蔵リチウムイオン電池を充電する

付属品の AC アダプターやパソコンを使用して充電することができます。(充電可能範囲: 0 ~ +45°C 過充電防止回路付)


1 本体と充電台の向きを合わせ、本体を充電台にセットします

- ① 充電台のクリップを開きます。
- ② 端子部の向きに注意し、本体を充電台に固定します。
※充電台の正しい位置におさまるように固定してください。
- ③ クリップを閉じます。
※本体がきちんと充電台に収まるようにして閉じてください。

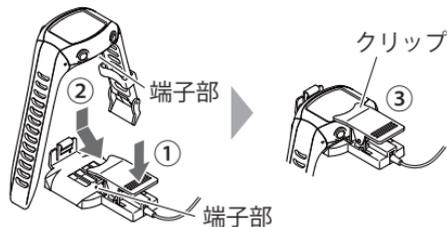

2 AC アダプターまたはパソコンに USB ケーブルを接続します

- AC アダプターの場合
- パソコンの場合

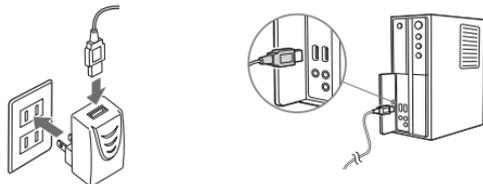


充電について

- ※ 接続しても電池充電中の表示がされない場合は、充電台に正しい向きでセットされているか確認してください。誤った向きで充電台にセットした場合充電されません。



<充電中の画面>

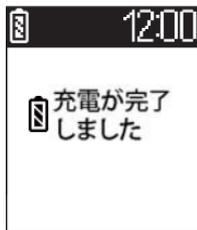


<充電完了時の画面>

電池残量表示について

	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

- 電池容量が低下すると下記画面を表示します。

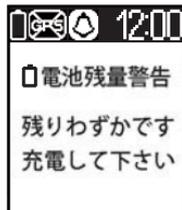

- 電池の残量が完全になると、自動的に電源をOFFにします。

3 充電が完了したら、USB ケーブルを抜く

約3時間で満充電になります。

- ※ 本機の充電可能温度範囲は、0～+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。
- ※ パソコンに接続する場合は、パソコン本体のUSB端子をご使用ください。USBハブを通しての接続は、容量不足で動作や充電が上手くできない場合があります。
- ※ パソコンに接続して充電する場合は、充電完了時間が3時間を超える場合があります。
- ※ 安全のため、ACアダプターでの充電後はコンセントからACアダプターを抜いてください。

● 使用可能時間の目安

■ ゴルフナビモードで使用時

満充電(約3時間の充電)で約9.5時間(初期設定の場合)

■ 時計モードで使用時

満充電(約3時間の充電)で約50日(初期設定の場合)

※設定や使用状況によっては、使用可能時間が短くなる場合があります。

電源について

電源を ON する

1 左上ボタン [⏻] を約 2 秒以上押す

電源が ON になり、メインメニューを表示します。



電源を OFF する

1 左上ボタン [⏻] を約 5 秒以上押す

電源が OFF になります。



時計表示について

ゴルフナビを使用していない時に、時計として使用できます。左下ボタン長押し [⏻] で、時計表示とメインメニューに切り替わります。時計表示の時に右側の上下ボタン [▲▼] を押すと、下部の表示を切り替えることが出来ます。



- ※ 時間表示は 24 時間表示です。変更はできません。
- ※ 時計表示の時は、GPS 受信を行わず、本機の内蔵時計のみでの動作になります。
- ※ 長時間、時計表示のまま動作させると、時刻がずれることがあります。その時は、メインメニュー画面にし、GPS を受信すると自動的に、補正します。

下部表示の種類

■日付表示



年 / 月 / 日を表示します。

■世界時計表示



現在地以外の時間を表示します。標準世界時 (UTC) の + で設定します。(☛ 28 ページ)

■秒表示



現在時刻の秒単位を表示します。10 秒表示後日付表示に戻ります。

■アラーム表示




アラームが設定されている時間を表示します。(☛ 28 ページ)

■ストップウォッチ表示



1/10 秒単位までのストップウォッチを表示します。左下ボタンの短押し [OK] でスタート / ストップ、右下ボタンの長押し [▶] でリセットします。

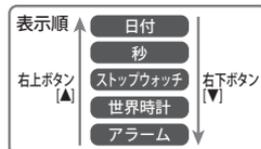

メインメニュー画面

電源を ON にしたときやメインメニューに戻ったときは、次の画面が表示されます。

右側の上下ボタン[▲▼]で選択し、左下ボタン[OK]で決定します。



機能	概要
① ゴルフナビ	GPS 受信時の位置情報で各ゴルフ場のコース確認やプレーログの登録、飛距離表示などができます。
② GPSステータス	現在捕捉している GPS 衛星の、衛星ナンバーや受信レベルを表示します。(➡25 ページ)
③ データ管理	本機内の地点登録データを削除します。(➡26 ページ)
④ 設定	システム情報や案内地点、各種設定ができます。(➡28 ページ)

◆ メインメニュー画面に戻るには…

ゴルフナビ画面 / 時計画面からメインメニュー画面に戻るには、左下ボタンを長押し[]します。

アイコン表示



	アイコン	表示の意味
① 電池残量表示		リチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。
② ホール表示		ナビゲーションしているゴルフ場のホールを表示します。 ※ゴルフナビのハザードモード画面時に表示します。
③ アラーム表示		アラームが設定されている時に表示します。
④ 時刻表示		GPS で受信した時刻を表示します。 ※時刻表示は、24時間表示です。
⑤ GPS 非測位		GPSが測位できていないことを表示します。 ※ 時計表示の時はGPS受信を行っていませんが、アイコンは表示されません。

ゴルフナビ画面

グリーンモード画面について

グリーンモードでは、グリーン中央やグリーンエッジまでの距離を表示してお知らせします。また地点登録をしたときには、飛距離表示をします。

※ 距離の単位は「ヤード」です。「メートル」などに変更できません。



地点登録すると…

地点登録した場所からの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

※ ハザードモードでは、飛距離表示ができません。

ハザードモード画面について

ハザードモードでは、グリーンまでの残り距離、グリーンまでの間にあるハザード（池やバンカー、木や林など）の距離を表示します。

※ 距離の単位は「ヤード」です。「メートル」などに変更できません。



画面表示の切り替えについて


各モード画面で左下ボタン [OK] を押すと、「ハザードモード」と「グリーンモード」の画面を切り替えることができます。




グリーン変更について

1ホールにグリーンが2つある場合や、グリーンの案内地点を変更したい時は、右下ボタン長押し [] でグリーンの切り替え、およびグリーン案内地点の変更ができます。

グリーンモード表示の時

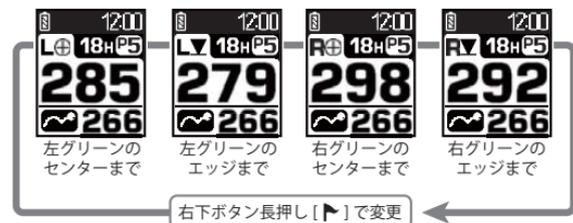


ハザードモード表示の時

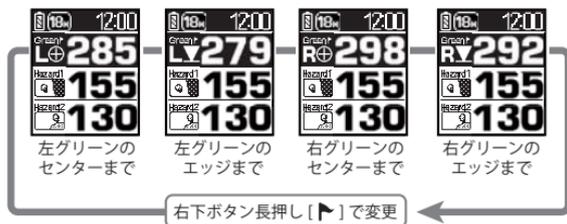

ハザードの表示について

ハザードモード表示では、グリーンまでの距離とハザードまでの距離が表示されます。最初に表示されるハザードは、設定されたハザード表示距離に近いハザードが表示されます。ハザード表示距離は設定メニューから切り替えることができます。(▶ 30 ページ)

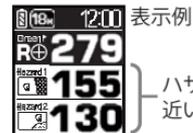

ハザード表示距離に近いハザード



●ハザード表示の種類

ハザードの種類	表示	
谷	谷・手前	
	谷・越え	
木・林	左木・林	
	中木・林	
	右木・林	
	林手前	
	林越え	
ドッグレッグ	左・ドッグレッグ	
	右・ドッグレッグ	
ガードバンカー	左・ガードバンカー	
	中・ガードバンカー	
	右・ガードバンカー	

ハザードの種類	表示	
池	左池・クリーク	
	右池・クリーク	
	池・クリーク手前	
	池・クリーク越え	
バンカー	左・バンカー手前	
	左・バンカー越え	
	中・バンカー手前	
	中・バンカー越え	
	右・バンカー手前	
	右・バンカー越え	

ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSにより現在地を知り、周辺のゴルフコースを自動的に探します。ホールの移動中など、ショットを打つ前にホールの状態を確認することができます。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。

約2秒以上
押し



2 「ゴルフナビ」を選択する

右側の上下ボタン[▲▼]でゴルフナビを選択し、左下ボタン[OK]で決定します。



3 プレーするゴルフ場を選択する

右側の上下ボタン[▲▼]でゴルフ場を選択し、左下ボタン[OK]で決定します。
GPSの測位ができない場合(←17ページ)は、衛星の電波を受信しやすいように、上空や周りに障害物がない場所でお試ください。



4 ゴルフコースのアウト・イン、ホールを選択する

右側の上下ボタン[▲▼]でゴルフコースの OUT・IN を選択し、左下ボタン[OK]で決定します。



ホールを変更するとき、右側の上下ボタン[▲▼]でホールを選択します。



地点登録と飛距離表示について

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。

※ 地点登録方法は、ハザードモード、グリーンモードでも同じ動作になります。

※ 飛距離表示は、グリーンモードのみで表示されます。

※ ラウンド中にメインメニューに戻ると飛距離が「--」で表示されます。再度地点登録をすると、飛距離表示をすることができます。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。



2 メインメニューの「ゴルフナビ」から現在のホールを選択し、右上ボタン [F.] を約2秒以上押す



3 地点登録されると、飛距離（登録地点からの距離）がリアルタイムで変化します



4 ボールの落下地点へ移動する

地点登録した場所からの飛距離が表示されます。ボールの落下地点で再び地点登録をします。



GPS ステータス

GPS ステータスの確認

現在捕捉している GPS 衛星の、衛星ナンバーや受信レベルを表示します。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニュー画面を表示します。




2 「GPS ステータス」を選択する

右側の上下ボタン [▲▼] で、「GPS ステータス」を選択し、左下ボタン [OK] で決定します。



3 GPS ステータスが表示される

右側の上下ボタン [▲▼] で詳細画面に切り替わります。
※詳細画面の Time は GMT (グリニッジ標準時) です。

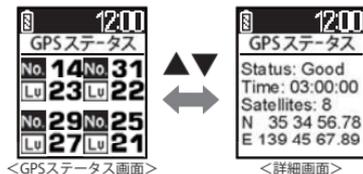

4 左下ボタン長押し [目] でメインメニューに戻る

本機に保存した地点データについて

本機に保存した地点データをPCに取り込みます。

取り込んだデータ (csv形式) は、**Scot+** でデータを管理することができます。

・**Scot+** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

※ データ管理をする場合は「MY YUPI TERU」に会員登録 (無料) する必要があります。

地点登録した情報の削除

本機に地点登録した情報をすべて削除します。

※ 本機に登録できる地点は、5,000 地点まで可能です。5,000 地点を超えて登録しようとしたときは、履歴の古い地点を削除し、新しい地点を登録します。

1 電源を ON にする

電源が ON になり、メインメニューを表示します。

約 2 秒以上
押す




2 「データ管理」を選択する

右側の上下ボタン [▲▼] で「データ管理」を選択し、左下ボタン [OK] で決定します。




3 「地点データ」を選択する

左下ボタン [OK] で決定します。

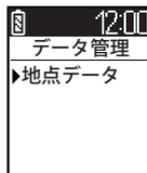


4 「データ削除」を選択する

左下ボタン [OK] で決定します。

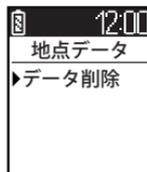


5 「地点データを削除しますか」と表示されたら、「はい」を選択する

右側の上下ボタン [▲▼] で「はい」を選択し、左下ボタン [OK] で決定します。

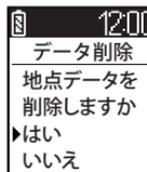

6 「削除しました」と表示され、削除が終了する

左下ボタン長押し [目] で、メインメニューに戻ります。

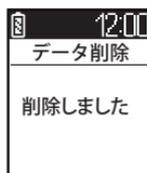


設定メニュー一覧

メインメニューから、右側の上下ボタン[▲▼]で「設定」を選択し、左下ボタン[OK]で決定します。設定メニューから前の画面に戻る時は、左下ボタン長押し[⏏]で前の画面に戻ります。

設定

「★」印が初期設定で選択されています。

- アラーム
 - オン — 時刻設定
 - オフ ★
- 世界時計 — UTC+0:00 ★
 - ⋮
- バックライト
 - 20秒 ★
 - 10秒
 - 5秒
 - オフ
- 操作音
 - オン ★
 - オフ
- 表示タイプ
 - 白背景 ★
 - 黒背景
- ハザード表示距離
 - 350
 - 300
 - 250
 - 200 ★
 - 150
 - 100
 - 50
- システム情報表示

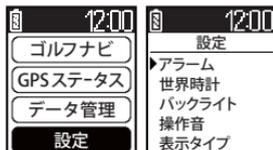

メインメニュー 設定メニュー

アラーム

設定した時間になると、アラームが3分間鳴ります。アラームが鳴っている時にどれかボタンを押すとアラームが止まります。アラームが設定されている時は、アラームアイコンが表示されます。




世界時計

時計表示時に、現在時刻のほかに他の地域の時刻を表示します。協定世界時(UTC)の+で設定します。日本標準時は UTC + 9:00 です。




バックライト

バックライトボタン[☀] (左上ボタン短押し) を押したときに、バックライトが点灯する時間を設定できます。「20秒/10秒/5秒/オフ」から選択します。

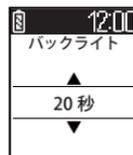

操作音


ボタンを押した時(操作時)に音がなります。

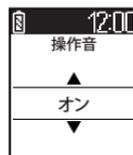

設定

表示タイプ

画面表示を白背景と黒背景で切り替えることができます。

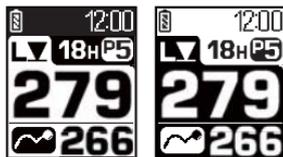

白背景

黒背景

ハザード表示距離

ハザードモード表示で地点登録したときに、優先的に表示させるハザードの距離を設定できます。

「350 / 300 / 250 / 200 / 150 / 100 / 50(ヤード)」の中から選択できます。



システム情報表示

ソフトウェアのバージョンを表示します。

※ 出荷時期によってバージョンは異なります。



ゴルフ場のデータ更新

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内すると共に、最新のデータと新規に追加されたゴルフ場のデータを配信しております。

当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフナビゲーションデータに更新のうえ、本製品をご活用ください。なお、データの更新方法につきましては、パソコンに繋いだ本機にコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますが、ホームページの案内に従い更新を行ってください。

- ・本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。
※ (株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。
- ・(株)パー七十二プラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。
- ・コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<http://www.yupiteru.co.jp/>

※ データ更新は「MY YUPITERU」に会員登録 (無料) する必要があります。

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	確認内容
電源が入らない	・リチウムイオン電池が消耗していませんか。充電してください。
操作を受け付けない	・右側の上下ボタン[▲▼]と、左下ボタン[OK]の3つのボタンを同時に押しと本機がリセットされます。リセットされると、本機の時計・日付がクリアされますが、GPSを測定すると、自動で時計・日付は設定されます。
距離表示が「---」になる	・GPSを測定していますか。アンテナを覆ったりしていないか、確認してください。 ・グリーンモード表示の飛距離表示は、地点登録しないと表示されません。
距離表示が「999」になる	・表示しているホールから「999」ヤード以上離れていませんか。今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。
ゴルフ場が自動検索できない	・GPSを測定していますか。クラブハウス内などでは検索できない場合があります。 ・購入当初はGPS測定に20分程度時間がかかることがあります。 ・周辺にゴルフ場はありますか。
自動でホールが移動しない	・GPSを測定していますか。手動でホールを変更することもできます。
GPSを測定しない	・他の電子機器の影響を受けることがありますので、他の電子機器から離して使用してください。
コースの距離表示と合わない	・コースの高低差が大きくありませんか。本機の距離表示は、コースの高低差などの起伏は含まれておりません。
時計表示で時刻がずれる	・メインメニュー画面にして、GPS受信してください。時計表示の時は、GPS受信を行わず、本機の内蔵時計のみで動作しています。

仕様

定格電圧	: DC3.7V(内蔵リチウムイオン電池)
消費電流	: 待機時 1mA 以下 : 最大 70mA 以下
GPS 受信方式	: 22 チャンネル/パラレル受信方式
GPS 受信周波数	: 1.6GHz 帯
表示部	: 1.26 インチメモリー液晶
防水の種類	: IPX7(準拠)
動作温度範囲	: - 10°C ~ +60°C (充電温度範囲: 0°C ~ +45°C)
外形寸法	: 263(L) × 45(W) × 16(D) mm (ベルト含む)
腕周り	: 140mm ~ 180mm 数値は目安になります。
重量	: 約 73g(リチウムイオン電池含む)

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

付属品の追加購入について

本機付属品を追加購入されるかたは、当社ホームページをご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

My Yupiteru

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の出し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

<無料修理規定>

1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (リ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

※この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。