

ATLAS[®]

GPS LOGGER

AL20

取扱説明書保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は位置・速度・高度の情報(ログデータ)をGPS衛星の電波を受信(測位)することによって記録する製品です。

移動軌跡を見るためには、無料ソフトのATLAS-TOUR(バージョン「1.03」以降)が必要です。

※ATLASTOURについての詳細は、弊社ホームページをご確認ください。

ATLAS

GPS LOGGER

AL20

MARK

保証書(持込修理)

本書は、下記規定に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	AL20	S/No.
お買い上げ年月日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。	
保証期間	対象部分 機器本体(内蔵電池などの消耗部品は除く) お買い上げの日から1年	
お客様	お名前 〒	様 TEL()
販売店	店名・住所 上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。	

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

3. ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ユピテルご相談窓口へご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
(ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
(チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※ 本書を紛失しないように大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、ユピテルご相談窓口にお問い合わせください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

警告：警告内容をお無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意：注意内容をお無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

機器本体および付属品を改造しない…火災や感電、故障の原因となります。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または、ユピテルご相談窓口に修理をご依頼ください。

サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

注意

落としたり、強いショックを与えない…破損、故障の原因となります。

極端な高温、低温は避ける…温度は、－10℃～60℃の範囲でご使用ください。

使用上のご注意

建物やトンネル内、ビルや木陰など、電波を遮断・反射してしまう場所では使用できないことがあります。上空の開けた場所をご利用ください。

GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。

本機は防水構造ではありません。水につけたり、雨などで濡れる場所では使用しないでください。

内蔵電池(バッテリー)には寿命があります。充電を行っても、使用できる時間が短くなった場合は、お買い上げの販売店、またはユピテルご相談窓口にご相談ください。

手首や足首、胸ポケットなど、体の陰になるような場所への取り付けは避けてください。GPS測位が不安定になり、記録される位置情報に誤差が生じることがあります。

携帯する際は、上腕部やヒップバックの天面などへ、GPSアンテナ部を上を向くように装着してください。

各部の名称と働き

GPSアンテナ部

GPS衛星からの電波を受信します。

ストラップ取付部

市販のストラップなどを取り付けることができます。

位置登録ボタン(MARK)

位置登録表示

バッテリー残量表示

位置登録表示

電源スイッチ

GPS測位表示

miniUSB端子(底面)

① 電源スイッチ	本機の電源をON/OFFします。
② GPS測位表示	電源ON状態で、GPS測位状態を表示します。 • GPS測位するまでは、オレンジ色で点灯します。 • GPS測位すると、オレンジ色で点滅します。
③ 位置登録ボタン	ボタンを押した地点を本機に記録します。
④ バッテリー残量表示	電源ON状態で、バッテリーの残量を表示します。 • バッテリー残量が十分：消灯 • 充電が必要：赤色で点灯
⑤ 位置登録表示	位置登録ボタンを押している間、黄色で点灯します。
⑥ miniUSB端子	付属のACアダプターやUSBケーブルを接続します。

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

●USBケーブル

●取扱説明書・保証書

●ACアダプター

充電する

付属のACアダプターを使用して本体の充電を行います。約4時間の充電で約16時間の連続使用が可能です。(記録間隔の時間を1秒に設定した場合)

• 充電は、電源スイッチのon/offに関係なく行われます。

1 ACアダプターを、本体のminiUSB端子に接続する

2 ACアダプターを家庭用電源コンセント(AC100V)に接続する

●充電状態の確認

バッテリーの状態	バッテリー残量表示
充電中	緑色に点灯
充電中で充電量がかなり少ない状態	オレンジ色に点灯
充電完了	消灯

本機を使用する

電源を入れる

電源スイッチをonの位置にする

• 電源スイッチをoffの位置にすると電源が切れます。

自動ログ機能

GPSを測位すると内蔵メモリへ位置・速度・高度の情報をログデータとして記録します。

位置登録

位置登録ボタンを押す

• 現在地点を本機に記録します。

• 記録された位置情報は、無料ソフトのATLASTOUR(バージョン「1.03」以降)を使用し、軌跡を表示させた際、モニター上にのアイコンで表示されます。

メモ

• ATLASTOURは、商品に同梱されていません。
弊社ホームページ(<http://www.yupiteru.co.jp>)よりダウンロードしてください。

• ATLASTOURを利用するには、インターネット接続環境とWindowsXP(SP3)またはVista(SP2)の32bit日本語版がプリインストールされたパソコンが必要となります。Macintosh、Linuxには対応していません。

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1356-B

各種設定を行う


無料ソフトのATLASTOUR(バージョン「1.03」以降)を使用し、パソコンにて、「UserName」、「記録間隔」、「メモリ満了時」の動作を設定できます。

※ パソコンへのインストール方法など、ATLASTOURについての詳細は、弊社ホームページをご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp>

1 パソコンにATLASTOUR(バージョン「1.03」以降)をインストールする

2 パソコンとAL20を付属のUSBケーブルで接続する

3 AL20の電源をONにする



4 ATLASTOURを起動する

5 「ファイル」→「本体の設定」とクリックする

設定用画面が表示されます。



① UserName

名前を登録することができます。
登録は半角英数字16文字以内です。

② 記録間隔

ログデータを記録する間隔を「時間」または「距離」から選択します。
時間は1秒～120秒から、距離は1m～1000mから設定します。

③ メモリ満了時

AL20のメモリ容量がいっぱいになったときの記録方法を選択できます。

上書き	メモリ容量がいっぱいになると最も古いログデータを消去して上書き・記録します。
記録中止	メモリ容量がいっぱいになるとログデータを記録しません。

メモ



のチェック項目は、にチェック()が入った状態でご利用ください。


※ 以外にチェック()を入れると、記録間隔の設定値が変わりますので、ご注意ください。

ログデータの消去

記録されたログデータは、ATLASTOUR(バージョン「1.03」以降)を使用して消去できます。

1 パソコンとAL20を付属のUSBケーブルで接続する

2 AL20の電源をONにする



3 ATLASTOURを起動する

4 「ファイル」→「ログの消去」とクリックする

5 確認メッセージが表示されるので、消去する場合は「はい」をクリックする


消去をしない場合は「いいえ」をクリックします。

ATLASTOURのバージョン確認方法

1 ATLASTOURを起動する

2 「ヘルプ」→「YUPITERU ATLASTOURについて」とクリックする

ポップアップ画面内にバージョン表示があります。

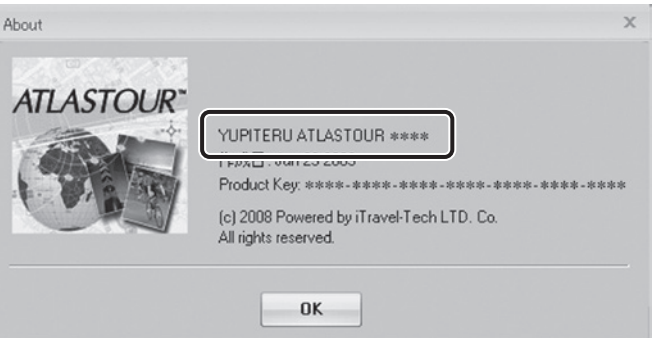

GPSマウスとしての使用(保証外)

GPS測位データを出力できます。
(データ出力：NMEA-0183 USB仮想COMポート38400bps固定)
GPSマウスとして地図上に現在地を表示するには、別途外部GPSレシーバーに対応した地図ソフトが必要です。

※ GPSマウスとしての動作保証やサポートは致しかねます。
パソコンとの接続や操作方法、地図ソフトの種類や設定等に関し、弊社では一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

仕様

内蔵電池	専用リチウムポリマー電池
充電時間	約4時間
連続使用時間	約16時間(記録間隔の時間を1秒に設定した場合)
チップセット	MTK3329
コールドスタート	約36秒
ウォームスタート	約33秒
ホットスタート	約1秒
メモリ容量	4MB
記録可能数	200,000ポイント
記録間隔	時間(1秒～120秒)または距離(1m～1000m)
寸法	22(W)×68(H)×15(D)mm (突起部含まず)
重量	約32g
付属品	USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(保証書)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、またはユピテルご相談窓口にご相談ください。

症 状	チェック項目
電源が入らない	・電池が消耗していませんか。付属のACアダプターを接続して充電を行ってください。
GPS測位しない	・建物の中、ビルや木陰など、GPSの電波を遮断・反射してしまう場所ではありませんか。上空の開けた場所でご使用ください。 ・本機を初めてご使用になる場合や前回の使用場所から遠く離れた場所で電源を入れたとき、長い間使用しなかった場合は、GPS測位に時間がかかることがあります。

プロダクトキーシール

移動軌跡などをパソコンで確認するための専用ソフト ATLASTOURをご利用いただくため、必要となります。
紛失しないように大切に保管してください。

※ ATLASTOURは弊社ホームページ(<http://www.yupiteru.co.jp>)よりダウンロードしてください。



アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

※ 点検や修理の際、設定内容やデータが消去される場合があります。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

ユピテルサービス窓口一覧

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

● 下記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
● 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
● 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9：00～17：00 月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター 0120-998-036