

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことを、お約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番 **ARW-30G**

S/No.

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間

お買い上げの日より1年(電池などの消耗部品は除く)

お名前

様

お客様

ご住所

〒

TEL.()

販売店

店名・住所

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

Yupiteru

ATLASPORT

Running Watch

ARW-30G

取扱説明書



株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1683-A

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機はGPSを受信することで、ランニングなどのトレーニングに役立てることが出来ます。

目次

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意	7
主な機能について	9
各部の名称と働き	10
充電について	11
電源について	14
時計表示について	15

使用方法

表示内容	16
ラン	18
インターバル	22
履歴	27

設定

設定	30
こんなときは	36
仕様	37
アフターサービスについて	38
保証書	裏表紙

安全上のご注意

次ページに続く

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険：危険内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う高い可能性が想定されます。

⚠ 警告：警告内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠ 注意：注意内容が無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

⚠ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🚫 この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

🔵 この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

⚠ 危険

🔵 充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

🚫 濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

警告

-  心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。
-  サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
-  穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
-  異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがある等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
-  充電台のコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
-  本製品は防浸形対応（IPX7に準拠）ですが、潜水や水泳の使用は想定していません。また、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因になります。
-  病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

● 内蔵リチウムイオン電池について

危険

-  リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
-  リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
-  リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
-  リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
-  火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
-  釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
-  強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
-  リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

安全上のご注意

警告

- ❗ 充電の際に、所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでください。お買い上げの販売店にご持参ください。

使用上のご注意

次ページに続く

- 使用前には、必ず充電を行ってください。電池残量が少ないと、使用中に電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。

表示部

- ・表示部を強く押ししたり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・改良ため、予告なく画面表示を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・真夏の車内など高温の場所に長時間放置しないでください。発熱や破裂等の原因になります。
- ・リチウムイオン電池から漏れ出した液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚障害の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内蔵リチウムイオン電池の充電に関する注意

- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

GPS 測位に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。

使用上のご注意

取り扱いに関する注意

- ・ ご使用にならない場合は、電源を OFF にしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- ・ 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因になります。
- ・ 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。

- ※ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ※ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。
- ※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

主な機能について

※ 計測を行う時は、GPS 電波を受信している必要があります。

ランモード (➡ 18 ページ)

走行時間や走行距離などを計測します。また、設定した目標距離や目標時間のトレーニングなどにも役立てることができ
ます。

インターバルモード (➡ 22 ページ)

設定した時間、または距離でスプリントとジョグを交互に行
うことができます。スプリントとジョグはそれぞれ設定でき、
リピート数も設定可能です。

オートラップ (➡ 21 ページ)

設定した時間、または距離で自動的にラップを記録するこ
とができます。

履歴を表示 (➡ 27 ページ)

ランモード・インターバルモードのデータや、記録したラッ
プのデータは、後から確認することができます。

ログ記録 (➡ 35 ページ)


本機が GPS の位置情報から計算したデータをもとに、開始し
た時間から、終了した時間までのさまざまな記録を本機内に
記録します。当社ホームページから、インターネットに接続
したパソコンで専用アプリをダウンロードすることで、パソ
コンの地図上で軌跡を確認することができます。
最大約 50 時間記録可能。

- ・ ホームページ
<http://www.yupiteru.co.jp>

※ ダウンロード、地図表示などに関わる通信料はお客様負担となります

各部の名称と働き

本体

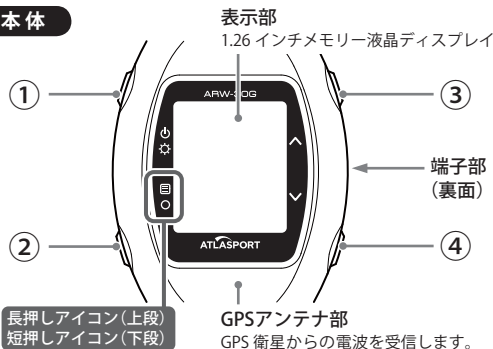


①	⏻ ⚙️	長押しで電源の ON(約 2 秒以上)/OFF(約 5 秒以上) 短押しでバックライト点灯
②	📺 ⏻ ⏻	長押し(約 2 秒以上)で ・メインメニュー表示(時計表示時) ・前のメニューに戻る(設定時) 短押しで確定
③	⬆️	短押しでメニュー項目の上へ移動
④	⬆️	短押しでメニュー項目の下へ移動

同梱品

- 充電台 (USBケーブル付)
- ACアダプター
- 取扱説明書 (本書)

※ 同梱品の追加購入につきましては、
37 ページをご覧ください。

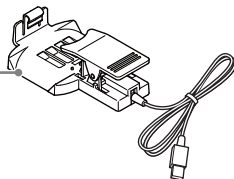

充電について


次ページに続く

内蔵リチウムイオン電池を充電する

同梱品の AC アダプターやパソコンを使用して充電することができます。(充電可能範囲: 0 ~ +45℃ 過充電防止回路付)


1 本体と充電台の向きを合わせ、本体を充電台にセットします

- 充電台のクリップを開きます。
- 端子部の向きに注意し、本体を充電台に固定します。
※充電台の正しい位置におさまるように固定してください。
- クリップを閉じます。
※本体がきちんと充電台に収まるようにして閉じてください。

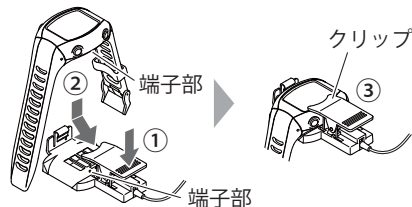


2 AC アダプターまたはパソコンに USB ケーブルを接続します

- AC アダプターの場合
- パソコンの場合

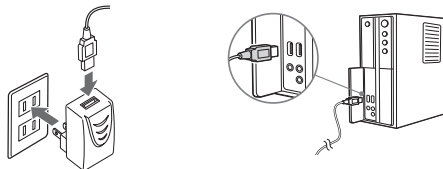

充電について

- ※ 接続しても電池充電中の表示がされない場合は、充電台に正しい向きでセットされているか確認してください。誤った向きで充電台にセットした場合充電されません。

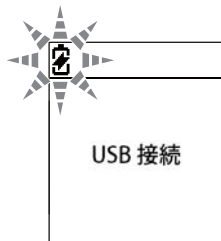

<充電中の画面>




<充電完了時の画面>

電池残量表示について

	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

- ・電池容量が低下すると下記画面を表示します。

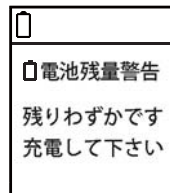

- ・電池の残量が完全になると、自動的に電源をOFFにします。

3 充電が完了したら、USB ケーブルを抜く

約3時間で満充電になります。

- ※ 本機の充電可能温度範囲は、0～+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。
- ※ パソコンに接続する場合は、パソコン本体のUSB端子をご使用ください。USBハブを通しての接続は、容量不足で動作や充電が上手くできない場合があります。
- ※ パソコンに接続して充電する場合は、充電完了時間が3時間を超える場合があります。
- ※ 安全のため、ACアダプターでの充電後はコンセントからACアダプターを抜いてください。

● 使用可能時間の目安

■ 計測動作時

満充電で約8時間（初期設定の場合）

■ 時計モードで使用时

満充電で約4週間（初期設定の場合）

※設定や使用状況によっては、使用可能時間が短くなる場合があります。

電源について

電源を ON する

1 左上ボタン [⏻] を約 2 秒以上押す

電源が ON になり、時計を表示します。

初めてお使いいただく時は、屋外で「設定」→「時刻合わせ」(35 ページ)を行い、GPS を受信させてください。



電源を OFF する

1 左上ボタン [⏻] を約 5 秒以上押す

電源が OFF になります。




時計表示について

ランニングなどの計測動作をしていない時に、時計としても使用できます。

左下ボタン長押しで、時計表示とメインメニューとに切り替わります。

時計表示の時に右側の上下ボタンを押すと、下部の表示を切り替えることができます。

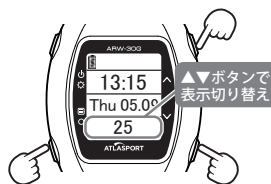

※ 時間表示は 12/24 時間表示を設定で変更できます。

※ 時計表示の時は、GPS 受信を行わず、本機の内蔵時計のみでの動作になります。

※ 長時間、時計表示のまま動作させると、時刻がずれることがあります。その時は、「設定」→「時刻合わせ」で GPS を受信すると、自動的に補正します。

下部表示の種類

■表示なし

📶	🔄
13:15	
Thu 05.09	

■ストップウォッチ表示

📶	🔄
13:15	
Thu 05.09	
00:00 0	

1/10 秒単位までのストップウォッチを表示します。左下ボタンの短押し [○] でスタート/ストップ、右下ボタンの長押しでリセットします。


■秒表示

📶	🔄
13:15	
Thu 05.09	
25	

現在時刻の秒単位表示します。


メインメニュー画面

左下ボタンを長押しすると、時計表示からメインメニューに切り替わります。

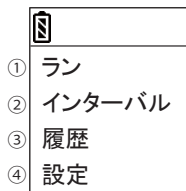

機能		概要
①	ラン	ランニングなどの計測を始める。 (●18 ページ)
②	インターバル	インターバルトレーニングを始める。 (●22 ページ)
③	履歴	履歴を閲覧できます。 (●27 ページ)
④	設定	設定を変更する。 (●30 ページ)

アイコン表示



	アイコン	表示の意味
①	電池残量表示	リチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。
②	ナイトモード	ナイトモードがONの時に表示します。
③	アラーム表示	アラームが設定されている時に表示します。
④	GPS受信表示	GPS 受信時：点灯 電波微弱時、サーチ時：点滅 GPS 非測位時：消灯
⑤	計測表示	計測中(●)、計測一時停止(■)時に表示します。 ※ 計測していない時は、表示されません。

◆ 時計に戻るには…


メインメニュー画面から時計に戻るには、左下ボタンを長押しします。

ランを使う


ランを使うと GPS 電波の受信により、走行時間や走行距離を計測できます。

ラン開始手順

- 1 左下ボタンを長押しでメインメニューを表示します。


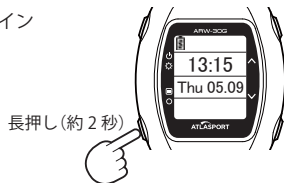


- 2 右上下ボタンで「ラン」を選択、左下ボタンで決定します。

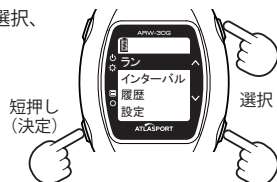

- 3 GPS を受信していれば、「計測を開始しますか」と表示されます。開始するときは「はい」を選択・決定すると計測が始まります。

※ GPS サーチ中表示

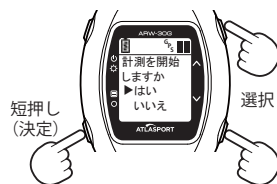

ラン計測中の画面表示

ラン計測中に右上下ボタンを押すと、画面を切り替えることができます。


	表示内容	
	0:00'00"	・計測タイム
	0.00km	・計測距離
	Pace 00'00"	・ペース
	L01 0:00'00"	・ラップ 1 計測タイム
	0.00km	・計測距離
	L02 0:00'00"	・ラップ 2 計測タイム
	0.00km	・計測距離
	R.Distance 5.00 km	目標距離
	0%	・残り距離
	0:00'00"	・達成率
		・達成率パー
		・計測時間
	R.Time 00:30'00"	目標時間
	0%	・残り時間
	0.00 km	・達成率
		・達成率パー
		・計測距離
	0:00'00"	・計測タイム
	0.00km	・計測距離
	0 kcal	・消費カロリー
	0:00'00"	・計測タイム
	0.00km	・計測距離
	00:00	・時刻

※ラップ表示設定でオートラップ記録毎に一定時間表示します。
 ※計測中に左下ボタンを押してもラップ記録・表示します。
 ※目標距離を設定した時のみ表示します。
 ※目標時間を設定した時のみ表示します。
 ※正確な消費カロリーを算出するには「設定」→「体重」を入力してください。


右上下ボタンで順に切り替わります。

ラン終了手順

- 1 左下ボタンを長押しします。

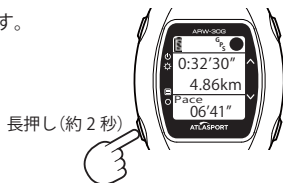

- 2 「計測を終了しますか」と表示されます。終了するときには「はい」を選択・決定すると計測が終了します。

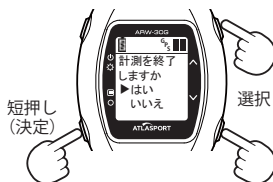

- 3 計測を終了すると、今回の結果が表示されます。



- 4 左下ボタンの短押しでメインメニューに戻ります。

オートラップ・マニュアルラップについて

オートラップを設定すると、設定した時間、または距離で自動的にラップを作成します。

ラップを作成した時に一定時間画面に表示します。(ラップ表示)

また、ブザーでのお知らせも設定できます。(ブザー)

オートラップは、ラン、インターバルどちらも有効です。

ラップは、一回の計測につき、最大 99 ラップまで記録できます。

	G _S
L01 0:15'00"	●
2.68km	
L02 0:15'00"	
2.88km	

- ・ラップ 1 計測タイム
- ・計測距離
- ・ラップ 2 計測タイム
- ・計測距離

表示例：オートラップ 15 分で設定した場合

●マニュアルラップ

計測中に左下ボタンを押すと、ラップを作成します。




インターバルを使う


インターバルを使うと時間、または距離でスプリントとジョグを繰り返し行えます。
あらかじめ、設定でスプリントとジョグの設定、およびリピート数を設定する必要があります。

インターバル開始手順

- 1 左下ボタンを長押しでメインメニューを表示します。

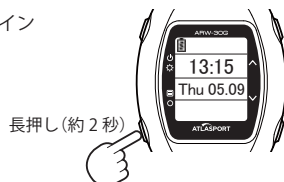

- 2 右上下ボタンで「インターバル」を選択、左下ボタンで決定します。

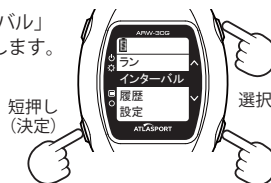


- 3 GPSを受信していれば、「計測を開始しますか」と表示されます。開始するときは「はい」を選択・決定すると計測が始まります。

※ GPS サーチ中表示



GPS アイコンが点滅し、サーチ中表示されます。GPSを受信するまでお待ちください。

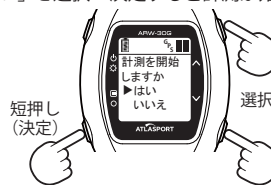


インターバル中の画面表示


インターバル計測中はスプリントとジョグを交互に繰り返します。

■インターバル表示

リピート回数分リピートします

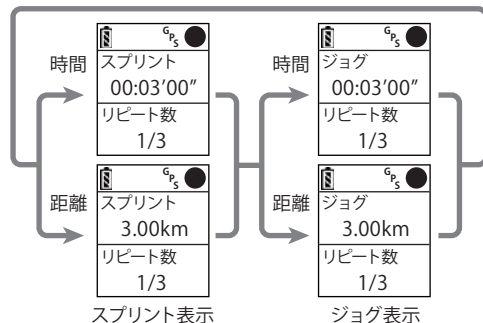


※インターバル中も、右上下ボタンで下記のように表示を切り替えることができますが、スプリント/ジョグが切り替わるタイミングではインターバル表示が優先されます。

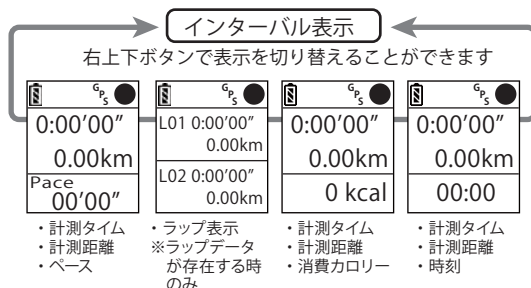


インターバル設定手順

- 1 左下ボタンを長押しでメインメニューを表示します。

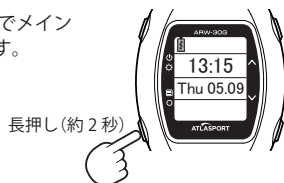


- 2 右上下ボタンで「設定」を選択、左下ボタンで決定します。

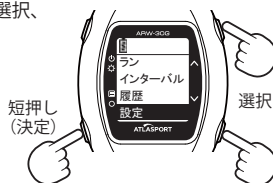


- 3 右上下ボタンで「インターバル」を選択、左下ボタンで決定します。



- 4 [スプリント設定] 時間、または距離を選択します。

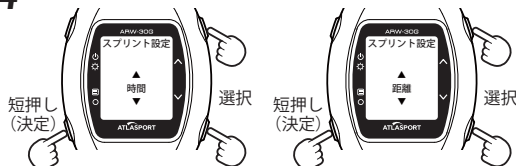

- 5 [スプリント設定] スプリントを行う時間、または距離を入力。

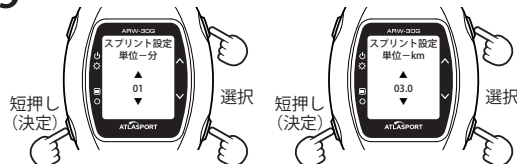

- 6 [ジョグ設定] 時間、または距離を選択します。スプリントと同様に選択します。

- 7 [ジョグ設定] ジョグを行う時間、または距離を入力します。スプリントと同様に選択します。

- 8 [リピート回数] 繰り返す回数を入力します。



- 9 設定が完了しました。スプリント設定画面に戻るので、左下ボタン長押しでメニューを戻ります。

インターバル


インターバル終了

リピート回数終了時は、今回の結果が表示されます。



- ・日付
- ・計測時間
- ・計測距離
- ・ペース
- ・消費カロリー

リピート回数終了前に終了する時は、左下ボタンを長押しします。「計測を終了しますか」と表示されます。終了するときは「はい」を選択・決定すると計測が終了します。

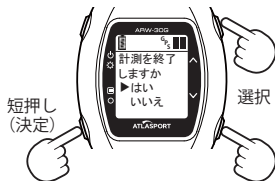

終了時は、今回の結果が表示されます。



- ・日付
- ・計測時間
- ・計測距離
- ・ペース
- ・消費カロリー


履歴

履歴を表示する


本機に保存されている履歴を表示できます。

履歴表示手順


- 1 左下ボタンを長押ししてメインメニューを表示します。

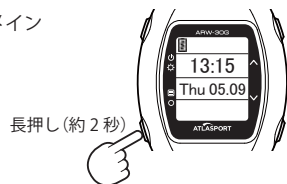

- 2 右上下ボタンで「履歴」を選択、左下ボタンで決定します。

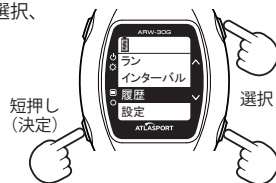

- 3 履歴の一覧が表示されます。右上下ボタンで表示する履歴を選択、左下ボタンで決定します。

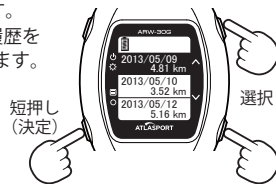

- 4 履歴の内容が表示されます。
右上下ボタンで表示する内容を切り替えることができます。



↑ ↓ 右上下ボタンで切り替え
ラップ記録


※ラップが記録されている時のみ

履歴を削除する

本機に保存されている履歴を個別に削除できます。


履歴削除手順

- 1 左下ボタンを長押ししてメインメニューを表示します。

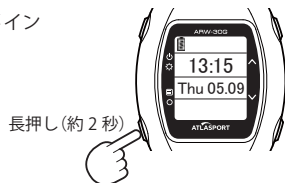

長押し(約2秒)

- 2 右上下ボタンで「履歴」を選択、
左下ボタンで決定します。

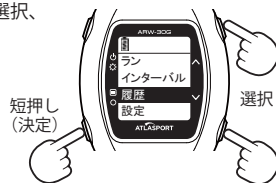

短押し
(決定)


選択

- 3 履歴の一覧から、右上下ボタン
で削除する履歴を選択し、右下
ボタンを長押しします。



長押し

- 4 データ削除の確認が表示されます。削除する場合は、「はい」
を選択・決定するとデータを削除します。

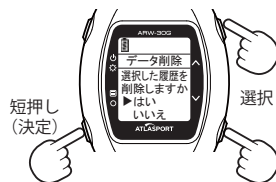


短押し
(決定)

選択

- 5 データが削除されると、「削除しました」と表示されます。
左下ボタンの長押しで履歴の一覧画面に戻ります。


設定メニュー一覧

メインメニューから、右側の上下ボタン[▲▼]で「設定」を選択し、左下ボタン短押しで決定します。設定メニューから前の画面に戻る時は、左下ボタン長押しで前の画面に戻ります。

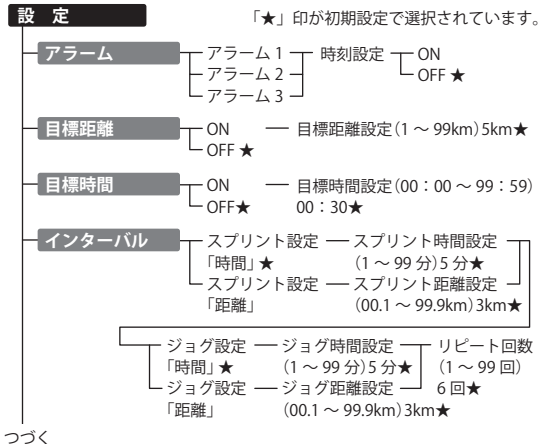

アラーム

設定した時間になると、アラームが 3 分間鳴ります。アラームが鳴っている時にどれかボタンを押すとアラームが止まります。アラームが設定されている時は、アラームアイコンが表示されます。

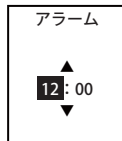

目標距離

ランの目標とする距離を入力します。目標距離を設定すると、ラン計測中に目標距離画面が表示できるようになります。




目標時間

ランの目標とする時間を入力します。目標時間を設定すると、ラン計測中に目標時間画面が表示できるようになります。



インターバル

スプリント、ジョグ、リピーター回数を設定することで、スプリントとジョグを交互に決めた回数行うことができます。スプリント、ジョグ共に、時間が距離でそれぞれ設定できます。

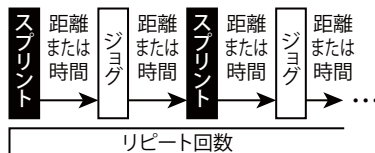

つづき

- オートラップ
 - オートラップ — オートラップ時間設定「時間」★ (1 ~ 99 分) 5 分★
 - オートラップ — オートラップ距離設定「距離」 (1 ~ 99km) 1km★
 - OFF
- オートポーズ
 - ON — オートポーズ速度設定 (1 ~ 99km/h) 1km/h★
 - OFF ★
- バックライト
 - 5秒★
 - 10秒
 - 30秒
 - 常にON
- ナイトモード
 - ON (バックライト点灯)
 - OFF ★

つづく

オートラップ

ラン、インターバル、それぞれの計測中に自動的に、設定した時間、または距離ごとにラップを作成します。

ラップの設定距離、または時間に達すると、「ラップ表示」のメニューで設定した時間、ラップ表示を行います。

※インターバルのスプリント / ジョグ切り替えタイミングと同時にオートラップが働いた場合はインターバルの表示が優先されます。

オートラップ

▲
距離
▼

オートラップ 単位 - km

▲
03
▼

オートポーズ

オートポーズで設定を行った速度以下になると、自動的に計測を一時停止します。

オートポーズ

▲
ON
▼

オートポーズ 単位 - km/h

▲
01
▼

バックライト

バックライトが点灯する時間を設定できます。「常に ON」を選択すると、ナイトモード ON の時は常に点灯し、ナイトモード OFF の時は 5 秒間点灯します。

バックライト

▲
5 秒
▼

ナイトモード

ナイトモードを ON にすると、オートラップの動作時と、インターバルの切り替わり時にバックライトが点滅します。また、操作を行うたびにバックライトが点灯します。OFF にすると「バックライト」設定で「常に ON」に設定されている場合以外はバックライトが点灯しません。

ナイトモード

▲
ON
▼

つづき

- ブザー
 - 操作時 — ON / OFF★
 - オートラップ — ON / OFF★
 - インターバル — ON / OFF★
- ログ
 - OFF
 - 1 秒
 - 5 秒
 - 10 秒★
- ラップ表示
 - 5 秒
 - 10 秒★
 - 20 秒
 - 30 秒
- 体重 — 体重入力(1 ~ 299kg) 60kg★
- 時刻表記
 - 12 時間表記
 - 24 時間表記★
- 表示タイプ
 - 白背景★
 - 黒背景
- 時刻合わせ — GPS 受信
- タイムゾーン — +09 : 00★ (+14 : 00 ~ -12 : 00)
- サマータイム
 - OFF★
 - ON
- 初期化 — 工場出荷状態に戻しますか
 - はい
 - いいえ

ブザー

ボタンを押した時(操作時)、オートラップ記録時、インターバル切り替わり時にブザー音が鳴ります。

ブザー

▲
操作時
▼

ログ

GPS ログ(ログ記録)の記録間隔を設定できます。
※本機に保存できる GPS ログは、最大約 31 時間分です。
(設定を 1 秒にした場合)

ラップ表示

ラップ作成時に画面表示する時間の設定ができます。

体重

体重を設定できます。体重を設定しないと、消費カロリーの計算が正確ではなくなります。

時刻表記

12 時間表記、24 時間表記が選択できます。

表示タイプ

画面表示を白背景と黒背景で切り替えることができます。

	
13:15	13:15
Thu 05.09	Thu 05.09

白背景

黒背景

時刻合わせ

GPS を受信して時刻を設定します。

タイムゾーン

協定世界時に対する標準時を設定できます。
初期設定値は UTC + 09 : 00(日本標準時)です。

サマータイム

サマータイムを設定すると、時刻表示が+1 時間されます。

初期化

初期化を行うと、工場出荷状態にリセットされます。
※履歴は消去されません。

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	確認内容
電源が入らない	・リチウムイオン電池が消耗していませんか。 充電してください。
操作を受け付けない	・右側の上下ボタンと、左下ボタンの3つのボタンを同時に押すと本機がリセットされます。リセットされると、本機の時計・日付がクリアされますが、「設定」→「時刻合わせ」でGPSを測位すると、自動で時計・日付は設定されます。
GPS測位しない	・建物の中、ビルや木陰など、GPSの電波を遮断・反射してしまう場所ではありませんか。上空の開けた場所でご使用ください。
計測中に時間表示が止まる	・オートポーズが働いていませんか。 オートポーズでは設定した速度以下になると、計測を一時停止します。
時刻がずれる	・時計表示で使用していませんか？ 「設定」→「時刻合わせ」でGPSを測位すると、自動で時計・日付は設定されます。 ・サマータイムがONに設定していませんか？ (☛35 ページ) ・タイムゾーンが間違っていないですか？ (☛35 ページ)

仕様

定格電圧	: DC3.7V(内蔵リチウムイオン電池)
消費電流	: 待機時 1mA 以下 : 最大 70mA 以下
GPS 受信方式	: 22 チャンネル / パラレル受信方式
GPS 受信周波数	: 1.6GHz 帯
表示部	: 1.26 インチメモリー液晶
防水の種類	: IPX7(準拠)
動作温度範囲	: - 10℃ ~ +60℃ (充電温度範囲: 0℃ ~ +45℃)
外形寸法	: 263(L) × 45(W) × 16(D) mm (ベルト含む)
腕周り	: 140mm ~ 180mm 数値は目安になります。
重量	: 約 73g(リチウムイオン電池含む)

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

同梱品の追加購入について

本機同梱品を追加購入されるかたは、当社ホームページをご覧ください。

✖Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

・YUPITERU スペアパーツダイレクトでは、製品の付属品・補修部品等をお買い求めいただけます。

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

<無料修理規定>

1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でまたの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

※この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。