



このたびは、ユピテルのサイクルコンピューター AS-CC5 をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

6551471-B

<無料修理規定>

- 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居で贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷
(ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

保証書 (持込修理)	
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	
品 番 AS-CC5	S/No.
お買い上げ日 年 月 日	お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります
保証期間 お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)	
お名前	
お客様	
お住所	
TEL. ()	
店名・住所	
販売店	
上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。	

ワイヤレス サイクルコンピューター AS-CC5

取扱説明書・保証書

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告：警告を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。

⚠注意：注意を無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる可能性があります。

絵表示について

- ⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- 🚫 してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 🚫 破裂、発火や火傷の原因となりますので、本製品を火の中、電子レンジ、オープンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。
- 🚫 破裂、発火や火傷の原因となりますので、暖房器具の近くで使用したり、放置したりしないでください。
- ❗ 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- 🚫 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となりますので、ご自分で本製品の分解、改造、修理をしないでください。行われた場合、修理をお受けできない場合があります。
- ❗ ご使用中に雷が発生した場合は、ただちに使用を中止して電源を切ってください。落雷や感電に見舞われる恐れがあります。
- 🚫 心臓ペースメーカーをはじめとする医療機器の近くで使用しないでください。それらの医療機器をお使いの場合は、機器のメーカーや販売店に電波による影響等についてご相談ください。
- 🚫 航空機内では使用しないでください。電波の影響で事故の原因となる場合があります。
- ❗ 持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。
- 🚫 煙が出ている、変な臭いがあるなど、異常な状態のまま使用しない。発火の恐れがあります。すぐに使用を中止してお買い上げの販売店または、お客様ご相談センターに修理をご依頼ください。

注意

- ❗ 本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付ける。自転車操作の支障となり交通事故やけがの原因となります。
- ⚠ 走行前に、本機やセンサーが自転車に固定されていることを確認する。本機やセンサーが落下し、破損する恐れがあります。
- 🚫 落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。
- 🚫 極端な高温、低温は避ける。動作温度範囲は、0℃～+50℃です。
- ❗ 同梱の電池は、動作確認用のサンプルです。短時間の使用しかできませんので、お早めに新品電池と交換してください。

使用上のご注意

- ・走行中に操作や画面の注視をしないでください。操作する場合は、必ず安全な場所に停止してから行ってください。
- ・本体はセンサーの稼働で自動的に起動しません。ボタンを押して起動させてから使用してください。
- ・スピードセンサーとの通信がなく、無操作状態で30分続くと自動的に本機の電源がOFFになります。
- ・本機は精密電子機器です。分解や改造は絶対にしないでください。
- ・本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。


- スピードセンサー（電池装着済み）
- スピードセンサー用マグネット一式
- マグネット本体
- マグネットラバー
- 取説説明書・保証書
- 自転車用マウンター式
- ・ブラケット
- ・ブラケットラバー
- 結束バンド(4)
- ラバー(2)

電池の交換

電池容量が低下し、ファンクション画面に下記アイコンが表示されたら、本体の電池を交換してください。


2秒間隔でメニュー内容と切り替わります。

- コインなどで蓋を開け、電池を取り付けてください。
- 新しい電池を+側が見えるように挿入し、蓋をしっかりと閉めます。
- 電池交換後は、日付などの設定を再度行ってください。

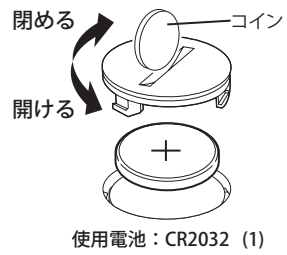


取付位置

- ・本体とスピードセンサーの距離は、おおよそ60cm以内になるように取り付けてください。
- ・スピードセンサーとマグネット式の距離は、1～3mm以内になるように取り付けてください。
- ・本体の取付角度は、最大30度までにしてください。

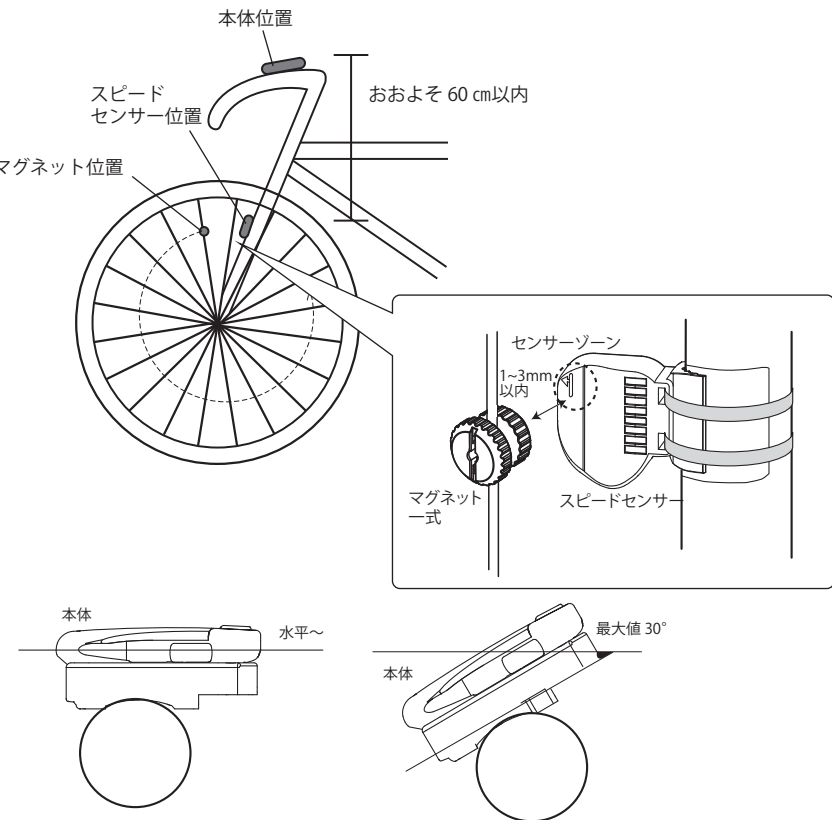


1. 本体の取り付けかた


※ 取り付ける際は、運転操作の妨げにならない位置に取り付けてください。

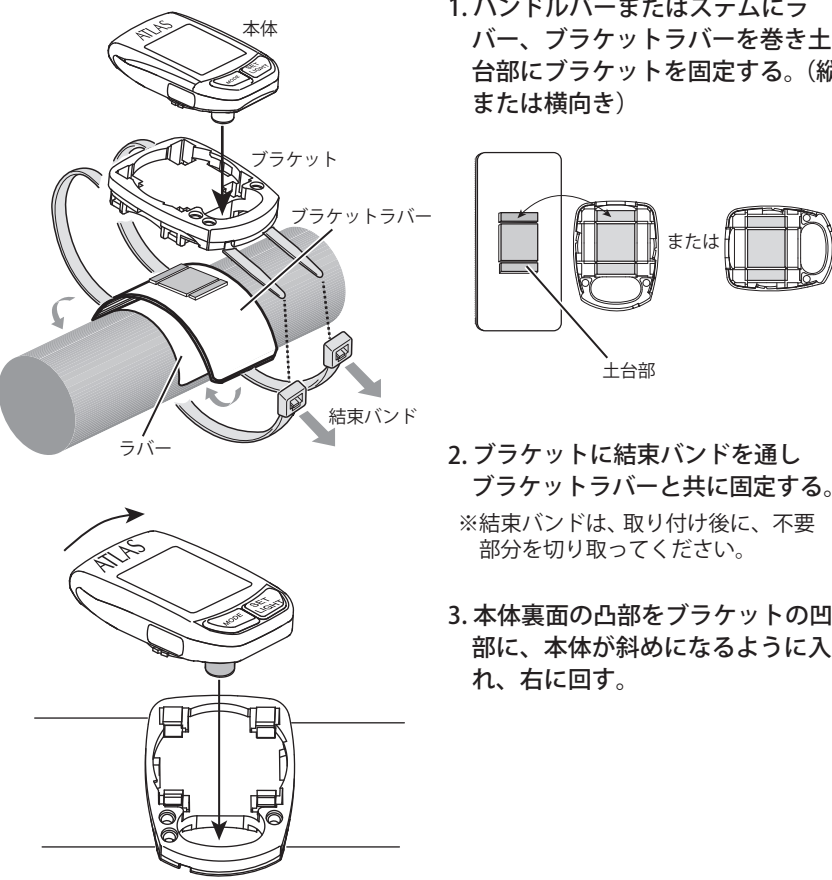


2. スピードセンサーの取り付けかた

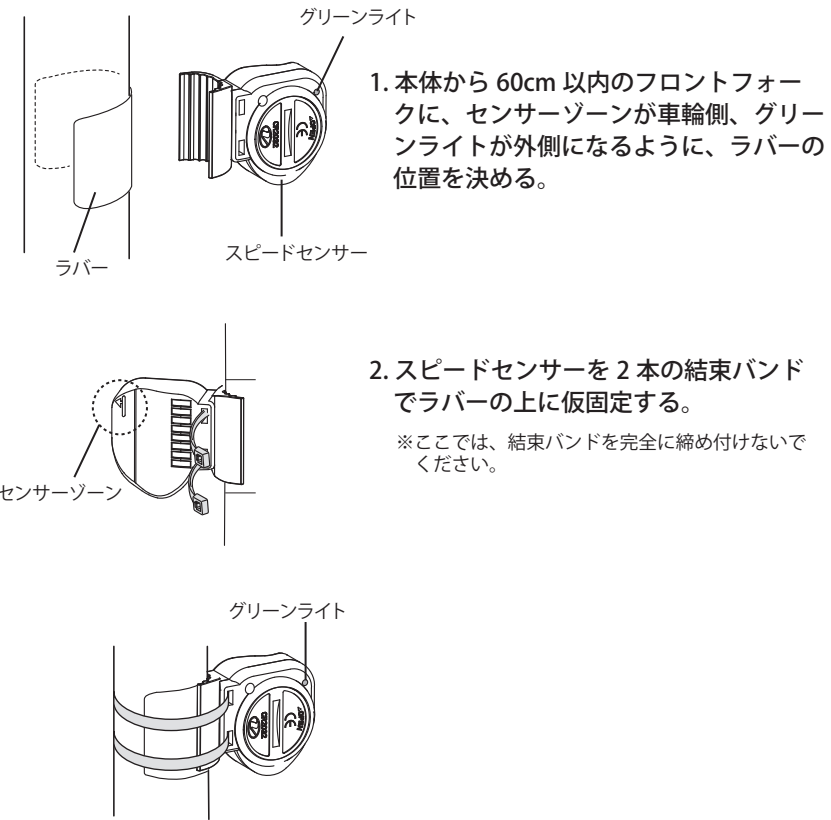

3. マグネットの取り付けかた

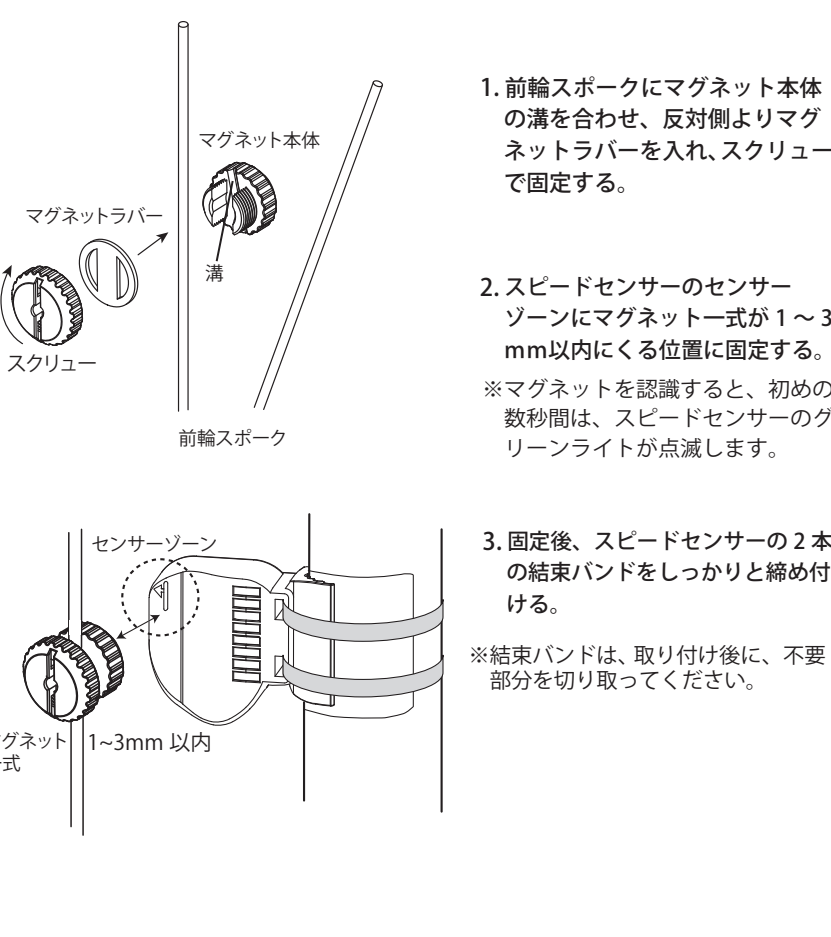


4. 各部の名称と働き

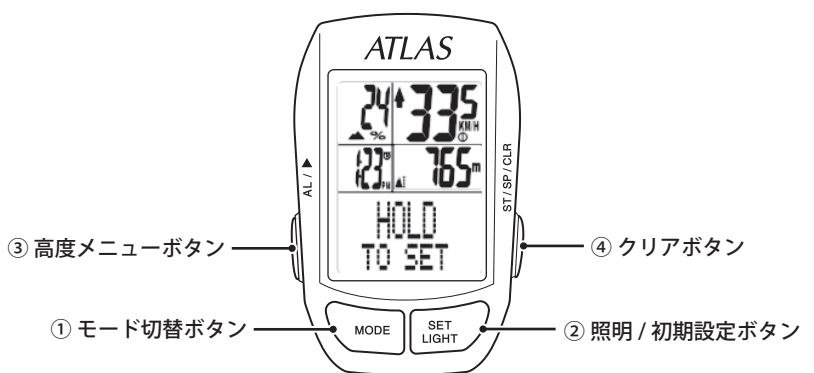

名称	説明
① モード切替ボタン	ストップウォッチやタイマーなど、動作モードを切り替えます。
② 照明/初期設定ボタン	短押しでバックライトが約4秒点灯します。長押しで初期設定や高度設定に切り替えます。
③ 高度メニューボタン	高度に関するメニューを表示します。各種設定時は、入力値の上昇ボタンとして機能します。
④ クリアボタン	ストップウォッチのスタート/ストップや、各タイマーをリセットします。各種設定時は、入力値の下降ボタンとして機能します。

5. メイン画面


いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。

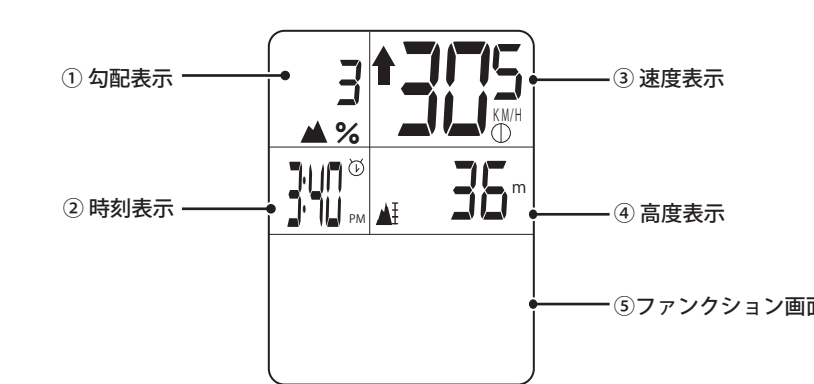

名称	説明
① 勾配表示	移動距離と高度の変化から、勾配を計算して表示します。単位は%です。
② 時刻表示	時刻を表示します。初期設定で時刻合わせができます。
③ 速度表示	センサーによるホイールの回転数と、ホイールサイズから計算して、現在の速度を表示します。単位はkm/hとmie/hから選択します。
④ 高度表示	あらかじめ設定した高度を基準に、増減を表示します。単位はmです。
⑤ ファンクション画面	初期設定メニューやモードメニュー、高度メニューを表示します。


6. 初期設定メニュー

照明/初期設定ボタンを3秒以上長押しすることで、初期設定の画面に切り替わります。

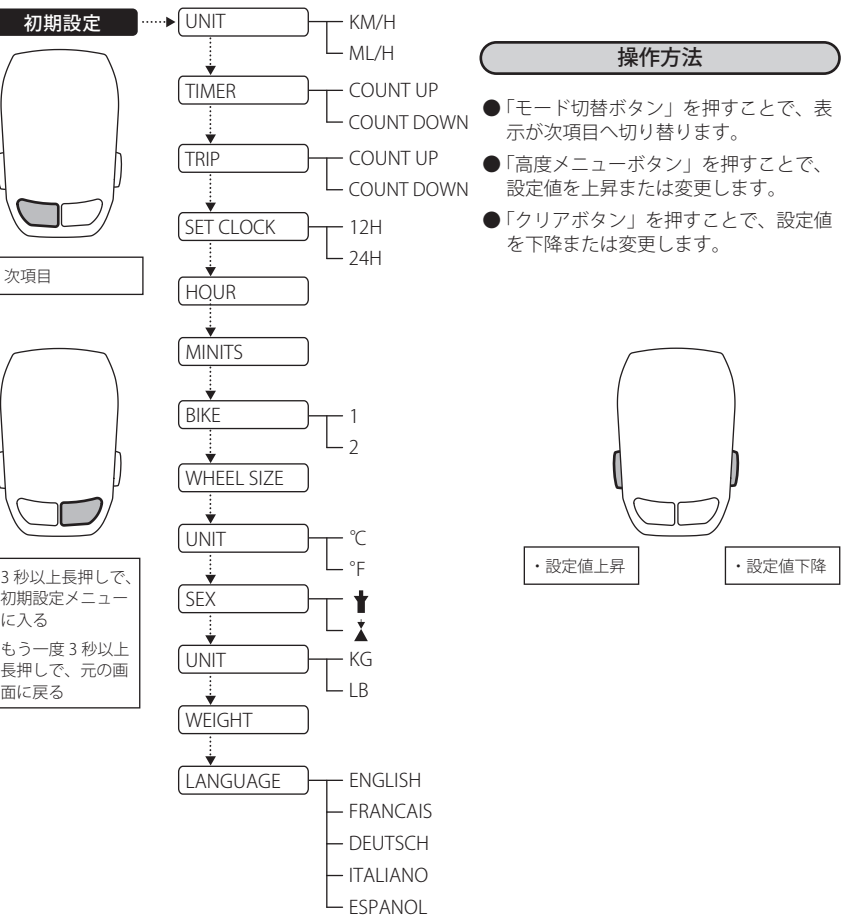


7. モードメニュー

モード切替ボタンを押すことで、モード表示が切り替わります。

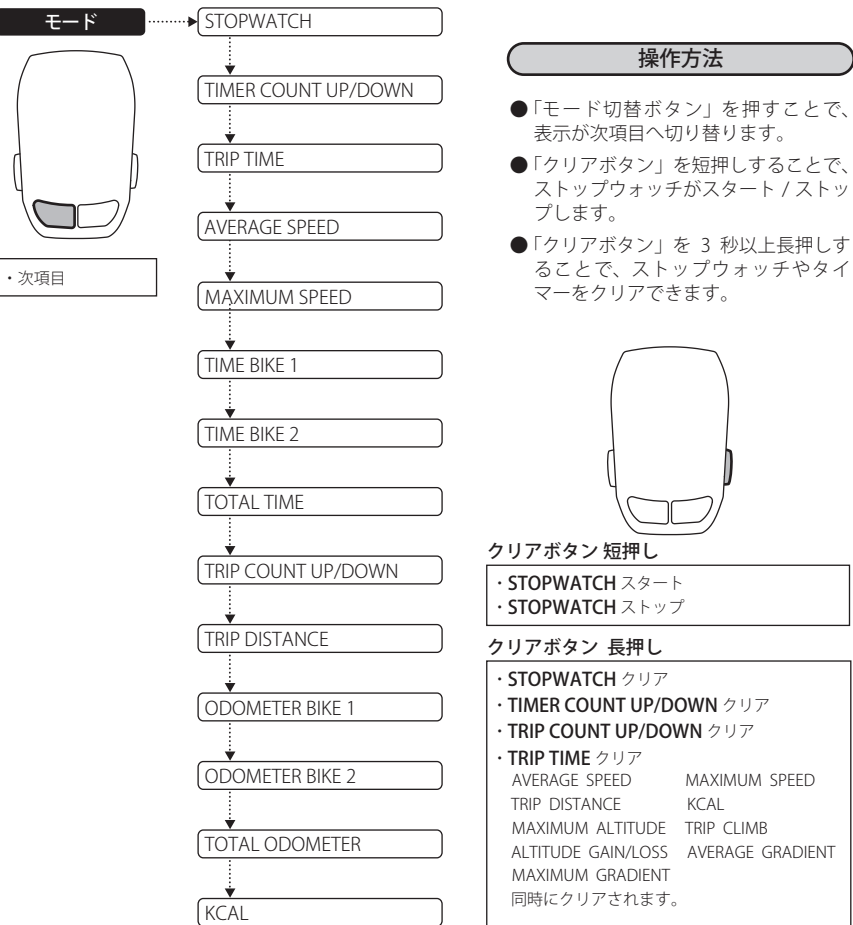

8. 高度メニュー

高度メニューボタンを押すことで、ファンクション画面が高度関係の表示に切り替わります。

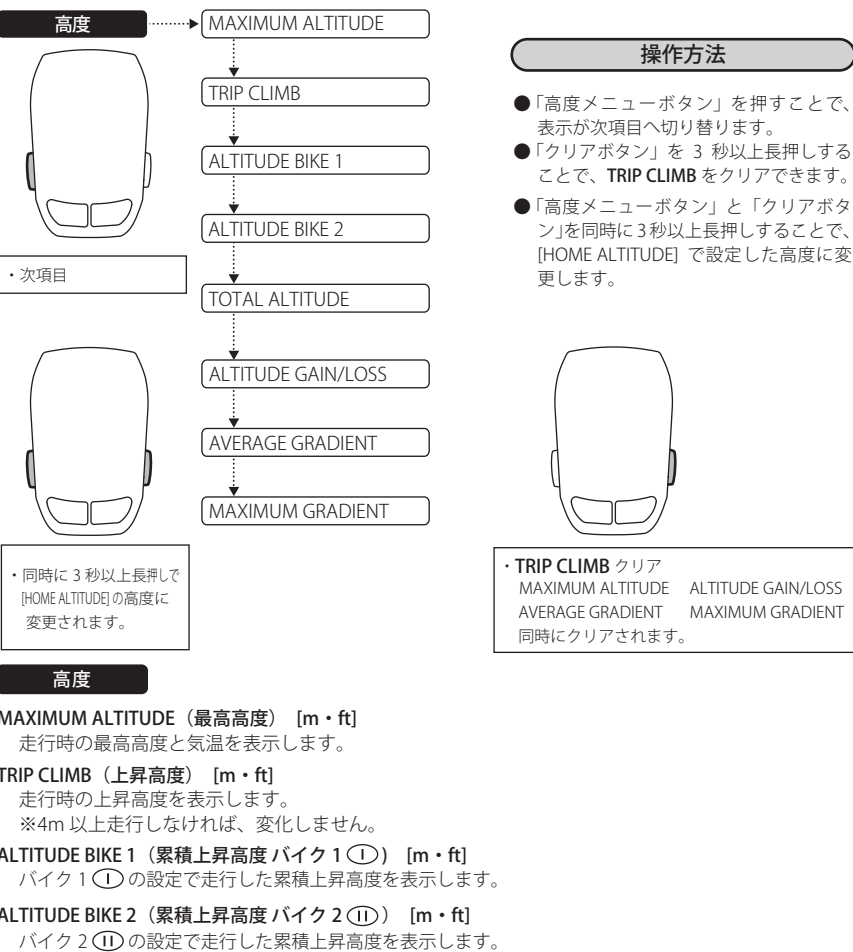

10. タイヤサイズについて


以下の一覧より近いタイヤサイズを選択し円周長(L)を調べます。より正確な円周長(L)を調べる場合は、下記の手順に従って計測してください。
※本機への入力可能数値は、100mm～2999mmになります。

タイヤサイズ	L (mm)
20 x 1-3/8	1510
20 x 1.75	1560
22 x 1-3/8	1760
22 x 1-1/2	1780
24 x 1-1/8	1800
24 x 1-1/4	1840
24 x 1.75	1890
24 x 2.125	1930
26 x 1-1/8	1960
26 x 1.25	1975
26 x 1-3/8	1990
26 x 1.5	2010
26 x 1.75	2040
26 x 2.0	2075
26 x 2.125	2100

タイヤサイズ	L (mm)
27 x 1.0	2140
27 x 1-1/8	2150
27 x 1-1/4	2160
27 x 1-3/8	2170
650 x 35A	1990
650 X 38A	2010
700 X 20C	2100
700 X 23C	2120
700 X 25C	2135
700 X 28C	2160
700 X 30C	2150
700 X 32C	2165
700 X 35C	2185
700 X 38C	2210
700C Tubular	2130

計測方法

- タイヤの空気圧を適正値にし、地面と接している箇所でタイヤと地面それぞれに印を付けます。
- 自転車を直進させタイヤが一回転し、再度タイヤの印が地面と接した箇所に印を付けます。
- 地面の2つの印の間隔をミリメートル単位で測ります。

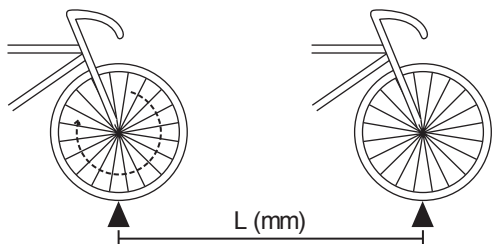

11. スリープモード

30分間ボタン操作をしない、なおかつスピードセンサーからの信号がない場合に、本機は自動的にスリープモードとなり電源がOFFになります。

※本機は、自動的に起動しません。いずれかのボタンを押して起動させて使用してください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご相談ください。

症 状	チェック項目
電源が入らない	・電池が消耗しているか、再度電池を正しく入れ直してください。
画面が暗いまたは明る過ぎる	・本体が熱くなりすぎていませんか？閉ざされた場所にいる場合は、通常の状態でご使用ください。
画面が暗くったり黒くったりする	・電池が消耗しているか、再度電池を正しく入れ直してください。
本機の反応が遅かったり、異常反応する	・本体が冷たくなりすぎていませんか？常温にもどれば、通常使用できます。
表示データが正しくない	・電磁波を発するものが近くにあると、正しく反応しません。場所を移動して使用してください。
表示データが遅い	・本機は低温の場合影響を受けやすい製品ですので、常温にもどれば、正常表示されます。
速度表示されない場合	・センサー：本体：マグネットの位置関係を正しくなしておください。または、センサーの電池が消耗していないか確認してください。

仕 様

	本 体	スピードセンサー
動作温度範囲	0℃～+50℃	0℃～+50℃
保管温度範囲	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃
寸法（突起部除く）	41(W)×65(H)×13(D)mm	38(W)×36(H)×16(D)mm
重量（電池含まず）	28g	20g
内蔵電池	リチウム電池 3.0V CR2032 (1)	リチウム電池 3.0V CR2032 (1)

アフターサービスについて

- 保証書（裏表紙参照）
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間
お買い上げの日から1年間です。
- 対象部分機器
本体（消耗部品は除く）
- 修理をご依頼されるとき
「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間中のごとき
保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間が過ぎているとき
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター ☎ 0120-998-036