


# ATLAS®

LED サイクルライト

## AS-CL5000

### 取扱説明書・保証書

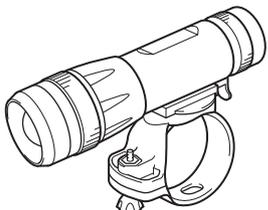

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。なお、お読みになられたあとでもいつでも見られる場所に大切に保管してください。お子様を使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み使用上の注意事項をお子様に説明してください。

6SS1505

#### ▲注意


- 点灯、点滅中の光源を直視しないでください。
- 幼児の手の届くところに放置しないでください。
- 本機が泥などで汚れたときは、薄めた中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いたのち、空拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
- 本機を取り付ける際は、無線式機器から10cm以上離してください。近すぎると悪影響を与える恐れがあります。
- 真夏の車内など高温の場所に長時間放置しないでください。故障の原因になります。

#### 乾電池の入れ方

##### ▲注意



- 新旧、あるいは異なる種類の電池を同時に使用しないでください。
- 電池の極性(+)、(-)を正しく入れて下さい。
- 長期間使用しない時は、乾電池を外して保管してください。長期間放置すると乾電池が漏液をおこし故障の原因となる場合があります。
- 本機は、テールスイッチをしっかりと閉じ隙間や浮きがない状態で生活防水の防水性能を有しています。

1. テールスイッチを回して電池ボックスを取り出します。
2. 電池ボックスに、市販の単4形アルカリ乾電池を入れます。  
※スプリング側に、電池の側がくるように入れてください。  
※乾電池の種類によっては、入れにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
3. 電池ボックスの突起部が本体側になるように入れます。
4. テールスイッチを回して取り付けます。

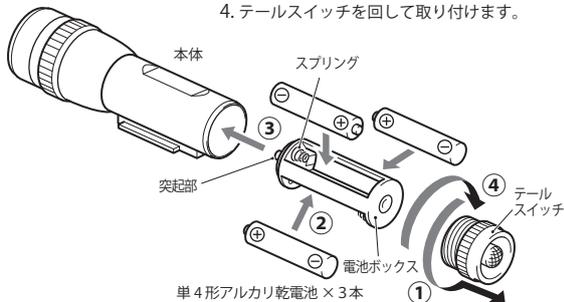

単4形アルカリ乾電池 × 3本

#### 自転車への取り付け方法

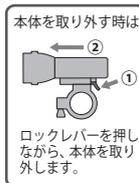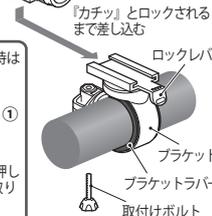


1. ハンドルバーまたはステムにブラケットラバーを挟みブラケットを取り付け、取付けボルトで仮止めます。




取り付け部の太さに応じて2枚のブラケットラバーの数を調整して取り付けてください。

2 『カチッと』とロックされるまで本体を差し込みます。  
3. 適切な照射角度(対向車に直接当たらない)にブラケットの向きを調整し取付けボルトで締め付けます。  
※走行前に取付けボルトが緩んでいないか確認してください。




#### 使い方

##### 点灯パターンについて

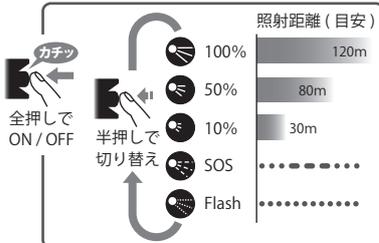

※マンガン電池や充電式の電池(充電済み品)を使用することもできますが、その場合、使用時間や照射距離は、記載の値より短くなる場合があります。

取り付けた状態で本体部分を360°回転させることができます。

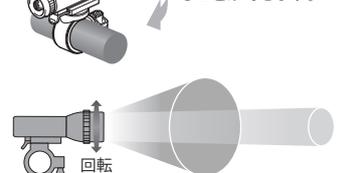

ヘッド部分を回転させると ZOOM-in/out することができます。

##### ▲注意

- 夜間の無灯火走行は違法です。危険ですのでおやめください。
- 走行する前に、本体がブラケットに確実に装着されていることを確認してください。本体が落下し破損および事故の原因になります。
- 本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付けてください。自転車操作の支障となり、交通事故やけがの原因となります。
- ブラケットはガタつかないようにしっかりと固定し、定期的に確認してください。
- 本体を着脱やスイッチ操作は、自転車操作を停止させた状態で行ってください。
- 本機は生活防水です。故障の原因になりますので、雨天で使用した後は水分をよく拭き取ってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる時は本体を外す事をおすすめします。

## 仕様

### 連続使用時間(目安)

連続点灯時 : 4時間(100%点灯時) 15時間(10%点灯時)  
Flash時 : 40時間  
※単4形アルカリ乾電池を使用した場合

外形寸法 : 約 109×33×27 mm  
重量 : 約 132 g (電池含まず)  
使用乾電池 : 単4形アルカリ乾電池 × 3本(別売)  
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

## アフターサービスについて

### ●保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

### ●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

### ●対象部分

機器本体(消耗部品は除く)

### ●修理をご依頼されるとき

機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。  
ご購入ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様ご相談センターへご相談ください。

### ○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

### ○保証期間が過ぎてるとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

## ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

## 故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日  
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

## 保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(下記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。  
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 品番       | AS-CL5000                               | S/No.   |
| お買い上げ年月日 | 年 月 日<br>お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。 |   |
| 保証期間     | 対象部分 機器本体(消耗部品は除く)<br>お買い上げの日から1年       |   |
| お客様      | お名前                                     | 様   |
|          | ご住所                                     | 〒 ( )<br>TEL ( )  |
| 販売店      | 店名・住所                                   | 上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。 |

## 故障内容記入欄

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
※本書を紛失しないように大切に保管してください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33