

取扱説明書



ATLAS[®]
HANDY GPS
RECEIVER & LOGGER
ASG-10

このたびは、ATLAS ASG-10 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、GPS 機能にプラスして 3 センサー (加速度センサー・方位センサー・気圧センサー) を搭載した高精度 GPS レシーバーです。

- ◎取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ◎ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ◎同梱されている『かんたんご利用ガイド』もあわせてお読みください。

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意	4
付属品と別売品	4
各部の名称と働き	5
充電する	6
本機を使用する	7
トップメニュー画面について	8
自転車用マウントの取り付け	9
仕様	9

使用方法

スポーツモード	10
プロットモード	16
ファインダー機能	19
歩数計	21
コンパス	23
フォローコース	24
履歴	28
設定	31

その他

故障かな？と思ったら	33
------------------	----

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

- 危険内容を見逃した取り扱いをすると、死亡
- ⚠危険** または重症を負う可能性が想定されます。
- 警告内容を見逃した取り扱いをすると 死亡
- ⚠警告** または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。
- 注意内容を見逃した取り扱いをすると 傷害や
- ⚠注意** 物的損害をこうむる危険な状態が生じることが予想されます。

絵表示について



気をつけていただきたい
「注意喚起」内容です。



してはいけない
「禁止」内容です。



必ず実行していただく
「強制」内容です。

⚠危険

- !** 充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する原因になります。
- ⊘** 火のそば、炎天下の車内などの高温になる場所での使用、保管、放置をしない…故障、発火、火災の原因になります。

⚠警告

- ⊘** 機器本体および付属品を改造しない…火災や感電、故障の原因となります。
- !** 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘** 煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または、ユピテルご相談窓口にて修理をご依頼ください。
- ⊘** サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘** 走行中に画面の注視をしない…交通事故やけがの原因となります。
- ⊘** 本機は、防水基準 JIS IPX7 準拠製品です。完全防水ではありませんので、水につけたり、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因になります。

⚠注意

- ⊘** 落としたり、強いショックを与えない…破損、故障の原因となります。
- ⊘** 極端な高温、低温は避ける…温度は、－10℃～60℃の範囲でご使用ください。
- !** 自転車に、本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付けてください。誤った取り付けは、自転車操作の支障となり、交通事故やけがの原因になります。
- ⊘** 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

使用上のご注意

- 使用前に、必ず充電を行ってください。電池残量が少ないと、使用中に電源が切れ、使用できなくなることがあります。
- 内蔵電池には寿命があります。充電を行っても、使用時間が短くなった場合は、お買い上げの販売店、またはユビテルで相談窓口にご相談ください。
- 本機に入力された個人情報は、本体内部のメモリーに残っています。他人に譲渡または、処分などをされる際はプライバシー保護のため、個人情報の取り扱い管理は必ずお客様の責任で行ってください。

画面表示に関する注意

- 速度や現在地、移動距離、消費カロリー、CO2削減量などはGPS測位による位置変化をもとに算出しており、補正機能はありません。測位状況によっては実際と異なることがありますので、目安程度にお考えください。
- 時刻は、GPS測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。

GPS 測位に関する注意


- 本機を初めてご使用になるときは、GPS測位が完了するまでに20分以上時間がかかる場合があります。
- GPSアンテナ部を遮へい物で覆ったり、電波が受信しにくい状況であったりすると、GPS測位ができない場合があります。

付属品と別売品


付属品

ご使用する前に、付属品をご確認ください。


- USB ケーブル
- AC アダプター
- 自転車用マウント一式
 - ・ ブラケット
 - ・ ブラケットホルダー
 - ・ ゴム製パッド
 - ・ ケーブル (3) 1本は予備です。
- かんたんご利用ガイド (保証書)

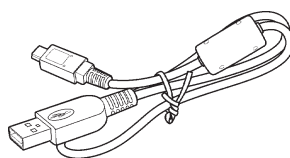

□ USB ケーブル

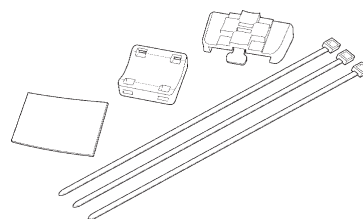

□ 自転車用マウント一式

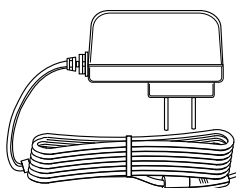


□ AC アダプター

別売品

- 5V コンバーター付シガープラグコード OP-E445 / 3,500 円 + 税
※お車のシガーソケットから充電できます。(長さ: 約 3m)
- ベルトホルダー兼用キャリングケース (ブラック) OP-A001K / 1,500 円 + 税
(ピンク) OP-A001P / 1,500 円 + 税
- 自転車用マウント一式 OP-A006 / 1,000 円 + 税
※付属の自転車用マウント一式と同じ内容です。

別売品については、予告なく変更したり、販売を終了する場合があります。

各部の名称と働き

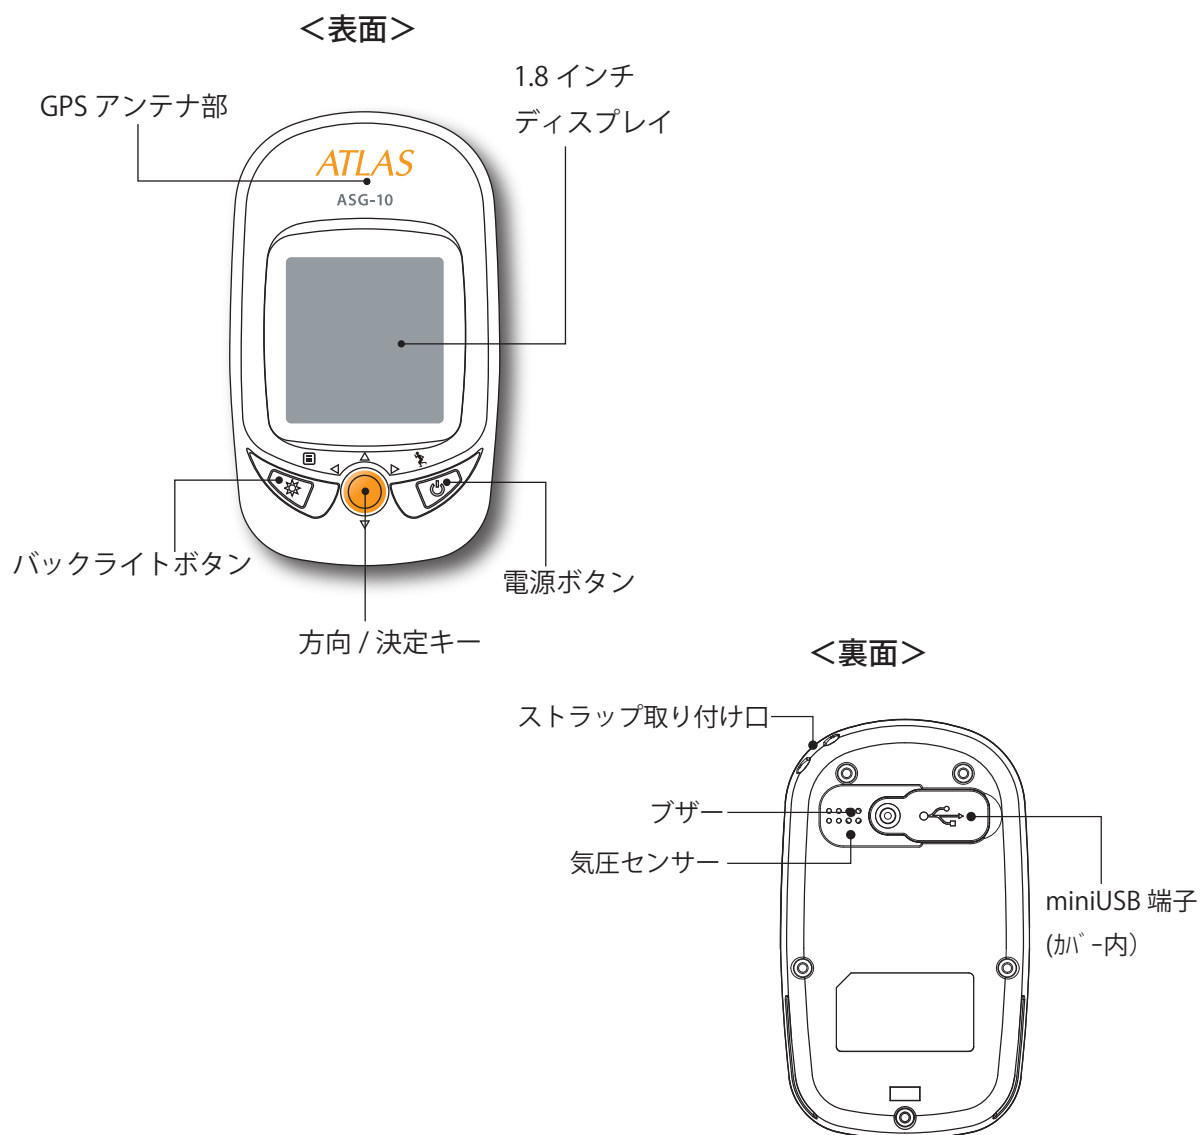

操作部説明


アイコン	名称	動作
	電源ボタン	電源の ON/OFF やログデータの記録を一時停止 / 再開できます。
	バックライトボタン	前の画面に戻る場合やバックライト ON/OFF の切り替えができます。
	方向 / 決定キー	項目の選択と決定ができます。

充電する

充電する


※お買い上げ時、充電は十分されていないので、充電してからご使用ください。

○ AC アダプターを本体 miniUSB 端子に接続する

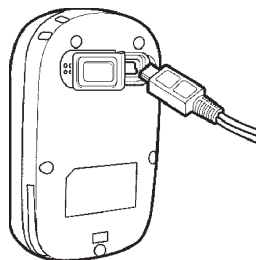

○ AC アダプターを家庭用電源コンセント (AC100V) に接続する

- ・約 4 時間で満充電になります。
- ・満充電になると、OK 充電が終了しましたと表示し、ブザー（ピー音）が鳴ります。方向 / 決定キーを押すと充電終了の画面が消えます。

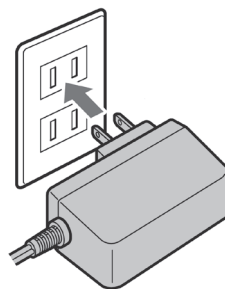

電池の残量表示

- スポーツモードやコンパス、フォローコースの画面上で電池残量をアイコンで確認できます。

LOG	→	アイコン表示	表示の意味
10.5	最高速度	OK	満充電時に表示します
2.5	速度	🔋 (充電中)	充電時に表示します
2.5	速度	🔋 (4/5)	残量が十分あります。
2.5	速度	🔋 (3/4)	3/4残量
2.5	速度	🔋 (2/4)	半残量
2.5	速度	🔋 (1/4)	充電準備
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。
2.5	速度	🔋 (0/4)	充電が必要です。

本機を使用する

電源を ON にする


- 電源ボタン  を約 2 秒押すと電源が ON になります。
オープニング画面を表示した後にトップメニューを表示します。



< トップメニュー画面 >

電源を OFF にする

- 電源ボタン  を約 2 秒押すと確認画面が表示されます。「はい」を選択して●（実行）を押す。もしくは電源ボタン  を押すと電源が OFF になります。

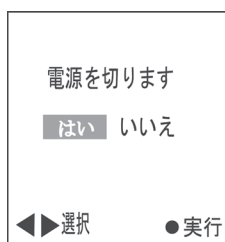

< 確認画面 >

上下左右 決定 / 実行の操作

- 本書では、方向／決定キーの操作を、▲／▼／◀／▶／● で説明します。

- 例 1： ●（実行）を押す。
- 例 2： ◀（左）に傾ける。

バックライト設定


- バックライトボタン  を約 2 秒押すと、バックライト点灯設定の ON/OFF が切り替わります。スピードメーター画面以外のスポーツモード画面上部に、 アイコンが表示されているときは、設定した時間バックライトが点灯します。

リセット操作

- 本機がフリーズし操作が不可能になったときは、バックライトボタン  を押しながら、方向／決定キーを ▶（右）に傾けると、本機の電源が OFF になります。

トップメニュー画面について

方向／決定キーを上下左右に傾けると、各モードを選択することができます。選択されたモードで●(実行)を押すと、選択したモード画面に移動します。

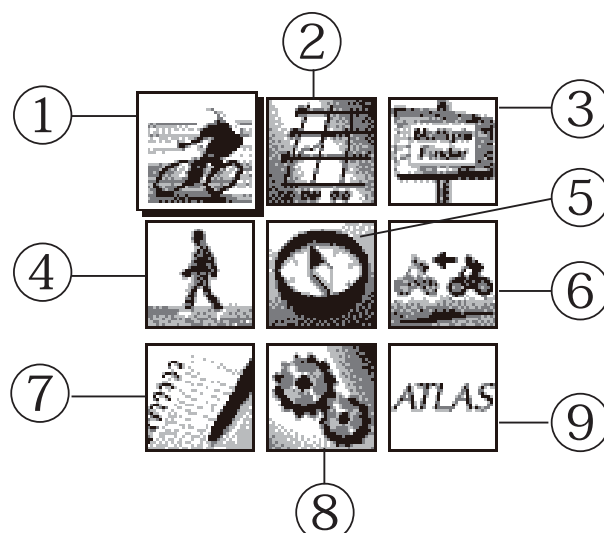


各画面設定で以下の項目が確認できます。

名称	内容	参照ページ
①スポーツモード	現在記録しているログデータの情報（速度や移動距離等）を表示します。またログ記録の一時停止 / 再開はこのモードで設定できます。	P10
②プロットモード	現在記録しているログデータをグラフや軌跡線で表示することができます。	P16
③ファインダー機能	最大 10 ヶ所の地点登録ができ、現在位置と目的地までのおよその直線距離とその方向を表示します。ATLASTOUR Planner を使用し、パソコンから地点登録の情報を本機に転送できます。	P19
④歩数計	加速度センサーを使用し、屋内でも歩数をカウントできます。経過時間と消費カロリー、移動距離を表示します。	P21
⑤コンパス	コンパス表示と方位角、現在位置の経度・緯度を表示します。 ※補正は、本機の周囲に金属物質・構造物のない環境で、静止して行ってください。 ※鉄筋建屋の中や磁気ネックレス・ブレスレットや磁気入り絆創膏などの磁気を帯びているものを身に付けていると、正しいコンパス表示や補正ができない場合があります。	P23
⑥フォローコース	ATLASTOUR Planner で作成したルートや本機に保存されたログデータを使用し、軌跡線で案内をしたり、目的地までのおよその直線距離とその方向を表示します。スタートとゴールを入れ替えることによって、たどって来た軌跡線を表示し、スタート地点まで案内することができます。	P24
⑦履歴	本機に保存されたログデータをグラフや軌跡線表示などで確認することができます。集計機能を使用し、保存されたログデータをかんたんに集計することができます。	P28
⑧設定	本機の設定を変更することができます。	P31
⑨バージョン確認	本機のバージョンを画面右上に表示します。本機のバージョンを確認したいときに、ご利用ください。	P31


自転車用マウントの取り付け

○ハンドルバーまたはステムに、本機を取り付けます。


1. ブラケットをブラケットホルダーに取り付ける

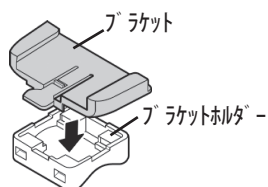


2. ブラケットホルダーに2本のケーブルを通す

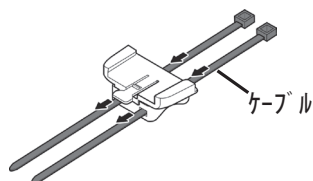

3. ブラケットホルダーの下に①ゴム製パッドを敷き、②ケーブルを使用してハンドルバーまたはステムに取り付ける

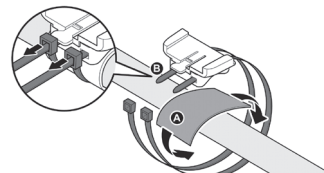

4. 本体の溝とブラケットを合わせ、『カチッ』というまで差し込む

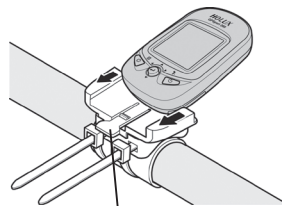

※差し込みが不十分な状態で使用されますと振動で落下する恐れがあります。必ず『カチッ』というまで差し込んでご使用ください。

仕様

内蔵電池	リチウムイオン電池
	連続使用可能時間: 約20時間
	充電時間: 約4時間
表示部	128×128ドット 4階調モノクロ液晶
チップセット	MT3329
	コールドスタート: 約36秒
	ウォームスタート: 約33秒
	ホットスタート: 約1秒
メモリー容量	4MB
ログ記録可能数	160,000ポイント
動作温度範囲	-10℃～+60℃
防水基準	JIS IPX7(準拠)
寸法	51(W)×86(H)×22(D)(突起部除く)
重量	約85g

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では TM・® マークは明記していません。




スポーツモード

現在記録しているログデータの情報(速度や移動距離など)を表示するモードです。
また、ログ記録の一時停止／再開ならびにログデータの保存もできます。

表示画面

方向 / 決定キーを左右に傾けると、各画面を表示することができます。

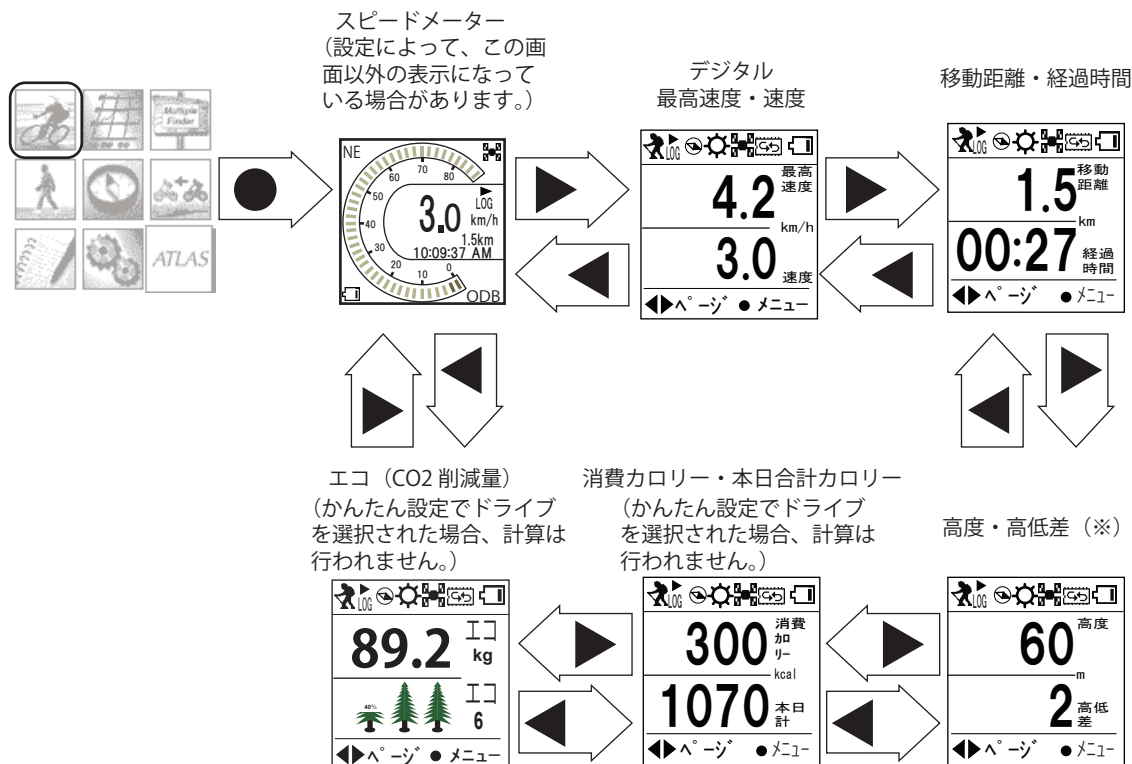

※高低差は、本機が最初に高度を設定した地点との最大差を絶対値で表示しています。移動中にアップ / ダウンが連続するような場合で実際の高低差を表示させる場合は、最低高度地点もしくは最高高度地点と思われる地点で高度計のセンサー設定を行ってください。設定方法については、設定の章を参照してください。

画面の説明

スピードメーター

方位

E (東), W (西), S (南), N (北)
など 16 方位を表示します。

速度表示

アナログメーターと数値で表示します。

電池の状態

電池の残量や充電状態を表示します。

測位状況



GPS 電波を受信しています。

GPS 電波が受信できていません。

ログ記録

LOG (記録中) ログを記録しています。

LOG (記録停止) ログを記録していません。

距離

記録を開始した地点からの移動距離

現在時刻

使用中的距離計


ODA: 距離計 A

ODB: 距離計 B

アドバイス




バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。



文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

その他の画面

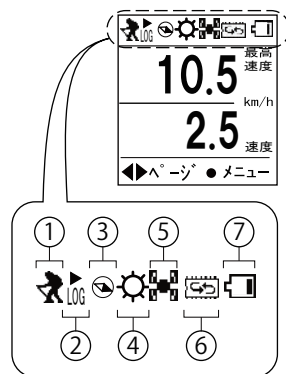

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | かんたん設定 |  サイクリング
 ランニング
 ウォーキング
 ドライブ（このモードを選択している場合は、消費カロリーとエコ（CO2削減量）の計算はされません。） |
| 2 | LOG |  ログ記録を行っています。
 ログ記録を行っていません。（一時停止の状態です。）
 ログ記録を再開するときは、  （電源）ボタンを押してください。 |
| 3 | コンパス |  北を▲で、南を▽で表示します。
 コンパス補正が必要です。（詳細はコンパスの章を参照してください。） |
| 4 | バックライト |  バックライトの点灯が有効になっているときに表示されます。 |
| 5 | GPS 測位表示 |  GPS の電波を受信しています。
 GPS の電波を受信していません。 |
| 6 | メモリー表示 |  ログデータを上書きします。（メモリー容量が、いっぱいになったときに古いログデータから削除されます。）
 ログデータを上書きしません。パーセントで残りのメモリー容量を表示します。（メモリー容量が0%になると、あらたにログ記録を行いません。） |
| 7 | 電池残量 | 詳細は充電するの章を参照してください。 |

※かんたん設定については、設定の章を参照してください。


現在地の位置情報を登録する（POI を保存）

用語

POI

移動している時に、経路地点として登録しておきたい地点の位置情報（緯度・経度）です。


現在地の位置情報を登録しておくことができます。

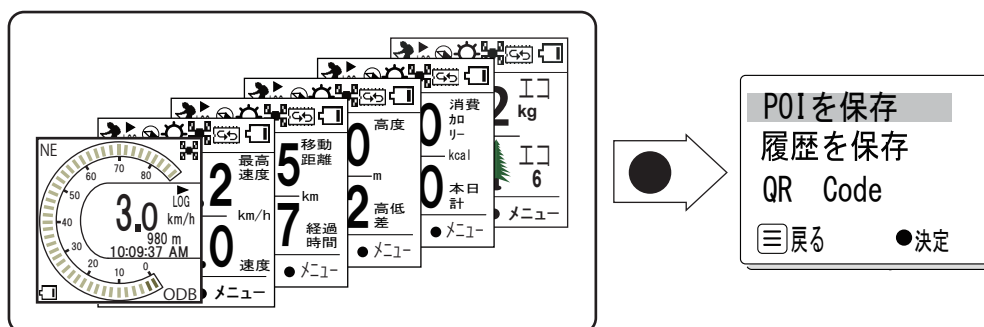

方向決定キーを押し込んでメニューを表示させ、[POI を保存] で決定してください。現在地の位置情報が登録されます。

ログデータの保存

現在記録しているのログデータを保存できます。

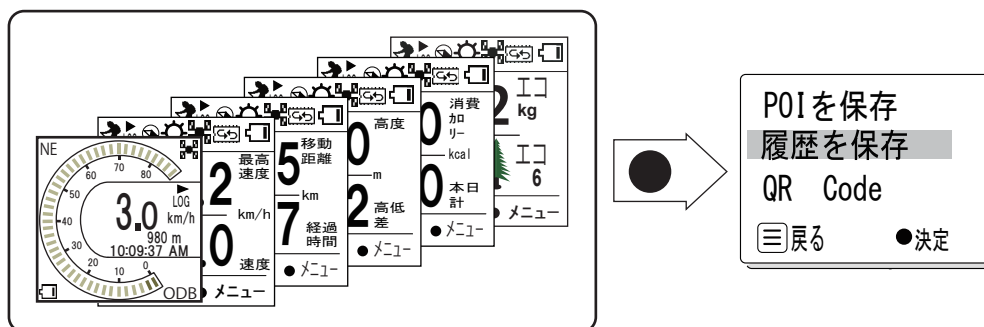


方向決定キーを押し込んでメニューを表示させ、[履歴を保存] で決定してください。

※かんたん設定でモードを切り替える（例：ドライブからサイクリング）場合は、切り替える前に必ずログデータの保存をしてください。

QR コードの表示

[今すぐ地図表示サービス] でご利用いただける QR コードを表示させることができます。

※ GPS 電波の受信ができない状態では、QR コードは表示されません。

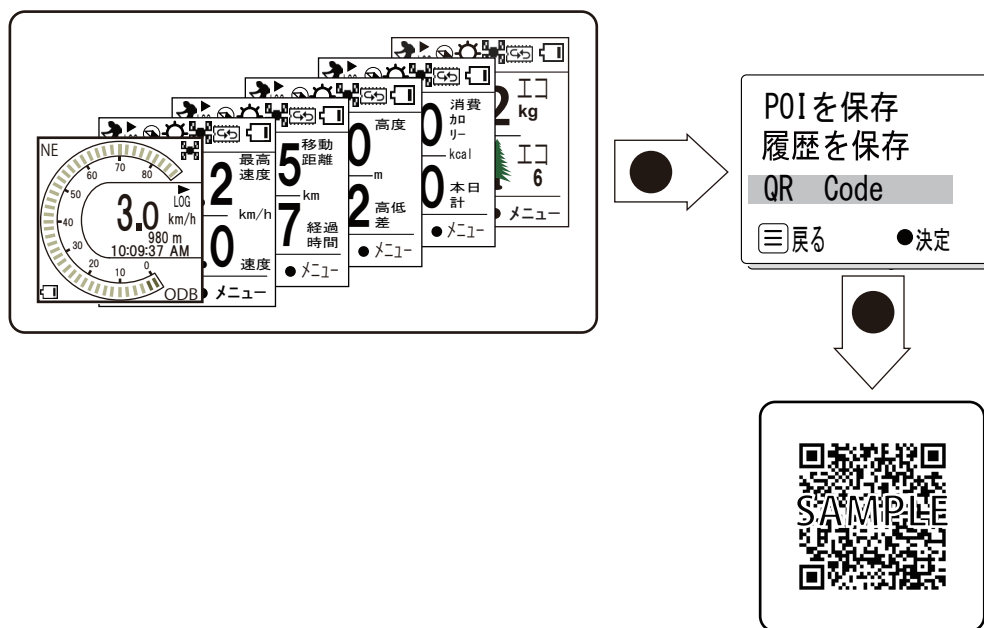

今すぐ地図表示サービス

YUPITERU



携帯電話で QR コードを読み取って、今いる場所の周辺情報を入手できます！



現在位置地図表示



最寄りのパーキング



周辺施設



燃費

最寄りのガソリンスタンド



グルメ情報

クーポン券のあるお店情報



季節情報


詳しくはユピテルのホームページ <http://www.yupiteru.co.jp/map/index.html>

※今すぐ地図表示サービスで使用している地図の著作権は、株式会社昭文社に帰属されます。地図データの編集・加工による二次使用は、禁じられています。

スピードメーター画面の変更

スピードメーター画面のかわりに、目的にあった項目をふたつ選んで表示することができます。（変更を行った場合、スピードメーター画面は表示できません。）

例：移動距離（上段）＋高度（下段）

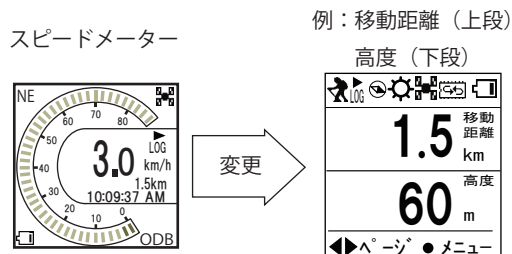





上段表示設定	項目	説明内容
速度	速度	現在の速度 (km/h)
平均速度	平均速度	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までの速度 (km/h) の平均値
最高速度	最高速度	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までに記録した速度 (km/h) の最大値
高度	高度	現在の高度 (m)
平均高度	平均高度	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までに記録した高度 (m) の平均値
最高高度	最高高度	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までに記録した高度 (m) の最大値
経過時間	経過時間	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までに要した時間 (時間：分)
時刻	時刻	現在の時刻
移動距離	移動距離	記録中のログデータで最初に測位した地点から現在までの移動距離 (m、km)
距離計A (ODA)	距離計 (ODA)	現在までに距離計 A で記録した移動距離 (km)
距離計B (ODB)	距離計 (ODB)	現在までに距離計 B で記録した移動距離 (km)
時間/距離km	時間 / 距離 km	現在の速度で 1km 移動するのに要する時間 (時間：分)
距離m/分	距離 m/ 分	現在の速度で 1 分間に移動する距離 (m、km)
最高 時間/距離km	最高 時間 / 距離 km	測位してから 1km 移動するのに要した最速時間 (時間：分)
最高 距離m/分	最高 距離 m/ 分	測位してから 1 分間に移動した最長距離 (m、km)
緯度経度	緯度経度	現在地の緯度、経度
方位	方位	本機が向いている方位 (16 方位) と北 (0°) に対しての角度

用語

ODA・ODB

(積算距離計 A・積算距離計 B)

本機には使い方によって区別できるように、A と B の積算距離計を搭載しています。

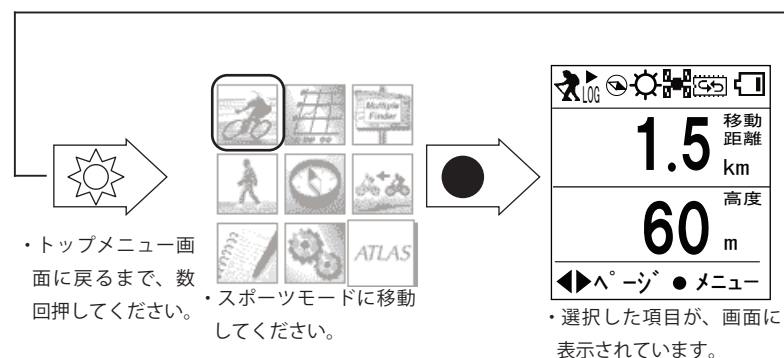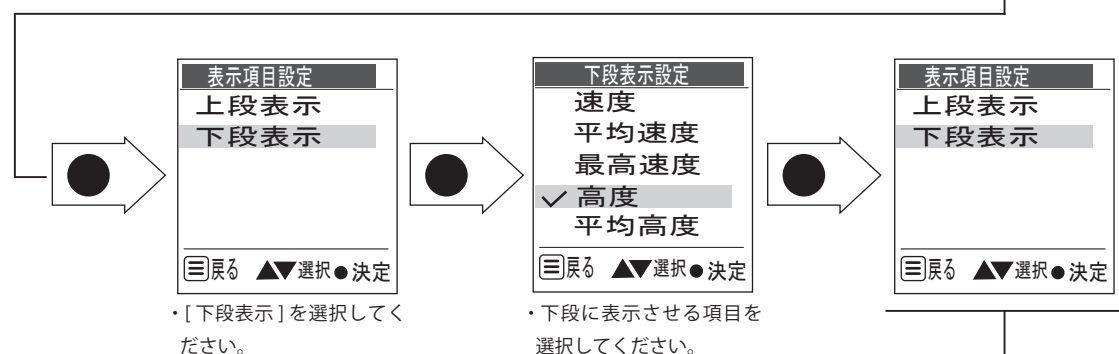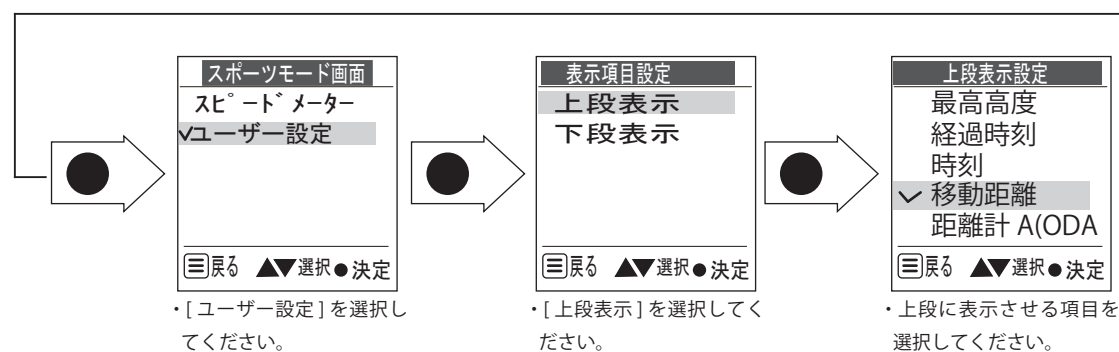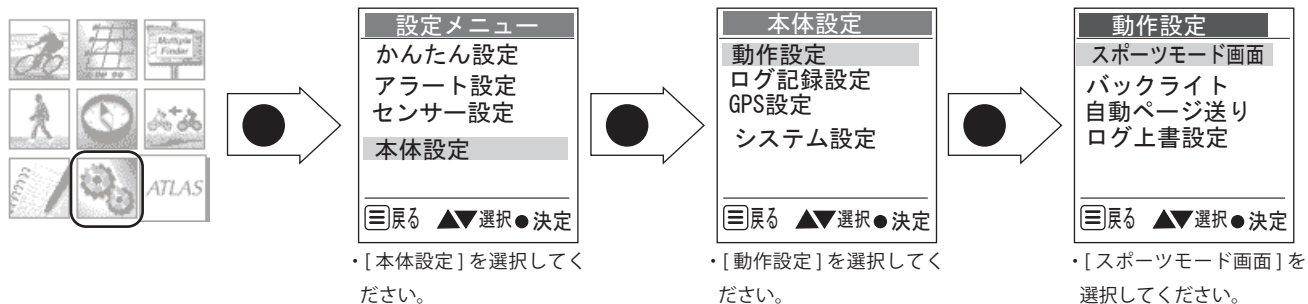






プロットモード

現在記録しているログデータをグラフや軌跡線、数値で表示するモードです。

グラフ

縦軸を高度または速度、横軸を時間または距離で表示します。

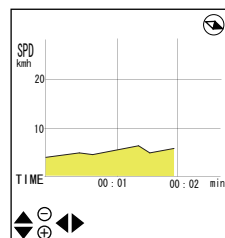
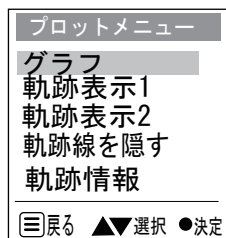


・[グラフ]を選択してください。


・グラフが表示されます。
縦軸および横軸に割り当て
る項目を変更する場合は、
方向 / 決定キーを押
し込んでください。

・確認したい項目を選択し、
決定してください。決定
後グラフ画面に戻ります。

例：速度 / 距離グラフ

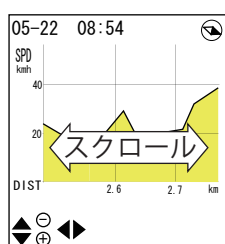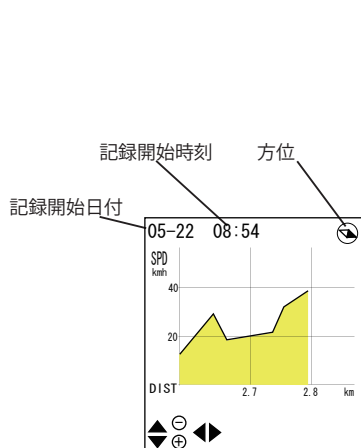


(最新のデータを確認したいとき)

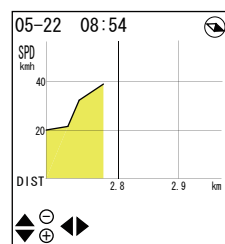

・左右にスクロールさせる
ことができます。

・グラフの右端まで一度に
スクロールさせることが
できます。

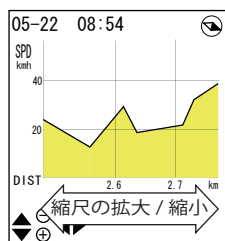

・横軸縮尺の拡大 / 縮小を
させることができます。

アドバイス



バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。




文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

軌跡線表示

現在記録しているログデータの軌跡を線で表示します。


軌跡表示 1

この画面では、北の方角を画面上方に固定して表示させるノースアップと進行方向を画面上方にして表示させるヘッドアップの2種類の表示方法があります。縮尺の拡大 / 縮小の操作を行って軌跡線表示をさせることができます。

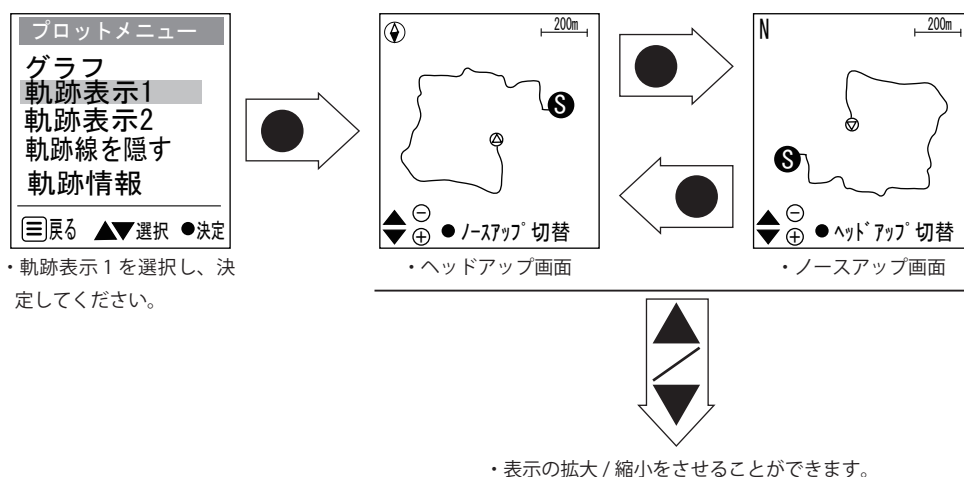

軌跡表示 2


この画面では軌跡線表示の上下左右スクロール、ならびに縮尺の拡大 / 縮小を行って軌跡線表示をさせることができます。

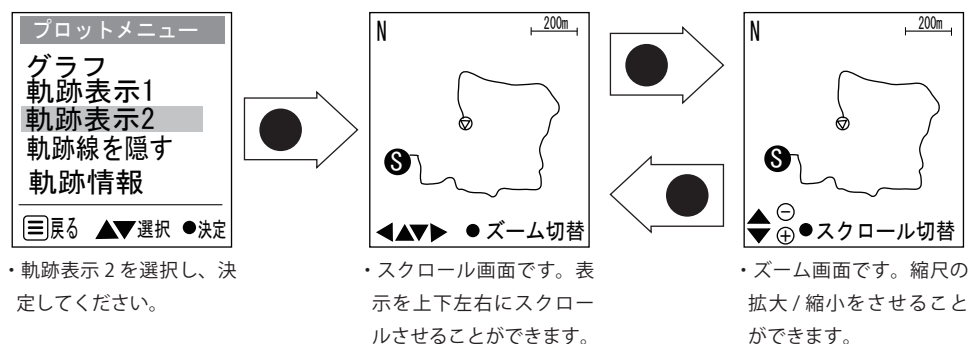

※軌跡表示 1 で設定したノースアップ / ヘッドアップの設定がこの画面でも適用されています。変更したい場合は、軌跡表示 1 の画面に戻って設定をし直してください。

軌跡線の表示 / 非表示


軌跡表示 1 および 2 の画面の軌跡線表示が不要な場合、軌跡線を非表示にすることができます。

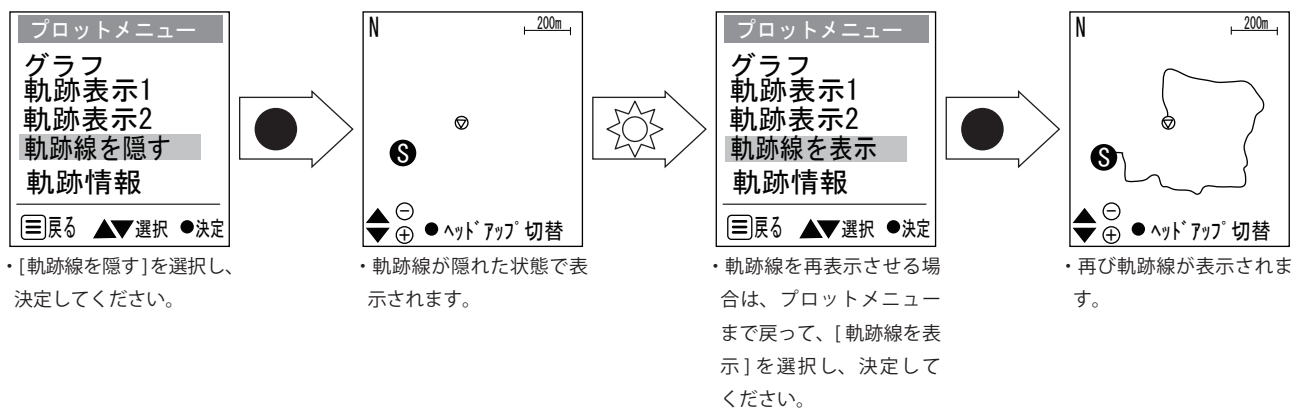

※軌跡線を隠す設定を行うと、電源ボタンを操作したり、別の画面に切り替えても隠れたままとなりますので、表示させたい場合は必ず「軌跡線表示」を選択してください。

軌跡情報

現在記録しているログデータの詳細情報を数値等で表示させることができます。

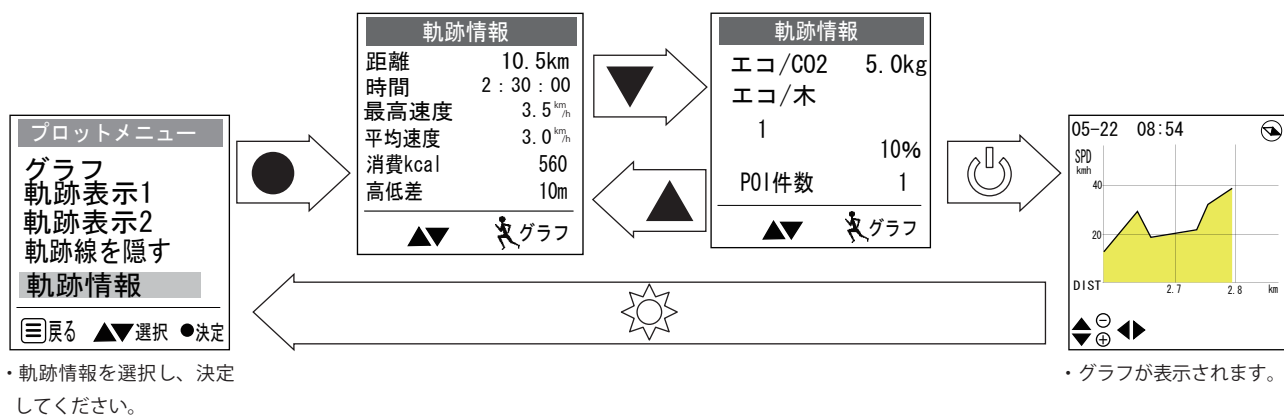



現在地の登録

・最後に方向 / 決定キーを押し込んで決定してください。


登録地点・現在地の経度・緯度確認

現在地点
N 35° 00' 373"
E137° 10' 070"
スタート地点
N 00° 00' 000"
E000° 00' 000"
◀ 選択 ▶ 単位切替

文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。


目的地の設定

登録地点リストから目的地を選択して設定してください。



目的地の編集・入力

既存の登録地名や経度・緯度を編集したり、目的地の名称や経度・緯度を直接入力したい場合の手順です。設定できる目的地は10箇所までです。



登録地点のリセット

登録地点の情報をすべてリセットし、初期状態に戻すことができます。

※実行すると元には戻せませんので、あらかじめ必要な内容はメモなどしておくことをおすすめします。






歩数計

加速度センサーを使用して歩数をカウントします。

セットアップ

歩幅の設定

下記の要領で 10 歩の平均歩幅を計測してください。歩幅は 1 歩のつま先からつま先までの長さです。

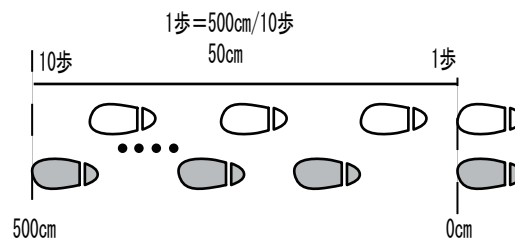

・歩幅数値を入力してください。



・歩幅は一度入力すると、再度変更するまで変更されません。

体重の入力

設定の章のかんたん設定で、体重の入力ができます。

※画面に表示される消費カロリーは、移動距離と体重で計算されます。歩数計をご使用になるときは、あらかじめ歩幅の設定と体重入力を行ってください。

アドバイス





バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。



文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

計測の開始

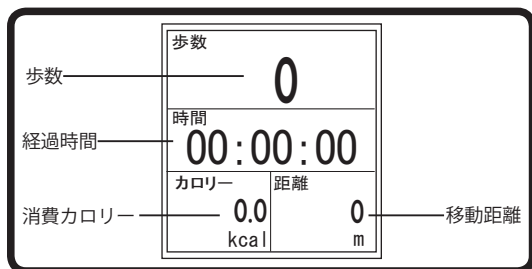

・電源ボタンで計測が開始されます。

・計測中はこのマークが表示されます。




- ・ポケットやバッグに入れて、持ち歩いてください。
- ・移動距離は、歩幅と歩数で計算されます。
- ・消費カロリーは、移動距離と体重で計算されます。

このような場合は計測されません

- ・誤カウント防止のため、約7歩目以降にまとめて表示します。
- ・歩数計以外のモードに切り替えた（自動的に計測が一時停止します。）
- ・ジョギングや極端にゆっくりとした歩行
- ・すり足のような歩き方
- ・サンダル、下駄、ぞうりでの歩行
- ・階段や急斜面の昇り降り
- ・乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車時
- ・歩行以外のスポーツをしている時



計測の停止



・計測中のマークが消えます。



歩数リセット

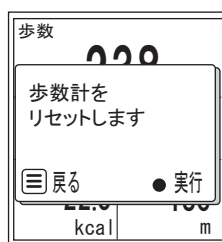





コンパス

現在の方角を表示できます。

画面表示




・現在本機が向いている方位角（真北が000°です。）
現在の経度・緯度


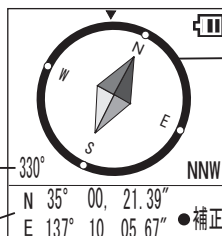


コンパス

・現在本機が向いている方位角を16方位で表示

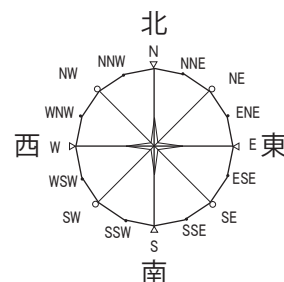






コンパスの補正

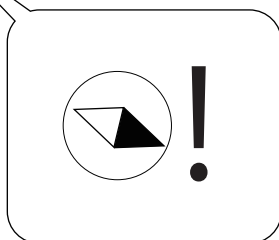


スポーツモード画面などの表示で、コンパスマークの右側に！マークが表示された場合は、コンパスの補正が必要です。この手順にしたがって補正を行ってください。

※本機の周囲に金属製物質・構造物のない環境で静止して行ってください。


※鉄筋建屋の中や磁気ネックレス、プレスレットや磁気入り絆創膏などの磁気を帯びているものを身に付けていると、正しい補正ができない場合があります。

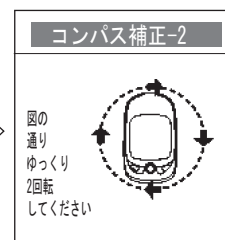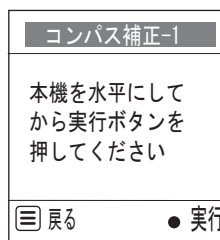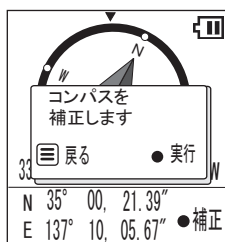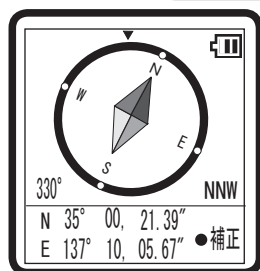



・図にしたがって本機をゆっくり回転させた後、画面が切り替わるまでお待ちください。

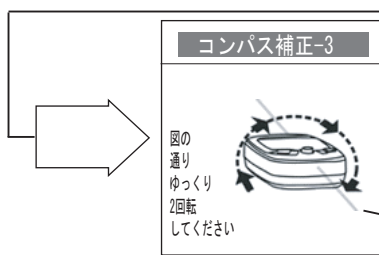

・図にしたがって、回転軸を中心に本機をゆっくり回転させてください。




・ピープ音が鳴り、補正が終了しましたと表示されます。やり直してくださいと表示された場合は、はじめからやり直してください。

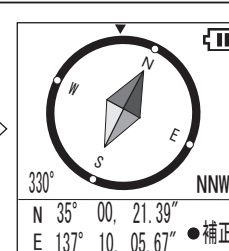

アドバイス



バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。



文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。



フォローコース



ATLASTOUR Planner で作成したルートと本機に保存されたログデータを使用し、軌跡線で案内します。また、目的地までのおおよその直線距離やその方向、所要時間を表示できます。

リスト内検索

ATLASTOUR Planner で作成し、本機へ転送したルートをリストから検索し、再生します。

記録名	20100419-00
距離	0.25km
時間	00 : 00 : 42
高低差	-8m
チェックポイント	3
● 逆順	🔄 再生


項目	説明
記録名	ATLASTOUR Planner で入力したルート名称です。
距離	移動距離です。
時間	ATLASTOUR Planner のルートプランに表示された所要時間です。
高低差	ATLASTOUR Planner のルートプランに表示された高低差です。
チェックポイント	ATLASTOUR Planner でルートに追加したチェックポイントの数です。
再生	移動経路を再生します。

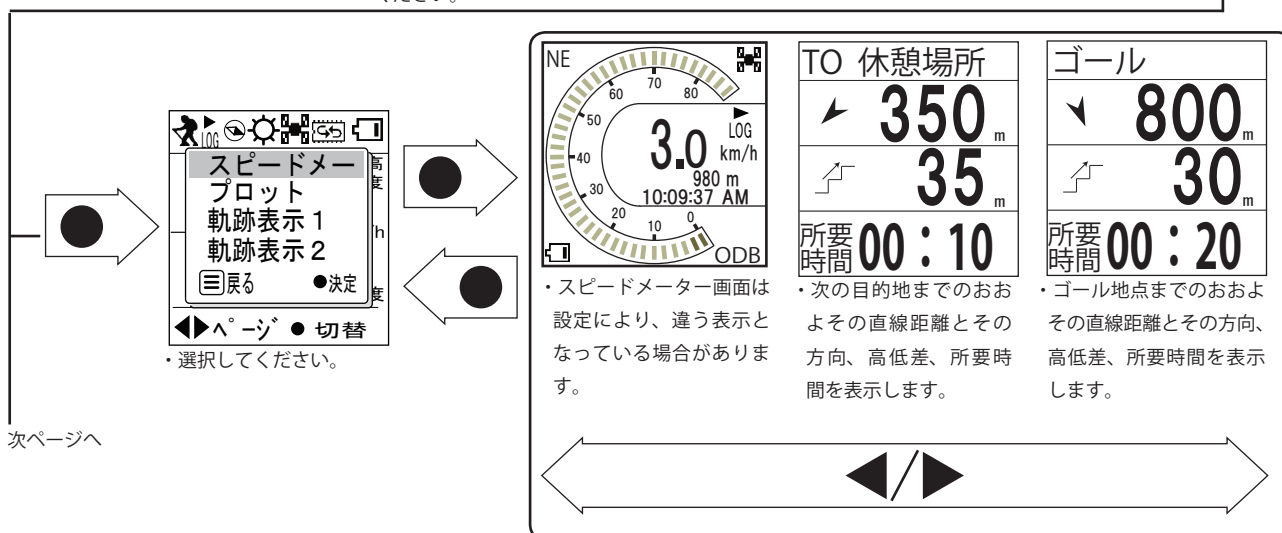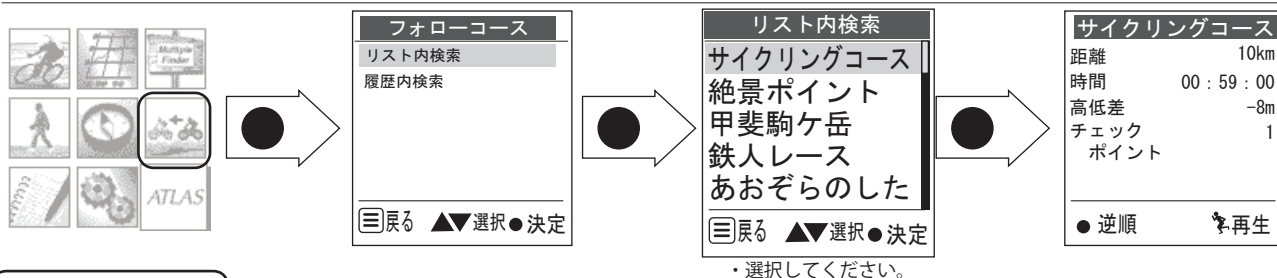


アドバイス




バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。



文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向 / 決定キーの操作を表しています。この場合は、方向 / 決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

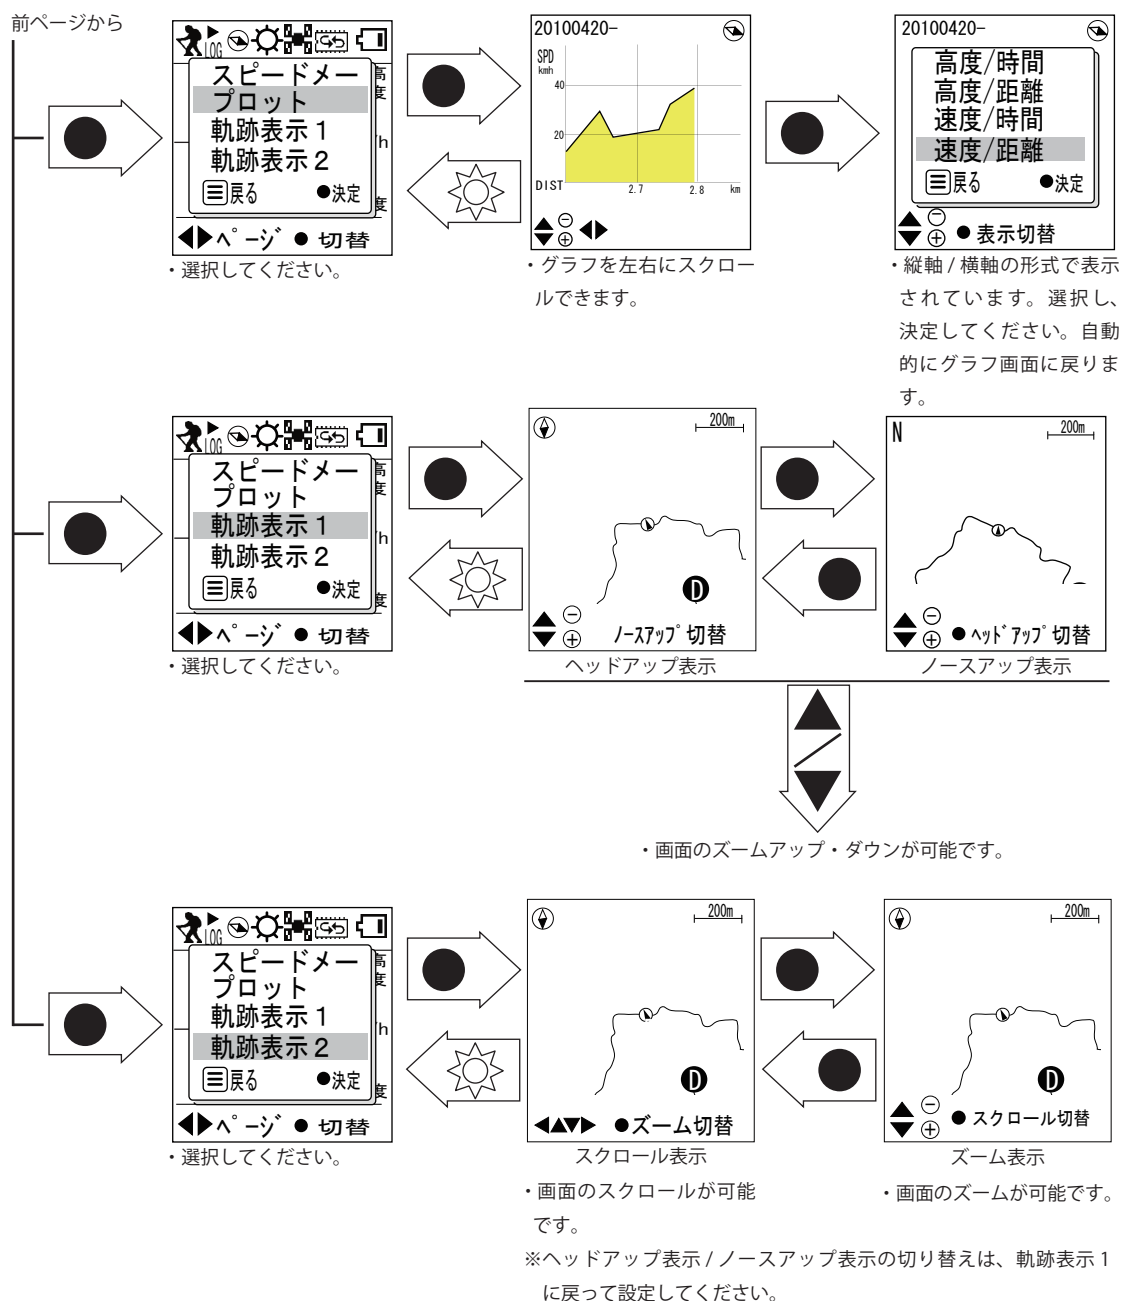


アドバイス

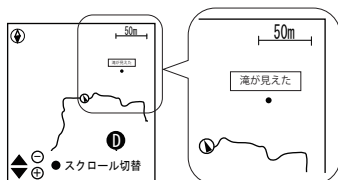


ATLASTOUR Planner でプレースマークを追加したプロジェクトを本機に転送すると、軌跡表示 1 および軌跡表示 2 の画面で図のようにプレースマークが「●」で表示されますので、おおよその方向と距離を確認できます。画面の縮尺が 50m の場合には、プレースマークの名称も併せて表示されます。

移動経路の逆転

スタート地点選択リストの表示順序を逆に並べることができます。

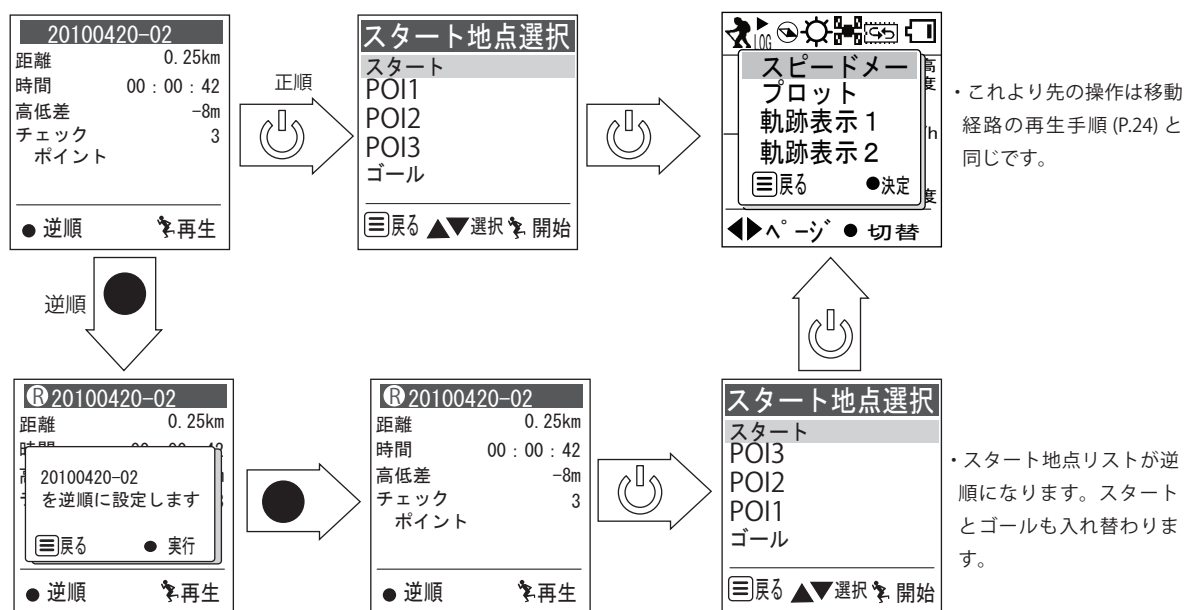

地点通過時のピープ音

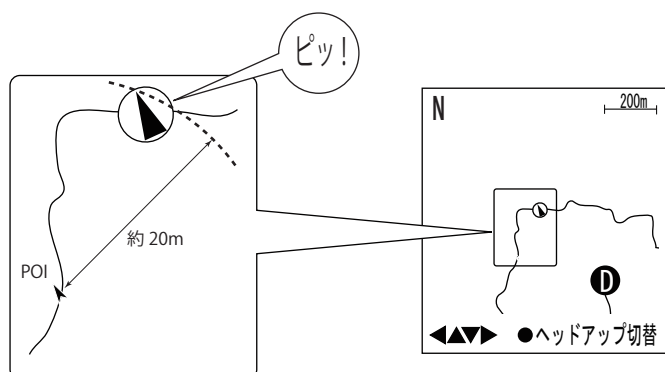


・移動経路の再生中に登録地点の半径 20m 以内に入ると、ピッ！という音が鳴り、次の目的地に切替ります。(この音は移動経路の再生がスタートしていれば、経路表示以外の画面が表示されている状態でも鳴ります。)


履歴内検索

本機に保存されているログデータの中から検索します。

履歴名	04-23 17:31	04-23 17:31	項目	説明
履歴名	04-23 17:31	04-23 17:31	履歴名	履歴の名称です。初期設定では記録した日付と時刻となっています。
距離	4.93km	エコ/CO2 0.0kg	距離	移動距離です。
時間	00:23:00	エコ/木 0.0	時間	移動の所要時間です。
最高速度	25.0km/h	チェック	最高速度	移動中の最高速度です。
平均速度	12.4km/h	ポイント	平均速度	移動中の平均速度です。
消費kcal	0		消費 kcal	移動中に消費したカロリー量です。
高低差	2m		高低差	移動経路内の高低差です。
● 逆順	再生	● 逆順 ▲▼ 選択 再生	エコ/CO2	移動中に削減できた CO2 削減量です。
			エコ/木	移動中に削減できた木の本数です。
			チェックポイント	移動中に登録した地点数です。
			再生	移動経路を再生します。

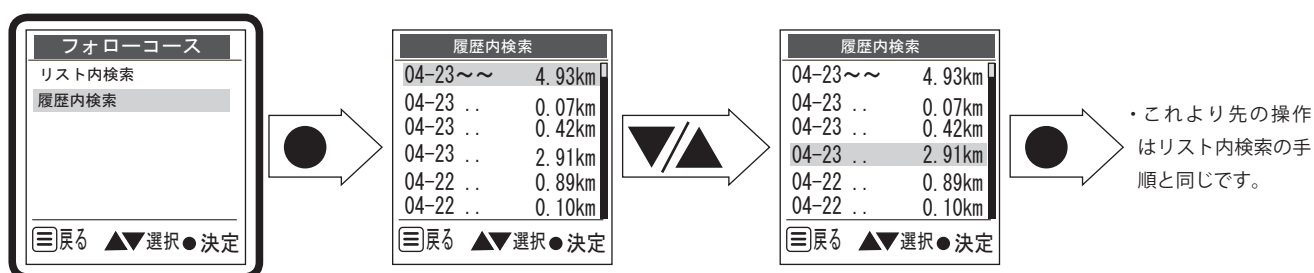

経路再生時のショートカット

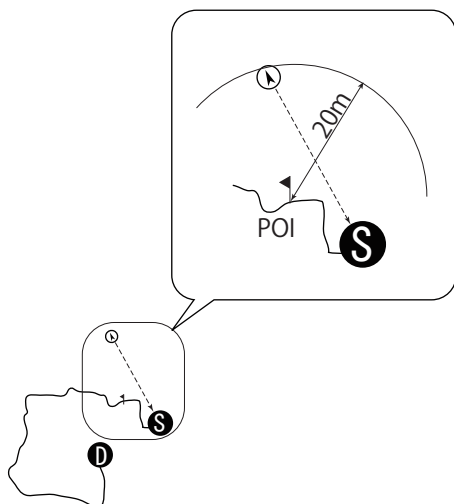



・たとえばスタート地点を目的地として移動中に、POI やゴール地点（図では POI）の半径約 20 m 以内に入った場合は、目的地が POI やゴール地点に切替わります。

履歴

保存されたログデータを確認できます。集計機能を使用し、保存されたログデータをかんたんに集計することができます。

全ての履歴から選んで参照する


最新の履歴を先頭にした履歴リストの中から任意にひとつを選んで表示させることができます。

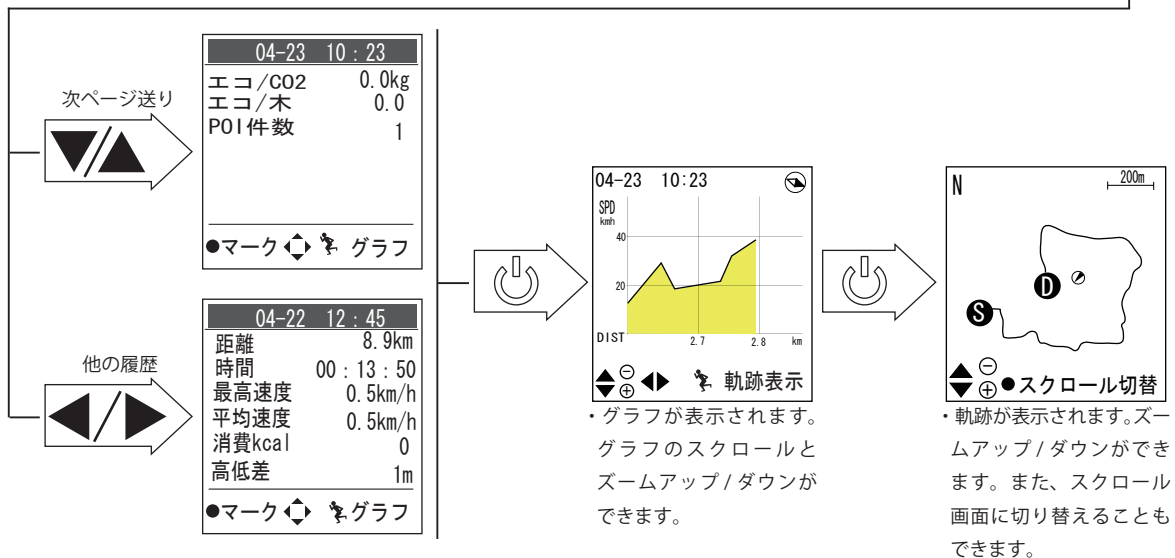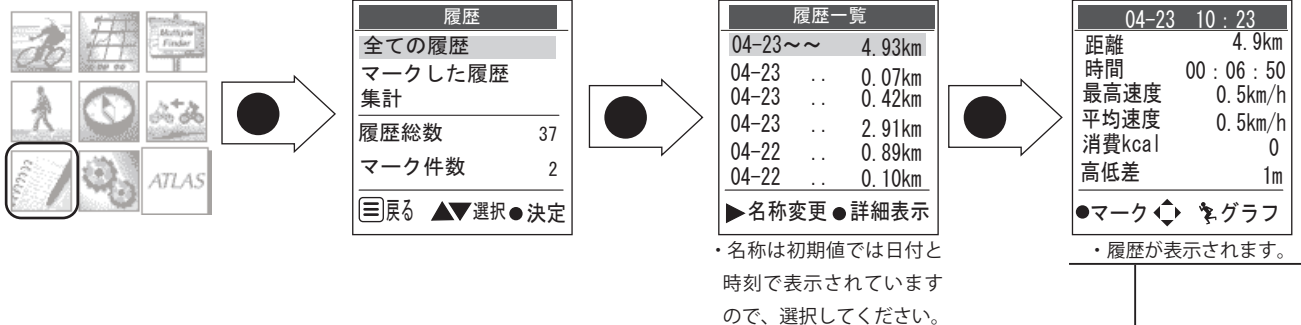


アドバイス



バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。




文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向/決定キーの操作を表しています。この場合は、方向/決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

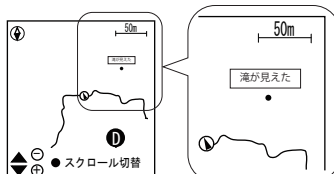

ATLASTOUR Planner でプレースマークを追加したプロジェクトを本機に転送すると、軌跡表示の画面で図のようにプレースマークが「●」で表示されますので、およその方向と距離を確認できます。画面の縮尺が 50m の場合には、プレースマークの名称も併せて表示されます。


特定の履歴にマークをつける

履歴リストの中で特定の履歴にマークをつけることができます。

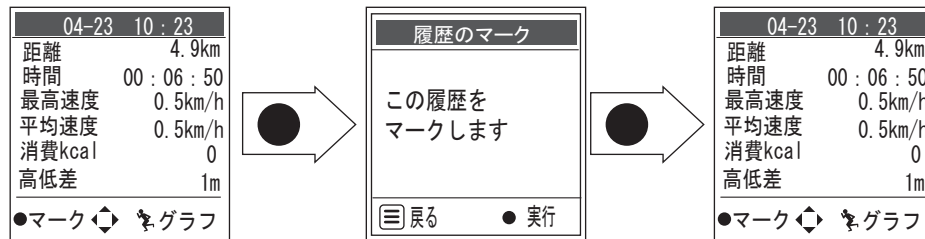


マークをつけた履歴のみ表示する


先述の手順でマークを付けた履歴のみを表示させることができます。

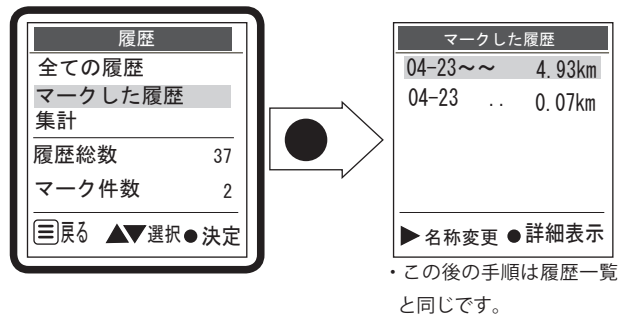

マークをはずす

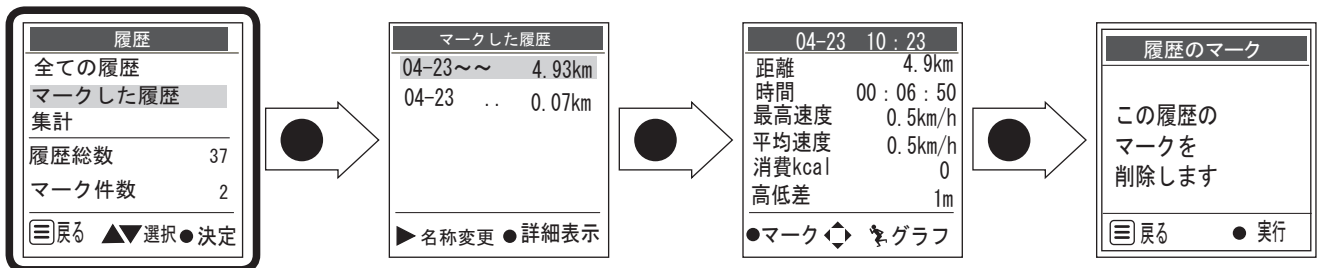


履歴名称を変更する

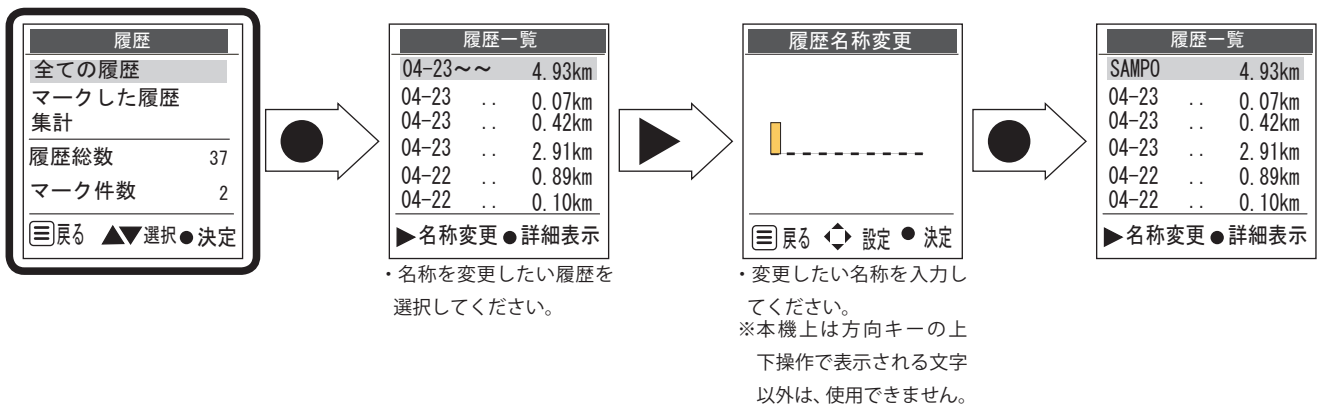


履歴を集計して表示する

履歴内容を期間で集計して表示させることができます。

全ての履歴の集計

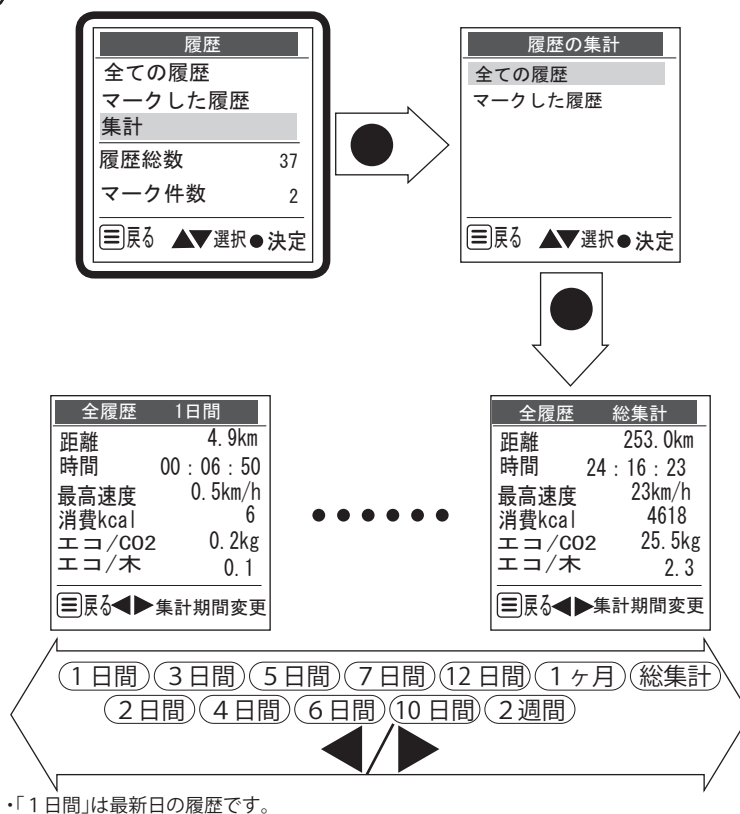

マークをつけた履歴の集計

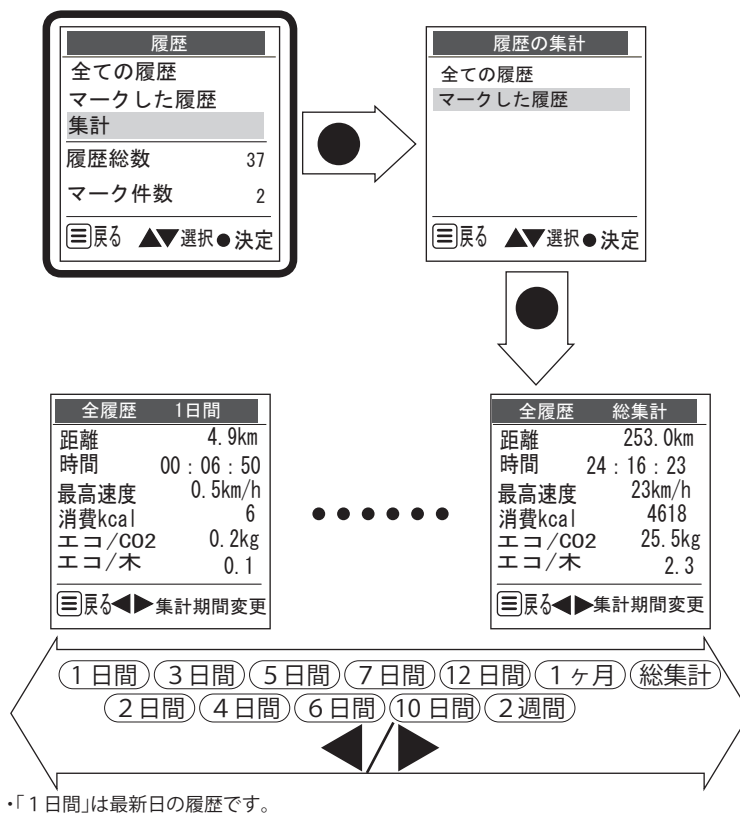




設定

本機の設定を変更することができます。

必要に応じて下記の図を参考に設定画面を表示させて、変更を行ってください。

かんたん設定

サイクリング/ランニング/ウォーキング/ドライブのモード選択や体重、距離計の設定ができます。設定した内容で、カロリー計算とエコ（CO2削減量）の計算を行います。（ドライブ選択時は除く）

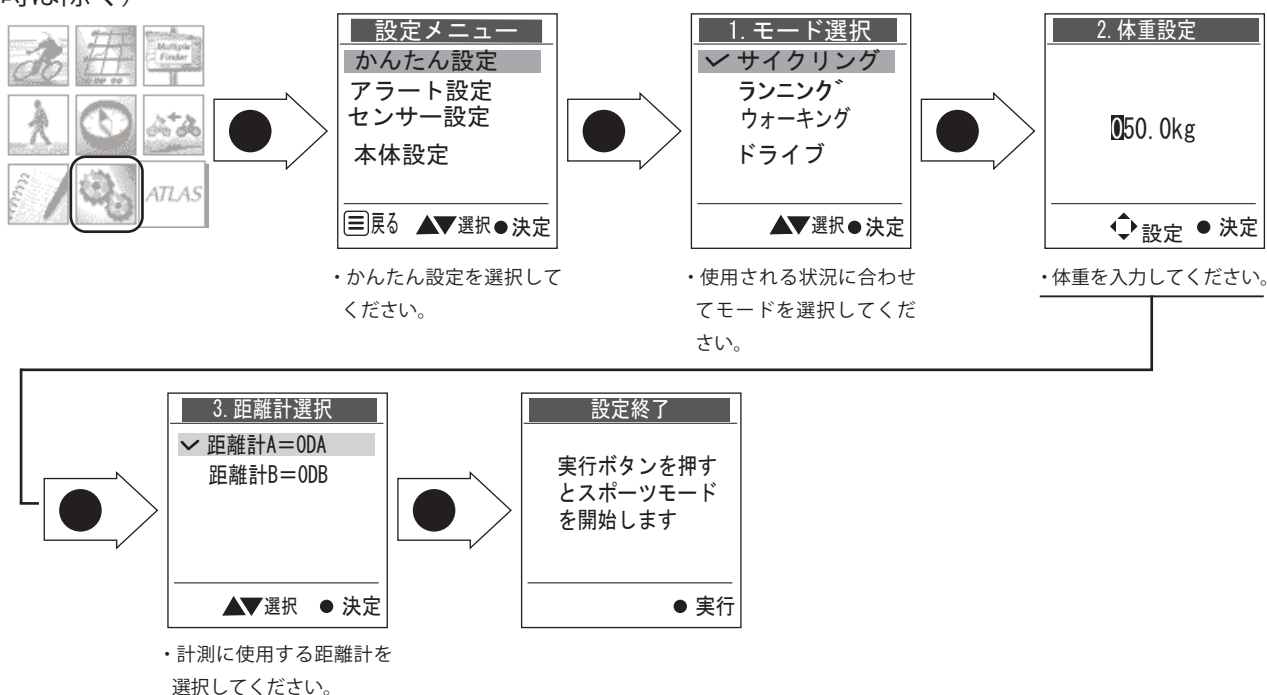


※かんたん設定でモードを切り替える（例：ドライブからサイクリング）場合は、切り替える前に必ずログデータの保存をしてください。



バージョン確認

バージョンの確認ができます。


現在のバージョンが表示されます

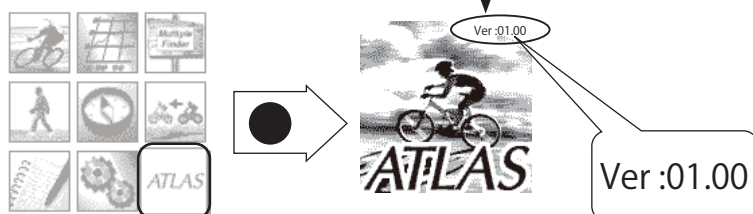

アドバイス




バックライトボタンを数回押すと、トップメニュー画面に戻ることができます。



文章中のこのような表示は、説明のために次に進んでいく図と方向/決定キーの操作を表しています。この場合は、方向/決定キーを左に傾けると右側の図の画面に進むことを表しています。

設定項目ツリー

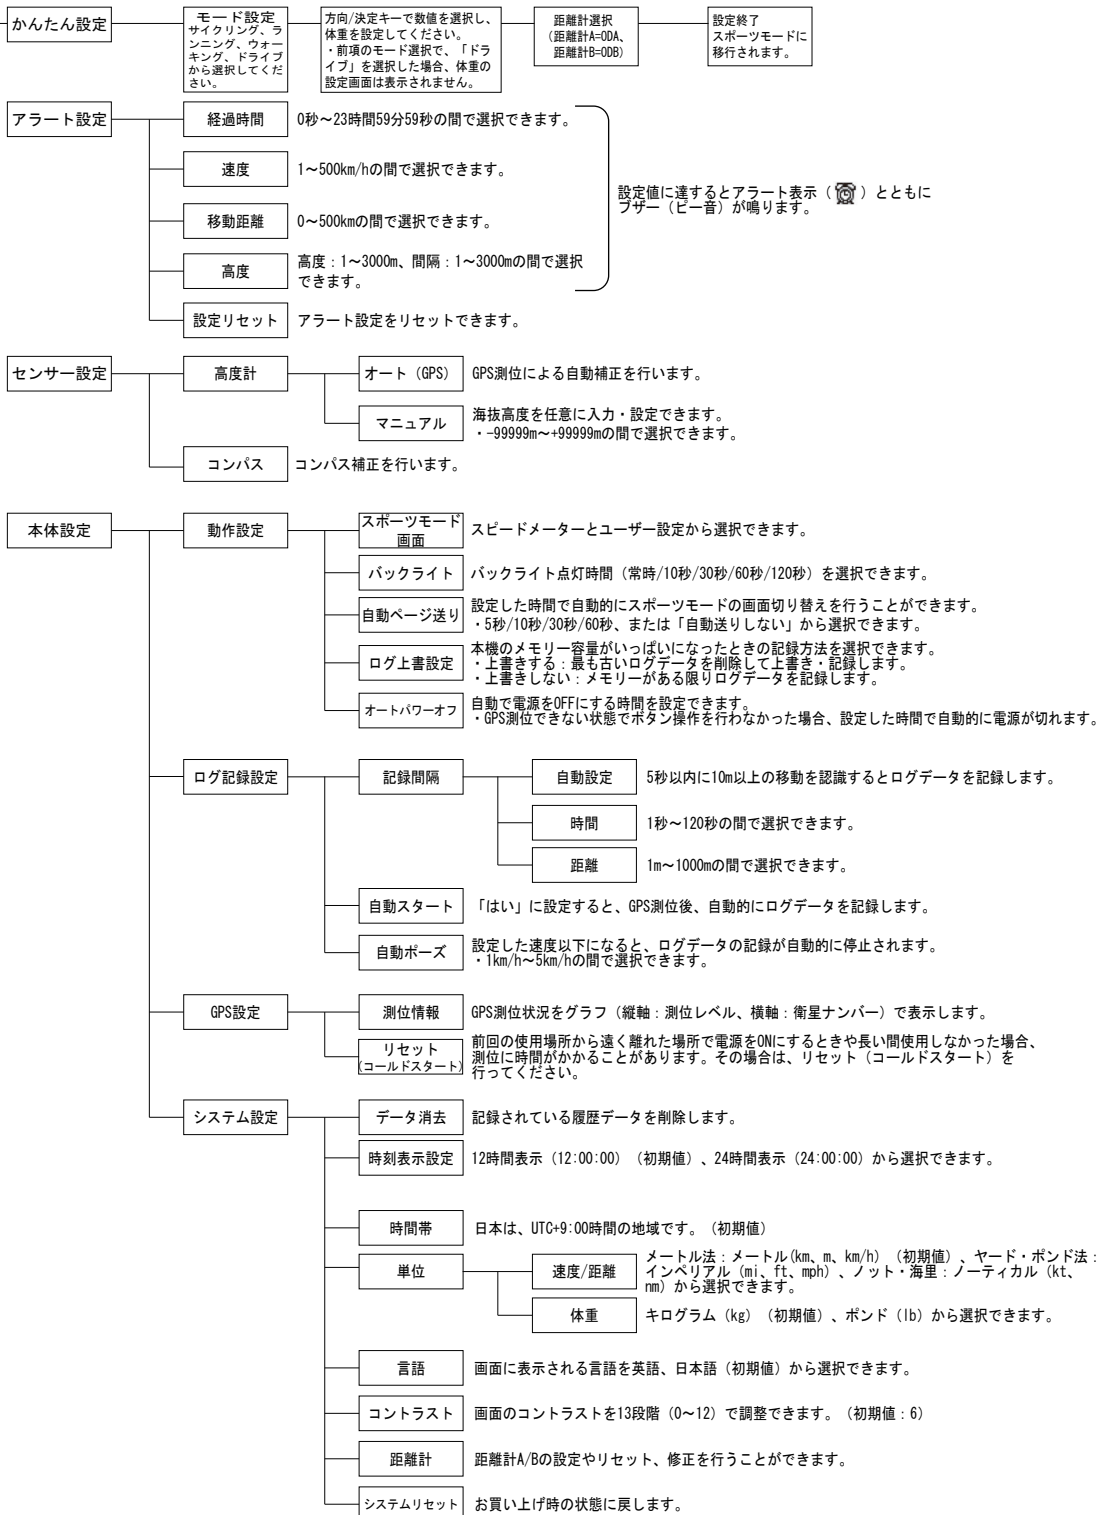

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、またはユピテルご相談窓口にご相談ください。

症状	チェック項目
電源が入らない	・電池が消耗していませんか。 ・付属のACアダプターを接続して充電を行ってください。
測位に時間がかかる	・前回の使用場所から遠く離れた場所で電源を入れたときや、長い間使用しなかった場合は、測位に時間がかかることがあります。そのようなときは、GPS設定のリセット（コールドスタート）を行ってください。
バックライトが点灯しない	・バックライトボタン  を約2秒押して、バックライトONに設定してください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、電話番号、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ・下記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ・電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。
- ・紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

《故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ》

受付時間 9：00～17：00 月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター

 0120-998-036