

ATLAS®

HANDY GPS

ASG-2

取扱説明書 保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●移動中の速度、移動距離、進行方向を表示

●最高速度やラップタイム、高度変化などの情報を表示

●移動軌跡をパソコンで確認できる自動ログ機能搭載

※弊社ホームページより無料ソフト(ATLASTOUR)を使用

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをするると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告

警告内容を無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠注意

注意内容を無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

⚠

気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🚫

してはけない「禁止」内容です。

❗

必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

🚫

機器本体および付属品を改造しない…火災や感電、故障の原因となります。

❗

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

🚫

煙が出ている、変な臭いがあるなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐに使用を中止してお買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部に修理をご依頼ください。

🚫

サービスマン以外の人、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

⚠注意

❗

本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付ける…自転車操作の支障となり、交通事故やけがの原因となります。

⚠

走行前に、本機が自転車に固定されていることを確認する…本機が落下し、破損する恐れがあります。

🚫

落としたり、強いショックを与えない…破損、故障の原因となります。

🚫

極端な高温、低温は避ける…温度は、－10℃～60℃の範囲でご使用ください。

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番

ASG-2

S/No.

お買い上げ年 月 日

お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間

対象部分 機器本体(消耗部品は除く)

お買い上げの日から1年

お客様

お名前

様

〒

TEL()

販売店

店名・住所

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

故障内容記入欄

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

3. ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障及び損傷

(リ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷

(二) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷

(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

(チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.


※本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

使用上のご注意

- ・速度や進行方向、現在地、距離、消費カロリーなどは、GPS測位による位置変化をもとに算出しており、補正機能はありません。測位状況によって実際と異なることがありますので、目安程度にお考えください。
- ・本機を初めてご使用になる場合や、ビルの谷間など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信しにくく、測位に20分以上時間がかかる場合があります。
- ・走行速度や距離などの表示は、GPSの電波のみで計測しています。GPS測位状況によって、実際とは異なる場合があります。
- ・時刻は、GPS測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。
- ・使用前には、必ず充電を行ってください。電池残量が少なく、走行中、または歩行中に電源が切れ、使用できなくなることがあります。
- ・本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態でIPX6の防水性能を有しています。
- ・手や本機が濡れているときに、USB 端子のカバーの開閉は絶対にしないでください。
- ・走行中に操作や画面の注視をしないでください。操作する場合は、必ず安全な場所に停止してから行ってください。
- ・本機は精密電子機器です。分解や改造は絶対にしないでください。
- ・本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

各部の名称と働き

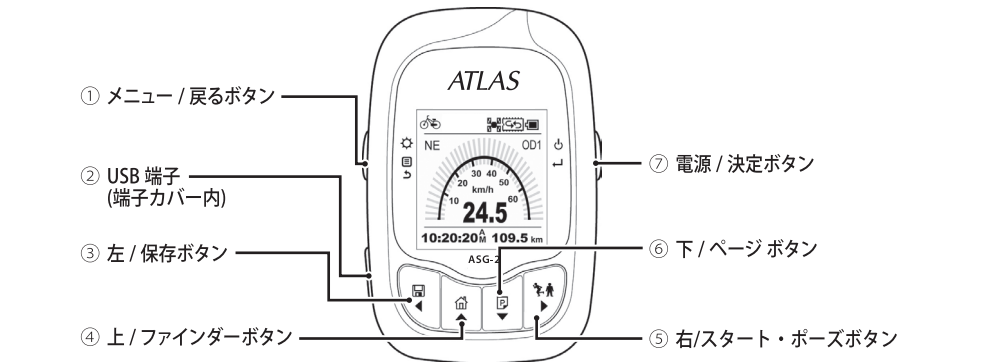

ボタン名	アイコン表示	各機能
① メニュー/戻るボタン	⚙️ 📄 ↩️	メニュー画面の表示や各種設定を行います。
② USB端子	—	付属のACアダプターを接続します。また付属のUSBケーブルとパソコンを接続し移動軌跡を確認できます。
③ 左/保存ボタン	⬅️ 💾	カーソルを左に移動させるときや、現在の走行情報を履歴に保存できます。
④ 上/ファインダーボタン	⬆️ 🏠	カーソルを上を移動させるときや、ファインダー機能に切り替えます。
⑤ 右/スタート・ポーズボタン	➡️ 🚶 🚶	カーソルを右に移動させるときや、ログ記録のスタート・ポーズ(停止)を切り替えます。
⑥ 下/ページボタン	⬇️ 📄	カーソルを下に移動させるときや、表示画面を切り替えます。
⑦ 電源/決定ボタン	🔌 ⬇️	電源のON/OFFや各種設定の決定、現在地の位置情報(緯度・経度・高度)を記録します。(POI登録)

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

- USBケーブル
- 自転車用マウント一式
- ACアダプター
- ・ブラケット
- ・ブラケットホルダー
- 取扱説明書・保証書
- ・ゴム製パット
- ・結束バンド(3)

充電する

付属のACアダプターを使用して本機の充電を行います。約4時間の充電で約12時間の連続使用が可能です。

1 端子カバーを開き、ACアダプターを本機USB端子に接続する



2 ACアダプターを家庭用電源コンセント(AC100V)に接続する

バッテリーの状態	アイコン表示
充電中	🔌 ⚡
残量が十分(満充電)	🔌 🔋
充電が必要な状態	🔌 🔌
充電完了	🔌 OK

アイコン表示について

アイコン表示について

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

🚴 📄 🏠 ⚙️ 📄 📄

⑧ ⑨

14:42:58 0.99km

⑩

🚴 📄 🏠 ⚙️ 📄 📄

📄 次ページ

表示名	アイコン表示	表示の意味
①スポーツモード表示	🚴 🚶 🚶 🚗	設定しているモードを表示します。
②自動ページ送り表示	📄	自動ページ送りが設定されているとき表示します。
③POI登録表示	🚩	電源ボタンを押すと現在地を登録し、約5秒間アイコンを表示します。
④バックライト表示	⚙️	メニューボタンを長押しすると表示します。
⑤GPS測位表示	📶 ?	GPSの測位状況を表示します。
⑥メモリ表示	📄 45%	ログ記録用メモリの残量を表示します。
⑦バッテリー表示	🔌 ⚡ OK	満充電・充電中などの状態を表示します。
⑧時刻表示	14:42:58	現在時刻を表示します。
⑨移動距離表示	0.99km	現在の移動距離を表示します。
⑩次ページ表示	📄 次ページ	次ページのアイコンを表示します。

●メモリ表示について

記録状態	アイコン表示
ログ情報を上書き保存します。 ※履歴の古いものを削除し、新しい情報を保存します。	📄
ログ上書きの設定が「上書きしない」の場合は、残りのメモリー容量を表示します。 ※記録容量が0%になった場合、新しいログの記録はしません。	📄 45%

自転車用マウントの取り付け

ハンドルバーまたはステムに、本機を取り付けます。

- 1

ブラケットをブラケットホルダーに取り付ける

ブラケット

ブラケットホルダー
- 2

ブラケットホルダーに結束バンドを2本通す

結束バンド
- 3

ブラケットホルダーの下にAゴム製パットを敷き、B結束バンドを使用してハンドルバーまたはステムに取り付ける

A

B
- 4

本機の溝とブラケットを合わせ、『カチッ』というまで差し込む

ここを押すと外すことができます。
※差し込みが不十分な状態で使用されますと振動で落下する恐れがあります。必ず『カチッ』というまで差し込んで使用してください。

本機を使用する

電源を入れる

電源ボタンを長押しするとオープニング画面が表示され、本機の電源が入ります。

電源ボタン

YUPITERU ATLAS

電源を切る

電源ボタンを長押しすると、「電源を切りますよろしいですか?」と表示されます。再度電源ボタンを押すと電源が切れます。

バックライト ON/OFF

メニューボタンを長押しすると、バックライトがONになり、バックライトアイコンが表示されます。ボタン操作を行うと、設定した時間、バックライトが点灯します。

※電源が切れるとバックライトはOFFになり、バックライトアイコン表示も消えます。

リセット操作

作動しなくなったときに、電源ボタンと右ボタンを同時に押すと、本機のシステムをリセットします。

表示画面

下ボタン▼を押す、または自動ページ送りの時間を設定すると、「メーター」「速度」「距離/時間」「高度」「カロリー」「エコ」が順番に表示されます。

メーター表示

移動中の速度をアナログメーターとデジタルメーターで表示し、移動すると進行方向を8方位(N/NE/E/SE/S/SW/W/NW)表示します。*

NE

OD1

24.5

10:20:20 109.5 km

速度表示

上段に最高速度、下段に平均速度が表示されます。*

26.0

速度

20.6

平均速度

次ページ

移動距離 / 経過時間表示

上段に移動距離、下段に経過時間が表示されます。

199.0

移動距離

10:05

経過時間

次ページ

高度表示

上段に高度、下段に高度変化(最小・最大高度の差)を表示します。*

128

高度

-512

m 高低差

次ページ

カロリー表示

上段に区間の消費カロリー、下段に1日の消費カロリーが表示されます。

1021

区間

2455

kcal 日計

次ページ

エコ表示

上段には、車を使わなかったことで抑えることのできたCO2排出量、下段には、抑えたCO2量を木のイラストとパーセントで、視覚的に表示しています。

89.2

CO2

kg

植樹 6

40%

次ページ

※表示する値は、実際と異なることがありますので、目安程度にお考えください。

ファインダー機能

現在地から目的地までの、おおよその方向とその直線距離を表示します。

- 目的地点の登録には、現在地を目的地として登録する「現在地設定」と、目的地の緯度・経度を任意で設定する「目標編集」、専用ソフト「ATLASTOUR」を使って事前に登録する方法の3通りがあります。
- 「▲確認」を選択すると、現在位置の緯度・経度を確認できます。

※ファインダーポイント（目的地）は、最大5ヶ所登録することができます。

※ATLASTOURでの地点登録方法は、ATLASTOURの説明書で確認してください。

※ATLASTOURは弊社ホームページ (http://www.yupiteru.co.jp) よりダウンロードしてください。


現在地設定

1 登録したい地点で、決定ボタンを押す



3 確認後、決定ボタンを押す


名称変更をしたいときは、下ボタンを押し、    ボタンを使って任意に書き換えます。

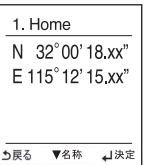

2 登録したい番号を選択し、決定ボタンを押す



4 決定ボタンを押す

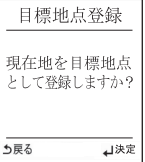


目標編集


1 上ボタンを押す




3 ボタンを使い、緯度と経度を入力する

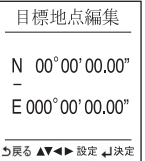

2 で登録番号を選び、決定ボタンを押す

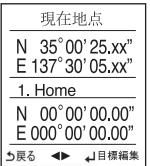

4 入力後、決定ボタンを押す

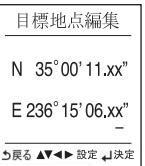

各種設定を行う

各種設定のしかた


各種設定は表示部を見ながら本機のボタン操作で行います。

● **例** オートパワーオフを30分に変更するには…

1. メニュー画面を表示させる
メニューボタンを押します。
2. 「本体設定」の項目を決定する
下ボタンで「本体設定」を選択し、決定ボタンを押して決定します。
3. 「動作設定」の項目を決定する
決定ボタンを押して決定します。
4. 「オートパワーオフ」の項目を決定する
下ボタンで「オートパワーオフ」を選択し、決定ボタンを押して決定します。
5. 「30分」を決定する
下ボタンで「30分」を選択し、決定ボタンを押して決定します。
6. 終了する
メニューボタンを押します。

設定メニューのフローチャート

設定メニューのフローチャートに沿って各項目の設定を変更できます。

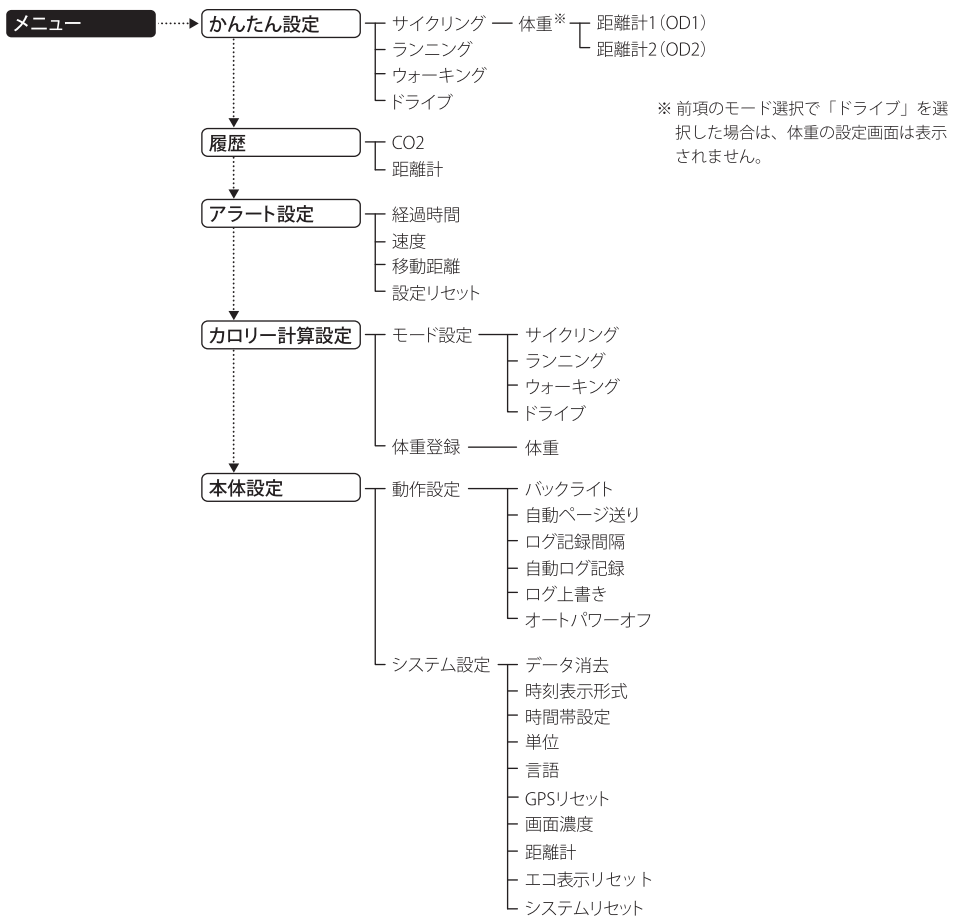

設定項目の詳細説明

かんたん設定

「サイクリング」「ランニング」「ウォーキング」「ドライブ」の各モードからお好みのモードを選択し、体重、距離計を設定すると設定したモードでのカロリーを計算します。
※ドライブを選択すると、カロリー計算は行いません。

履歴

移動距離、所要時間、最高速度、平均速度、消費カロリー、高度の高低差、エコ/CO2、エコ/植樹を履歴として、最大10件を保存できます。

アラート設定

設定した経過時間、速度、移動距離に到達するとアイコン()を表示して、お知らせします。

- **経過時間**
経過時間を1秒単位で設定することができます。
- **速度**
走行速度を1km/h単位で設定することができます。
- **移動距離**
移動距離を0.01km(10m)単位で設定することができます。
- **設定リセット**
設定した「経過時間」「速度」「移動距離」をリセットします。

カロリー計算設定

● モード設定

「サイクリング」「ランニング」「ウォーキング」「ドライブ」の中から選択することができます。

表示名	アイコン表示	表示の意味
サイクリング		自転車に乗っているときに、燃焼されるカロリーを計算します。
ランニング		走っているときに、燃焼されるカロリーを計算します。
ウォーキング		歩いているときに、燃焼されるカロリーを計算します。
ドライブ		カロリー計算を行いません。

● 体重登録

カロリー計算を行うための体重を登録します。

本体設定

動作設定

● バックライト

バックライトを点灯させる時間を選択します。バックライトアイコンが表示中のみ、バックライトは点灯します。
・メニューボタンを長押しすると、アイコンの表示 / 非表示を切り替えられます。

● 自動ページ送り

「メーター」「速度」「距離/時間」「高度」「カロリー」の情報が切り替わる時間を選択します。

● ログ記録間隔

位置情報を記録する間隔を「時間」「距離」から選択します。
時間は1秒～120秒から、距離は1m ～1000mから設定します。

● 自動ログ記録

GPS測位後、自動的に位置情報を記録できます。「設定する」「設定しない」から選択します。

- ・記録したログは、ATLASTOURをインストールしたパソコンで確認できます。

● ログ上書き

メモリー容量がいっぱいになったとき、古い情報を削除して、上書き保存できます。「上書きする」「上書きしない」から選択します。

● オートパワーオフ

自動で電源をOFFにする時間を設定します。
・オートパワーオフの設定時間、GPSを測位せずにボタン操作を行わなかった場合、自動で電源が切れます。

システム設定

● データ消去

記録されているログ、履歴を削除します。

- ・いったん消去すると、元には戻せませんのでご注意ください。
※距離計の数値は削除されません。

● 時刻表示形式

表示時刻を12時間(12:00:00)/24時間(24:00:00)表示から選択できます。

● 時間帯設定

時差を設定します。
・日本は、UTC+9:00時間の地域となります。

● 単位

距離表示をメートル法(km/m/kg)/ヤード・ポンド法(mi/ft/lb)から選択できます。

● 言語

画面に表示される言語(日本語/英語)を選択できます。

● GPSリセット

前回の使用場所から遠く離れた場所で電源を入れたときや、長い間使用しなかった場合、測位に時間がかかることがあります。その場合は、GPSリセットを行ってください。

● 画面濃度

ディスプレイ表示のコントラストを調整できます。

● 距離計

距離計のリセットや距離計1、距離計2で計測した距離を修正することができます。

● エコ表示リセット

エコ表示をリセットします。

● システムリセット

お買い上げ時の状態にリセットします。
※距離計の数値はリセットされません。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部にご相談ください。

症 状	チェック項目
電源が入らない	・電池が消耗していませんか。付属のACアダプターを接続して充電を行ってください。
測位に時間がかかる	・前回の使用場所から遠く離れた場所で電源を入れたときや、長い間使用しなかった場合は、測位に時間がかかることがあります。そのようなときは、GPSリセットを行ってください。
バックライトが点灯しない	・メニューボタン  を長押しして、バックライトアイコン  を表示させてください。

仕 様

内蔵電池	リチウムイオン電池 連続使用可能時間：約12時間 充電時間：約4時間
表示部	128×128ドット・4階調モノクロ液晶
チップセット	MTK3318 コールドスタート：36秒 ウォームスタート：33秒 ホットスタート：1秒
メモリー容量	512KB+4MB
ログ点数	200,000ポイント
ログ間隔	時間(1秒～120秒)または距離(1m～1000m)
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
寸法	54(W)×82(H)×22(D)mm（突起部含まず）
重量	約80g
GPS	高感度GPS内蔵
防水基準	IPX6（準拠）
付属品	USBケーブル、ACアダプター、自転車用マウント一式、取扱説明書（保証書）

別売オプション

- 5Vコンバーター付シガープラグコード
OP-E445（約3m）…………… 3,675円（税込）
- 自転車用マウント一式
OP-A006……………1,050円（税込）
お車のシガーライターソケットから充電できます。標準付属品同等のマウント一式です。
- ベルトホルダー兼用キャリングケース
OP-A001K（ブラック）……………1,575円（税込）
OP-A001P（ピンク）……………1,575円（税込）

プロダクトキーシール

移動軌跡などをパソコンで確認するための専用ソフト ATLASTOURをご利用いただくため、必要となります。

紛失しないように大切に保管してください。

※ ATLASTOURは弊社ホームページ (http://www.yupiteru.co.jp) よりダウンロードしてください。

アフターサービスについて

● 保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

● 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

● 対象部分

機器本体(消耗部品は除く)

● 修理をご依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

○ 保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○ 保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

● アフターサービスなどについてご不明な点は

お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ユビテルサービス窓口一覧

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

● **故障相談や使いかた、付属品や別売品の購入などに関するお問い合わせ**

受付時間 9：00 ～ 17：00 月曜日 ～ 金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター  **0120-998-036**

- 上記窓口の名称、電話番号、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。