

ATLAS HANDY GPS MAP ASG-CM14



取扱説明書

このたびは、ATLAS ASG-CM14 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、目的地への方向と直線距離がわかる地図表示機能や、様々なデータを表示できるサイクルコンピュータ(※)の機能を持った多機能ハンディGPSマップです。



※走行時間や走行距離などの計測や表示、走行経路などの記録・確認を行う場合、市販品の microSD (2GB 以下の microSD、または 8GB 以下の microSDHC) カードを別途ご用意ください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、お読みになられたあとも大切に保管してください。

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番 ASG-CM14		S/No.	
お買い上げ年月日	年 月 日	お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。	
保証期間	お買い上げの日より1年 (電池などの消耗部品は除く)		
お客様のお名前	姓 名		
お住いの都道府県	〒		
お住いの市区町村	TEL ()		
販売店	店名・住所		
故障内容記入欄			

<無料修理規定>

- 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- この製品が製品形式と保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修繕や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
(リ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害、雷害、指定外の使用電源(電圧・周波数)や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合
(チ) 盗難や盗難被害等の理由による盗難
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※本書を紛失しないように大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

はじめに

本機の機能について	6
安全上のご注意	8
使用上のご注意	12
本書をお読みいただくにあたって	14
同梱内容	15
別売品のご案内	16
GPS 衛星について	17

基本操作

各部の名称と働き	18
microSD カードの装着 / 取り外し	19
microSD カードの装着	19
microSD カードの取り外し	20
充電について	21
AC アダプターでの充電	21
パソコンからの充電	23
自転車への取り付けかた	24
マウント一式の取付	24
本機をマウントに取り付ける / 取り外す	24
電源ボタンについて	25
電源 ON	25
電源 OFF	25
ショートカットメニューについて	25
メインメニューについて	26
メインメニューを表示させる	26
モード設定について	27
動作モードを選択する	27
サブメニュー画面について	28
表示画面例	28
マップ / メーター画面について	29
表示画面について	29
数値 / 文字入力画面について	30

本書に従った、正常な取り付け・接続、使用状態で製品に故障が生じた場合は、製品の保証書に従って修理いたします。
また、本機取り付けによる車両や車載品の故障、事故などの付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分

機器本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(●P.97)で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。
ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00

月曜日～金曜日

(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

※お客様ご自身での取付作業に対するサポートは行っておりません。

数値入力画面	30
文字入力画面	30
詳細画面について	33

使用前の設定

個人データの登録	34
性別の設定	34
年齢の設定	34
身長の設定	35
体重の設定	35
バイクデータの登録	36
バイク名称の設定	36
積算走行距離の設定	37
重量の設定	37
ゾーンの設定	38
速度のゾーンを設定する	38

使用方法（サイクルコンピューター）

メーター表示	40
メーターレイアウトの設定	40
〔6 分割〕を選択した場合	41
表示項目一覧	42
セルフトレーナーを選択した場合	43
ログ記録方法	44
履歴の保存	45
ラップの保存	45
履歴の管理	46
履歴の閲覧	46
軌跡表示	47
グラフ表示	48
ラップ詳細	49
履歴の削除	49
ワークアウトの設定	53

ワークアウトとステップの作成	53
ワークアウトの編集	56
ワークアウトの削除	57
ステップの削除	58
ワークアウトの挿入	59
ワークアウトの開始	60
ワークアウト実行中の確認と編集	60
ワークアウトの終了	61
アラートの設定	62

使用方法 (GPS マップ)

GPS マップとして使う	64
地図スケールを変更する	64
地図をスクロールする	64
地点を登録する	65
マップ画面の表示を設定する	68
コンビニ / 公衆トイレを表示する	69
目的地を検索する	71
目的地を設定する	71
目的地を消去する	71
50 音で検索する場合	72
業種別で検索する場合	73
電話番号から検索する場合	74
住所から検索する場合	75
登録地点から検索する場合	76
ルートを表示する	77

各種設定

システム設定について	78
システム設定の項目一覧	78
システム設定	80
設定手順	80
画面設定	80

GPS ステータス	82
センサー補正	82
時計	84
記録	84
音・フラッシングライト	86
初期化	87
システム情報	87

その他

パソコンでの軌跡確認	88
プロジェクトを見る (ATLASTOUR Planner)	89
取り込んだルートを利用する	90
地図記号について	92
地図データベースについて	94
itx.MAP サービス	96
今すぐ地図表示サービス (無料)	96
地図閲覧サービス (無料)	96
故障かな?と思ったら	97
仕様	98
アフターサービスについて	99

特長を知る

全国地図表示

最新の全国地図を搭載！
高精度GPSで、モード設定切替
(ウォーキング・ランニング・バイク)
により幅広い速度域に対応。



2014 年春版 旺文社 **MAPPLE デジタルデータ収録**

ゾーン設定

「速度」について、ゾーン1～5の設定
ができます。

- ・グラフ表示：
ゾーンの上限・下限を
表示
- ・メーター表示：
アイコン数と背景色で
現在のゾーンを表示



☞ P. 38

ルート作成

専用ソフト「ATLASTOUR Planner」^{※1}を
使って、オリジナル走行ルートの作成や
仲間同士でルートを共有できます。



☞ P. 88

多彩なメーター表示

1画面に表示させるメーター項目を
2～8項目まで自由にカスタマイズで
きます。

☞ P. 40



最長 16 時間の 長時間動作

※画面点灯時間：5秒設定時

内蔵充電バッテリーで
長時間動作を実現！

☞ P. 22



履歴管理

走行履歴を本機で確認できるほか、専用
ソフト「ATLASTOUR Plus」^{※1}を使って、
パソコンで履歴の確認や編集ができます。



☞ P. 46

☞ P. 88

※1：専用ソフト「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」の使いかたに関しては弊社ホームページ
から、「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」の取扱説明書をご覧ください。

機能を知る

目的地検索

目的地設定を行うと、
現在地と目的地の間を
ラインで表示。
目的地までの直線距離
と方向がわかります。



※自動ルート作成機能は
ありません。

☞ P. 71

ワークアウト機能

鍛えたい目的にあわ
せてワークアウトの
設定ができます。
モード(ウォーキン
グ・ランニング・バ
イク1・バイク2・バ
イク3)毎に設定可能。



☞ P. 53

セルフトレーナー

目標速度を入力する
ことでゴースト(目標
イメージ)を表示。
目標がどのくらい前
(後)を通過したかタ
イム差を表示、ゲーム
感覚でトレーニング
できます。



☞ P. 43

自動ポーズ機能

実走行時間のみを記録することがで
きます。

自動ラップ機能

自動的にラップを記録することがで
きます。

☞ P. 85


アラート設定

設定した任意の「時間」、「距離」、「速度」
に応じ、アラート音でお知らせします。



防水仕様

JIS IPX7 (耐水型準拠) で、急な雨にも強い！



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

警告：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

● 安全上お守りいただきたいこと

警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を開め切った自動車内

警告

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ることがありますので取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機は精密機械です。静電気 / 電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

● 操作時について

警告

走行中に操作、または画面の注視をしないでください。交通事故やけがの原因となります。

運転に際しては必ず現場の交通規制標識 / 掲示などに従ってください。交通事故やけがの原因となります。

画面を強く押ししたり、先の鋭いもので押さないでください。タッチパネルが割れて、けがの原因となります。

本製品は、防浸形設計（IPX7準拠）です。完全防水ではございませんので、水につけて、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因となります。

濡れた状態で端子カバーを開けないでください。濡れた状態で端子カバーを開けると、故障の原因となります。水滴を拭き取り乾燥させてから、端子カバーを開けてください。

注意

極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +50℃ でご使用ください。

本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付けてください。自転車操作の支障となり交通事故やけがの原因となります。

走行前に、本機が自転車に固定されていることを確認する。本機が落下し、破損する恐れがあります。

●ACアダプターについて

⚠ 危険

❗ 充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する原因になります。

❗ 濡れた手でミニプラグの抜き差しをしないでください。感電する原因になります。

⚠ 警告

❗ 充電する際は、本機専用のACアダプターをご使用ください。指定以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する原因になります。

●microSDカードについて

⚠ 警告

⚠ microSDカードの出し入れは、本機の電源が入っていないことを確認して行ってください。

⚠ microSDカードは一方方向にしか入りません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

●内蔵リチウムイオン電池について

⚠ 危険

❗ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

❗ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

❗ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

❗ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

❗ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

❗ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

❗ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 警告

❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。
充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

❗ リチウムイオン電池が液漏れて、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでください。お買い上げの販売店にご持参ください。

❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

❗ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。

❗ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となることがあります。

❗ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上ることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

❗ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 本機は、カーナビゲーションシステムのようにルート（道路）を選択して案内するものではありません。
- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- 地図データの機能がお客様の目的に正確に適応することを、弊社は保障するものではありません。
- 地図データやプログラムの著作権は、著作権に基づく権利を許諾した他社に帰属しております。データ/プログラムの複製、改造、解析等を行うことはできません。
- 本機の地図データは更新できません。
- 本体に入力された個人情報、本体内部のメモリーに残っています。他人に譲渡または、処分などをされる際はプライバシー保護のため、個人情報の取り扱い管理は必ずお客様の責任で行ってください。

- ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部

- ・表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 画面表示に関する注意

- ・進行方向、現在地、距離、消費カロリーなどは、GPS 測位による位置変化をもとに算出しており、補正機能はありません。測位状況によって実際と異なる場合がありますので、目安程度にお考えください。
- ・高度や方位の表示は、GPS の電波と気圧から算出しております。測位状況や環境によっては、実際とは異なる場合がありますので、目安程度にお考えください。時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。（測位状況により、時刻が合わないことがあります。）
- ・時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。（測位状況により、時刻が合わないことがあります。）
- ・時刻は、日本時間を表示します。海外の時刻に合わせることはできません。

■ 目的地検索に関する注意

- ・50 音検索、業種別検索、電話番号検索で表示される場所は、実際の所在地と異なる場合があります。
- ・プライバシー保護のため、個人名の電話番号は登録されていません。

■ 自転車への取り付けに関する注意

- ・自転車へ取り付けの際は、GPS 衛星の電波を受信しやすくするため、画面が上空に向くように取り付けてください。
- ・取り付けの際は、運転操作の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・ハンドル、ステムの形状によっては、同梱品のマウントが取り付けられない場合があります。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
 - ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
 - ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0 ~ +45℃になります。
- 不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>) をご参照ください。



■ 取り扱いに関する注意

- ・本機は、電源ボタンが押されることに備え、電源が OFF の状態でも待機電流を消費しています。
- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機は端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

■ microSD カードに関する注意

- ・本書では、「2GB 以下の microSD カード、8GB 以下の microSDHC カード」を「microSD カード」と略記することがあります。
- ・経過時間などの表示や走行履歴の確認には市販品の microSD カードを別途ご用意ください。
- ・microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- ・屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

本書をお読みいただくにあたって

- 本書は、本機をすぐにご使用いただくための基本的な手順と、ご使用にともなって設定変更したい場合の手順を分けて記載しています。

はじめに

P. 6

「安全上のご注意」や「使用上のご注意」など、まずお読みいただきたい内容が記載されています。

基本操作

P. 18

本機を使用するにあたり、基本的な操作方法が記載されています。

使用前の設定

P. 34

本機をお使いいただく上で動作させるための準備や知っておいていただきたいことが記載されています。

使用方法 (サイクルコンピューター)

P. 40

サイクルコンピューターの使用方法が記載されています。

使用方法 (GPS マップ)

P. 64

GPS マップの使用方法が記載されています。

各種設定

P. 78

本機を最適にご使用いただくための、各種設定項目について記載されています。

その他

P. 88

「故障かな？と思ったら」が記載されています。修理をご依頼になる前にご確認ください。


※ 説明のために差し支えない部分において、該当以外の機種種のイラストを使用している場合があります。

※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。


同梱内容

取り付け前に梱包内容をお確かめください。


●ハンディ GPS マップ 1個

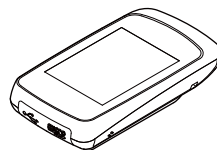


●ACアダプター 1個

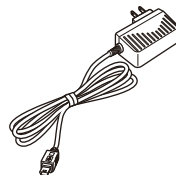

●マウント 1式

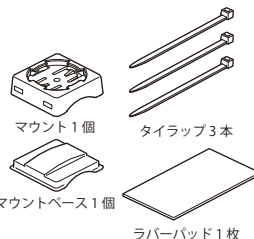

●取扱説明書 / 保証書(本書) 1部



・同梱品を追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。

・当社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiter スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

別売品のご案内

別売品との併用で、本機の機能がさらにアップします。

ご注意

別売品については、予告なく仕様を変更したり、販売を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

別売品

- 5V コンバーター付シガープラグコード OP-E445 (約 3m)
本体 3,500 円 + 税
お車のシガーソケットから充電できます。
- ペルトホルダー兼用キャリングケース OP-A001K (ブラック)
OP-A001P (ピンク)
本体 1,500 円 + 税
- マウント一式 OP-A017
本体 1,000 円 + 税
同梱品のマウント一式と同じ内容です。

パソコンで走行経路や経過時間などを確認する際 (ATLASTOUR Plus / Planner)、または本機の充電を行う際は、「USB2.0 ケーブル A コネクタ オースミニ B コネクタ オス (1m 未満)」を別途ご用意ください。



A コネクタ オス



ミニ B コネクタ オス

※ microSD カードは同梱されていません。走行経路や経過時間などを記録する際は、2GB 以下 microSD カード、または 8GB 以下の microSDHC カードを別途ご用意ください。

※ USB ケーブルは同梱されていません。

GPS 衛星について

GPS (グローバル・ポジショニング・システム) 衛星は、常に高精度な時間情報等を地球に向けて送信しています。本機は、この GPS 衛星を利用して得た現在地の情報を地図データに重ねて表示しながら、目的地までの距離と方向を表示します。

誤差について

緯度・経度・高度・速度や地図上の現在地がズレている場合があります
GPS 衛星からの電波が良好に受信できる場所に移動すると、自動的に修正します。



誤差を生じる原因

- 周囲を高いビルに囲まれた場所や、高架下、トンネル内等、GPS 測位 (電波を受信) ができない場所
- 雪や雨等の悪天候の場合
- 携帯電話中継局など大きな電波の発生源が近くにある場所

※ 通常、GPS 測位が完了するまで、約 10 秒から約 3 分かかりますが、初めてのご使用や、屋内、ビルの谷間など、GPS 衛星からの電波を受信しにくい状況では、測位に 20 分以上時間がかかる場合があります。

<電波の受信が途切れてしまうと>


GPS の受信状況が悪くなり非測位になってしまうと、位置情報などの記録ができなくなります。

各部の名称と働き

本体正面

**マップ/メーター
切り替えボタン**
マップ画面とメー
ター画面を切り替
えます。

**ラップ/リセット
ボタン**
ラップの計測やロ
グのリセット(保存)
をします。
(●P. 45)

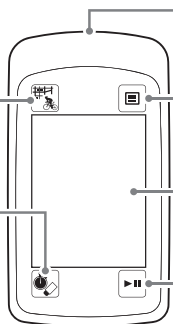

GPSアンテナ部
GPS衛星からの電波を
受信します。

メニューボタン
メインメニュー画面
へ切り替えます。
(●P. 26)


表示部
2.4インチ フルカラー
BLANVIEW液晶
(LEDバックライト搭載)

スタート/ストップボタン
ログ記録の開始や停止を
します。(●P. 44)

本体背面

ランプ
点滅や連続など複数の
パターンで点灯します。
(●P. 86)


気圧センサー

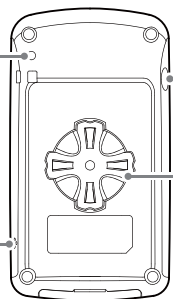

電源ボタン
本機電源のON/OFFやショ
ートカットメニューの表示に
使用します。(●P. 25)

シャフト
マウントに本機を接続します。
(●P. 24)

端子部

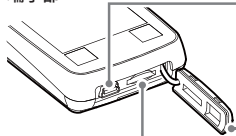

miniUSB 端子
同梱している AC アダプターを接
続し、充電を行います。
また、市販品の USB ケーブルを接
続し、パソコンによる充電や軌跡
の確認ができます。

端子カバー

microSDカード装着部
経過時間などの表示や記録、走行
履歴を確認する場合、市販品の
microSDカードを装着してください。

microSD カードの装着 / 取り外し

つづく


市販品の microSD カードに、走行経路や時刻などを記録することができます。

- ※ 履歴記録間隔1秒 (●P. 86) で1日平均3時間記録した場合、2GBの microSD カードに約3年分のデータを残すことができます。
- ※ 2GB 以下の microSD カード、または 8GB 以下の microSDHC カードを別途ご用意ください。
- ※ microSD カードの出し入れは、電源が OFF の状態で行ってください。電源が ON の場合、本機や microSD カードが壊れることがあります。
- ※ microSD カードとの相性による不具合については保証いたしかねます。

microSD カードの装着


- ※ 本機の電源が OFF になっていることを確認して、microSD カードを挿入してください。
- ※ microSD カードは指定した方向へ正しく入れてください。無理に誤った方向に入れた場合、microSD カードや本機の故障の原因となります。
- ※ 本機は端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

1 本体下部の端子カバーを開く

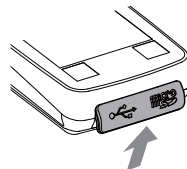


- ※ カバー下部中央の切り欠きを引き
ます。

3 端子カバーを閉じる

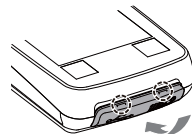

- ※ カバー下部からはめ込み、カバー
上部のツメが本機にはまるまで押し
込みます。

2 装着方向に注意して、microSD カードを「カチッ」と音がするまで入れる

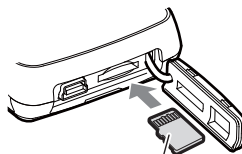

microSD カード


microSDカードを
使用できません

- ※ 電源 ON の後、挿入されている
microSD カードが使用できない
場合に上記ポップアップが表示さ
れます。


microSD カードの取り外し

- ※ 本機の電源が OFF になっていることを確認して、microSD カードを取り出してください。
- ※ 本機は端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

1 本体下部の端子カバーを開く

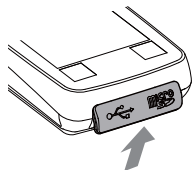


- ※ カバー下部中央の切り欠きを引きます。




- ※ 電源 ON の後、スタートボタンを押したときに microSD カードが挿入されていないと、上記ポップアップが表示されます。

2 「カチッ」と音がするまで一度押しこんでから引き抜きます。

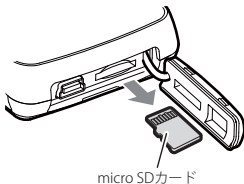

micro SDカード

3 端子カバーを閉じる

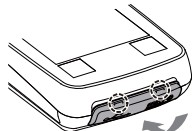


- ※ カバー下部からはめ込み、カバー上部のツメが本機に、はまるまで押し込みます。

AC アダプターでの充電

同梱品の AC アダプターで充電できます。


- ※ 満充電になると、自動的に充電を停止します。
- ※ 本機の充電可能温度範囲は、0 ~ +45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。
- ※ 本機は端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

1 本体下部の端子カバーを開く

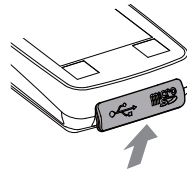


- ※ カバー下部中央の切り欠きを引きます。

2 AC アダプターのコネクタを miniUSB 端子に差し込む

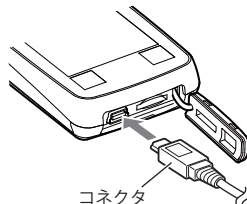

- ※ コネクタの向きに注意してください。

3 AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む

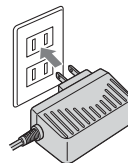


充電中、電源 ON 時はメインメニュー画面上部に () を表示します。

4 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクタを抜く


・約 7 時間で満充電になります。

5 端子カバーを閉じる

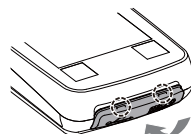


- ※ カバー下部からはめ込み、カバー上部のツメが本機にはまるまで押し込みます。

電池残量表示について

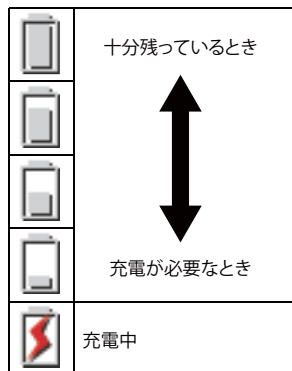

- 内蔵リチウムイオン電池の容量が低下すると、下記のポップアップを表示します。



- 内蔵リチウムイオン電池の残量が完全になると、自動的に電源が OFF になります。

パソコンからの充電

本機の電源を OFF にして、市販品の USB ケーブルで本機とパソコンを接続してください。

・約 7 時間で満充電になります。

※ パソコンに接続後、本機電源を ON にしてデータ通信などの作業をする場合、パソコンによっては、さらに時間がかかる場合があります。

- ※ 本機電源が ON のままパソコンに接続すると故障の原因になることがあります。必ず、本機電源 OFF の状態でパソコンに接続してください。
- ※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。
- ※ USB ケーブルは、「USB2.0 ケーブル A コネクタ オス—ミニ B コネクタ オス (1m 未満)」をご使用ください。

使用可能時間の目安

満充電で

- : 約 16 時間

(画面点灯時間 5 秒設定時)

- ・フラッシングライト…OFF
- ・アラート…なし
- ・ログ記録…なし
- ・画面タッチ…なし

※ 使用状態によっては、使用可能時間が短くなる可能性があります。


※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

自転車への取り付けかた

マウント一式の取付


マウントにタイラップを2本通す。マウントベースの上にマウントを取り付け、ハンドルバーまたはステムにラバーパッドを巻き付け、タイラップで取り付ける。

※ マウントは、縦方向、横方向どちらでも取り付け可能です。

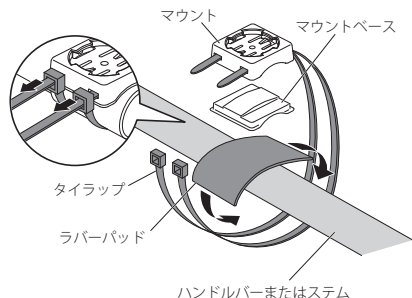

本機をマウントに取り付ける / 取り外す

- 1 本機裏面シャフトの凸部をマウントの凹部に合わせて真っすぐにはめ込む

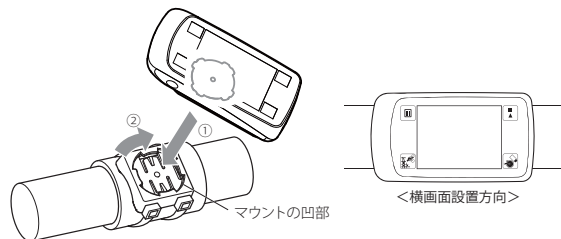

イラストは本機を縦方向に取り付ける場合のものです。横方向に取り付ける場合は、90度方向を変えて取り付けてください。

- 2 「カッン」という音がするまで右（または左）に回す

電源ボタンについて

3 秒以上押し続けると電源の ON / OFF、電源 ON 時に短く押すとショートカットメニューが表示されます。

電源 ON

- 1 電源ボタンを約 3 秒以上押す

電源が ON し、開始画面が表示されたあとマップ / メーター画面を表示します。



電源 OFF

- 1 電源ボタンを約 3 秒以上押す

終了画面が表示され、電源が OFF になります。

※ 電源が OFF になると、タッチパネルロックは解除されます。

リセット操作


本機がシステムエラーなどで動作不能になった場合、電源ボタンを 10 秒以上押し続けることで強制的に再起動できます。

※ 上記方法でも問題が解決されない場合、お客様ご相談センターまでご連絡ください。
(☎ P. 99)

ショートカットメニューについて

ショートカットメニューを使って、タッチパネルとメニューボタンの操作を禁止したり、画面輝度の調整をすることができます。

- 1 電源ボタンを短く押す

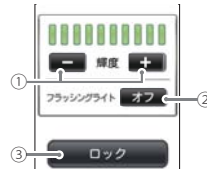

- 2 電源ボタンを短く押す

前の画面に戻ります。

※ 操作後 10 秒以上経過すると、自動的に前の画面に戻ります。

- | | |
|---|--|
| ① | - + にタッチして、画面の明るさを 10 段階で調整します。
(初期設定: 10 (明るさ最大)) |
| ② | フラッシングライトがオンで設定したモードで点灯、オフで消灯します。(☎ P. 86)
(初期設定: オフ) |
| ③ | タッチして、画面操作の禁止 / 解除をします。
(初期設定: ロック解除状態) |


メインメニューについて

メインメニューでは、各種設定画面を表示できます。

メインメニューを表示させる

本体右上のメニューボタン  を押すと、メインメニューを表示します。

基本操作

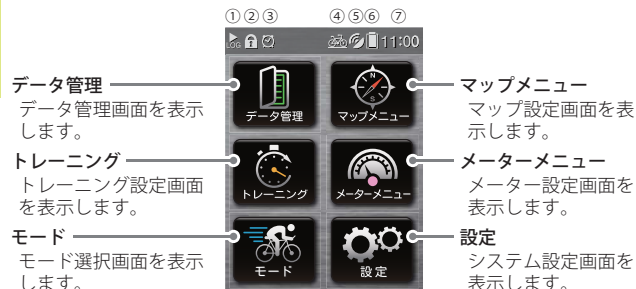

①		ログ記録中に表示します。(P. 44)
②		タッチパネルロック中に表示します。(P. 25)
③		アラートがセットされていることを表します。(P. 62)
④		現在の動作モードを表示します。「ウォーキング」「ランニング」「バイク」の3種類から選択します。(P. 27)
⑤		GPS 受信中に表示されます。
⑥		リチウムイオン電池の残量と充電状態を表示します。(P. 22)
⑦	時刻	GPS 衛星から取得した時刻を表示します。

モード設定について

選択したモードやプロフィール情報に応じた消費カロリーの計算が行われます。


- 速度、距離、経過時間などの表示項目を、動作モードごとに設定できます。
- 動作モードごとに走行距離や経路、時刻、消費カロリーを記録でき履歴として確認することができます。(P. 46)
- 動作モードごとにログ記録間隔（距離または時間）を設定できます。(P. 84)

動作モードを選択する

- 1 メインメニューで[モード]をタッチする



※ ログ記録中や、保存前の状態ではモードの変更はできません。

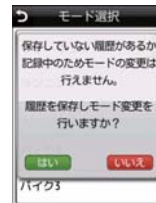

- はい : ログデータを保存して、モード変更を行います。
- いいえ : 現在選択されているモードを確認できます。

- 2 使用したいモードをタッチする



※ バイク名称は、設定で変更することができます。(P. 36)



基本操作

サブメニュー画面について

表示画面例



<例：設定画面>

①	画面タイトルを表示し、タッチすると前の画面に戻ります。
②	操作ボタンなどが表示されます。
③	前のページに戻ります。
④	次のページに進みます。
⑤	現在のページ位置を表示します。

マップ/メーター画面について

表示画面について



<マップ画面例：縦表示>



<メーター画面例：縦表示>



<マップ画面例：横表示>



<メーター画面例：横表示>

①	メーター表示	設定した項目を表示します。設定で変更可能です。(P. 68)
②	現在地表示	現在の位置をで ● 表示します。
③	地図	現在地と周辺の地図を表示します。
④	スケールバー	現在の地図縮尺による、地図上の距離を表します。
⑤	タッチ開始ボタン	地図スケールの変更や地点登録、ルートの表示 / 非表示を切り替えるときにタッチします。
⑥	ページ切り替えエリア	タッチすると矢印が表示されて、次のページに移動します。

時間や距離などの数値や、文字を入力する際に表示されます。

数値入力画面



文字入力画面



No.	表示内容								
①	入力された数字や文字を表示します。								
②	数字や文字を入力します。 1つのボタンに複数の文字が割り当てられているため、タッチする回数によって入力される文字が切り替わります。 同じ文字をタッチして、文字を切り替える場合は、2秒以内に行ってください。2秒以上経過すると、表示された文字が確定されます。 ●「ひらがな」「カタカナ」は、表示されている行の文字を入力できます。 例1 ひらがな入力画面「か」にタッチする場合： <table border="1"> <tr> <td>タッチする回数</td><td>1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 →</td></tr> <tr> <td>入力される文字</td><td>か → き → く → け → こ → か →</td></tr> </table> ●「英字（大文字）」は、表示されている文字を入力できます。 例2 英字入力画面「DEF」にタッチする場合： <table border="1"> <tr> <td>タッチする回数</td><td>1回 → 2回 → 3回 → 4回 →</td></tr> <tr> <td>入力される文字</td><td>D → E → F → D →</td></tr> </table>	タッチする回数	1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 →	入力される文字	か → き → く → け → こ → か →	タッチする回数	1回 → 2回 → 3回 → 4回 →	入力される文字	D → E → F → D →
タッチする回数	1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 →								
入力される文字	か → き → く → け → こ → か →								
タッチする回数	1回 → 2回 → 3回 → 4回 →								
入力される文字	D → E → F → D →								
③	入力した文字や英数字のカーソル左側の1字を消去します。								
④	入力した数値や名称を決定し、前の画面に戻ります。								
⑤	入力した文字や英数字をすべて消去します。								
⑥	タッチすることにより、「ひらがな」→「カタカナ」→「英字」→「数字」→と入力画面が切り替わります。								
⑦	ハイフンを入力します。								
⑧	カーソル位置を変更します。 同じ文字や同じ文字列を入力する場合は、2秒以上操作を行わないか、 にタッチして、カーソルを移動させてから入力してください。								
⑨	カーソル左側の1字を小文字や濁音、半濁音にします。								
⑩	記号を入力します。								

数値 / 文字入力画面について

入力文字の割り当て

<ひらがな入力画面>

画面キー	入力できる文字
あ	あいうえお
か	かきくけこ
さ	さしすせそ
た	たちつてと
な	なにぬねの
は	はひふへほ
ま	まみむめも
や	やゆよ
ら	らりるれろ
わ記号	わをんー
小文字 / ``	小文字、濁音、半濁音

<英文字入力画面>

画面キー	入力できる文字
ABC	ABC
DEF	DEF
GHI	GHI
JKL	JKL
MNO	MNO
PQR	PQR
STU	STU
VWX	VWX
YZ	YZ
記号	ー
小文字	小文字

<カタカナ入力画面>

画面キー	入力できる文字
ア	アイウエオ
カ	カキクケコ
サ	サシスセソ
タ	タチツテト
ナ	ナニヌネノ
ハ	ハヒフヘホ
マ	マミムメモ
ヤ	ヤユヨ
ラ	ラルリレロ
ワ記号	ワヲンー
小文字 / ``	小文字、濁音、半濁音

<数値入力画面>

画面キー	入力できる文字
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

詳細画面について

目的地や検索結果、登録地点の詳細情報を表示します。



①	詳細情報	住所、施設名、電話番号や現在地からの直線距離を表示します。(住所検索、またはマップ画面で選んだ目的地や記憶させた登録地点(登録地点検索含む)では施設名と電話番号が表示されません。)
②	緯度・経度	目的地、登録地点の緯度・経度を表示します。
③	QRコード	緯度・経度情報をQRコードで表示します。(P. 96)
④	削除ボタン	表示している場所を「登録地点」から削除します。(P. 67) (登録済みのとき表示)
⑤	確認ボタン	検索した場所の周辺地図が確認できます。
⑥	登録ボタン	表示している場所を「登録地点」に登録します。(未登録のとき表示)
⑦	目的地設定	表示している場所を目的地に設定します。(P. 71) (目的地の詳細画面では表示されません。)

個人データの登録

個人データを登録することで、消費カロリーなどを正確に計算できます。

- 1 メインメニューで[設定]をタッチする



- 2 [プロフィール]をタッチする



※ 画面下の「<」「>」をタッチして、ページを切り替えます。

- 3 [個人]をタッチする



性別の設定

- 1 [性別]をタッチし、[男性]または[女性]を選択する



年齢の設定

- 1 [年齢]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする



身長の設定

- 1 [身長]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする



体重の設定

- 1 [体重]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする



使用前の設定

バイクデータの登録

本機を取り付ける自転車に関するプロフィールを登録できます。本機は3台分の自転車のプロフィールを登録できます。

- 1 メインメニューで[設定]をタッチする



- 2 [プロフィール]をタッチする



- 3 [バイク1]から[バイク3]の設定したいバイクをタッチする



バイク名称の設定

- 1 [車体名称]をタッチする



- 2 [車体名称]を入力し、[決定]をタッチする



※ バイク名称は、10文字まで入力可能です。

※ ここで入力された車体名称は、モード(● P.27)に反映されます。

積算走行距離の設定

- 1 [積算走行距離]をタッチする



- 2 [積算走行距離]を数値入力し、[決定]をタッチする



※ 積算走行距離を再入力する場合は、[リセット]にタッチし、再度[入力]にタッチして数値入力します。

重量の設定

- 1 [車体重量]をタッチする



- 2 [車体重量]を数値入力し、[決定]をタッチする



ゾーンの設定

各モードごとに設定可能です。

トレーニングで使用する速度のゾーン（上限値と下限値の幅）を設定します。

- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



- 2 [ゾーン]をタッチする



速度のゾーンを設定する

- 1 [速度]をタッチする



- 2 [ゾーン1]の[下限]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする




※ 数値入力 0km/h ~ 254 km/h

- 3 [上限]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする



※ 下限数値 ~ 254 km/h

- 4 [上限]をタッチして、数値入力し、[決定]をタッチする

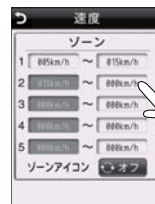

※ 下限数値 ~ 254 km/h



※ ゾーン2以降の上限値には、自動的に入力された下限値以上の数値しか入力できません。

他のゾーンを設定する

※ すべてのゾーンを必ず設定する必要はありません。必要に応じて設定してください。




※ ゾーン設定を未入力状態に戻すには、本機の設定を初期化する必要があります。その場合、他の設定も全て初期化されます。

※ ゾーンアイコンを[オフ]にすると下記のアイコン表示を行いません。

・メーター画面の速度項目にアイコン表示されます。



現在の数値がどのゾーンになるかをアイコンと色で表示します。

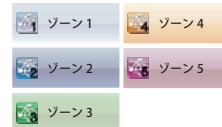

使用前の設定

[ページ 1] から [ページ 4] (最大) を表示することができます。ここで説明に使用しているメーター画面のイラストは表示例です。画面レイアウトや表示させる表示項目は変更することができます。(P.42)

- 1 [] を押して、メーター画面を表示させる



メーターレイアウトの設定


本機には下記のメーター画面レイアウト (各縦横画面) が用意されており、これらの中から任意に最大 4 ページまで選択できます。



- 2 メインメニューで [メーターメニュー] をタッチする



- 2 メーター表示したい [ページ数] をタッチする (1 ~ 4)

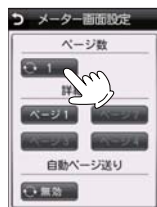


種類	機能
ページ数	設定したいページを選択します。(初期設定: 4)
詳細設定	各ページの詳細設定をします。
自動ページ送り	設定した間隔で自動的にページを切り替えます。(初期設定: 無効)

- 3 設定したいページ番号をタッチする



- 4 [表示内容] を選択する

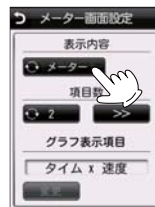

表示内容	機能
表示内容	[メーター][セルフトレーナー][グラフ] から選択します。
項目数	[表示内容] で [メーター] を選択した際、メーターのレイアウトを 2 ~ 8 から選びます。
グラフ表示項目	[表示内容] で [グラフ] を選択した際、グラフの項目を選びます。(P.43)

[6 分割] を選択した場合


- 1 [項目数] の [6] を選択し、[>>] をタッチする



- 2 変更したい項目にタッチする



- 3 表示させる項目にタッチする

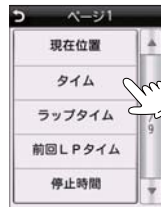

- 4 残りの 5 項目にも表示項目を設定する



表示項目一覧

メーター表示項目一覧

項目名	内容
現在位置	現在位置の緯度経度
タイム	スタート後の走行している時間 (時:分:秒)
ラップタイム	現在ラップの経過時間 (時:分:秒)
前回 Lp タイム	前回ラップの経過時間 (時:分:秒)
停止時間	スタート後の停止している時間 (時:分:秒)
走行時間	スタート後の経過時間 (時:分:秒)
距離	スタート後の走行距離 (m・km)
ラップ距離	現在ラップの走行距離 (m・km)
前ラップ距離	前回ラップの走行距離 (m・km)
目的地距離	目的地までの直線距離 (目的地設定時のみ) 📍 P.71
速度	現在の走行速度 (km/h)
平均速度	スタート後の平均速度 (km/h)
最高速度	スタート後の最高速度 (km/h)
ラップ平均速度	現在ラップの平均速度 (km/h)
ラップ最高速度	現在ラップの最高速度 (km/h)
前回 Lp 平均速度	前回ラップの平均速度 (km/h)
前回 Lp 最高速度	前回ラップの最高速度 (km/h)
ラップ数	現在のラップ数
高度	現在の高度 (m)
気圧	現在の気圧 (hpa)
勾配	坂道の勾配を示します (%)
チルトロール	自転車の左右傾きを示します (deg)
チルトピッチ	自転車の前後傾きを示します (deg)
チルトピッチ%	自転車の前後傾きを示します (%)
消費カロリー	スタート後の消費カロリー (kcal)
ラップ消費カロリー	現在ラップの消費カロリー (kcal)
前 Lp 消費カロリー	前回ラップの消費カロリー (kcal)
累積高度 (+)	スタート後の累積上昇高度 (m)
累積高度 (-)	スタート後の累積下降高度 (m)
進行方向	進行方向の方位
目的地方向	目的地の方向 (目的地設定時のみ) 📍 P.71
日付	現在の日付 (年月日)
時刻	現在の時刻 (時:分)
日の出、日の入り	日の出と日の入りの時刻
状態アイコン	現在の状態を示すアイコン

グラフ表示項目一覧 (メーター表示)


表示グラフ	内容
タイム x 速度	走行時間による速度の変化
距離 x 速度	距離による速度の変化
タイム x 高度	走行時間による高度の変化
距離 x 高度	距離による高度の変化

セルフトレーナーを選択した場合

画面上で目標速度を設定し、本機に表示される目標アイコンと並走するイメージで走行できます。



1 [表示内容]の[セルフトレーナー]を選択する

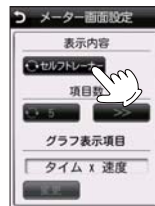

2 [目標速度]を押して、メーター画面を表示させる

3 [+][-] をタッチして、目標速度を設定する



種類	機能
遅延時間	目標に対して、時間の差を表示します。
遅延距離	目標に対して、距離の差を表示します。

4 [▶] をタッチして、トレーニングを開始する

※ トレーニング中に目標速度を変更すると、変更以前の遅延時間や遅延距離も、新しい目標速度時の値に変更されていきます。


※ 正しい値でトレーニングしたい場合は、一度トレーニングを停止 ([停止]) して、履歴を保存 ([保存]) してから目標速度を変更してください。

ログ記録方法

ログ記録を開始する

※ ログ記録を行う場合、microSD カードが必要になります。市販品の microSD (2GB 以下の microSD、または 8GB 以下の microSDHC) カードを別途ご用意ください。


- 1 マップまたはメーター画面で  を押す

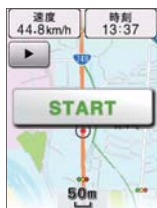

※ 「START」と表示されログ記録が開始されます。

ログ記録を一時停止する

- 1 ログ記録中に  を押す

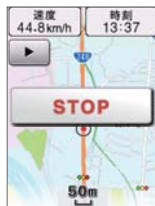

※ 「STOP」と表示されログ記録が一時停止します。

ログ記録領域が不足しています
履歴を消去してください

※ microSD カードの容量が少なくなってきた場合に上記ポップアップが表示されます。

ログ記録領域が不足しています
履歴を消去してください
また、ログの記録に必要な容量を下回っているため、ログは記録できません

※ microSD カードの容量がなくなった場合に上記ポップアップが表示されます。

履歴の保存

- 1 一時停止中に  を押す



- 2 「はい」をタッチする



ラップの保存

任意の距離や時間単位でラップをとることにより、区間タイムを記録することができます。

- 1 ログ記録中に  を押す



ラップ記録数が最大に達したため
これ以上ラップを記録できません

※ ラップ記録数が最大になった場合に上記ポップアップが表示されます。ラップの最大記録は 100 件です。

これまでに保存された履歴内容の閲覧・削除ができます。

※ 履歴は各モードごとに管理しています。各モードに切り替えてから、閲覧や削除を行ってください。● P.27

- 1 メインメニューで「データ管理」をタッチする



履歴の閲覧

- 1 「閲覧」をタッチする



- 2 閲覧したい年月日をタッチする


※ ◀ ▶ をタッチして、表示する年月を変更できます。



・ [全て] をタッチすると、全履歴の集計データが表示されます。



- 3 個別のデータをタッチすると、軌跡やグラフ、ラップ詳細が表示できます

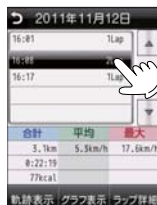

種類	内容
軌跡表示	走行軌跡を表示します。ルートに変換して利用することもできます。
グラフ表示	走行データをグラフ表示します。
ラップ詳細	ラップデータの詳細を表示します。



週の集計データの表示

- 1 閲覧したい月の週のボタンをタッチする

※ ◀ ▶ をタッチして、表示する年月を変更できます。



※ 選択した週の集計データが表示されます。

軌跡表示


軌跡をルートに変換する

履歴から、ルートに変換して利用できます。

- 1 「ルートに変換」をタッチする



- 2 「はい」をタッチする

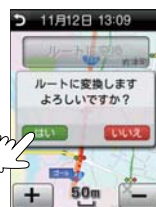

※ 変換されたルートは「ルートを表示する」(● P.77) で使用することができます。

グラフ表示

グラフを切り替える

1 [グラフ切り替え]をタッチする



※ 画面上部の「グラフ切り替え」をタッチすると、表示グラフを切り替えることができます。


種類	内容
折れ線グラフ	記録された数値を直線でつないだ分布図
ヒストグラム	記録された数値の統計の分布図

表示項目を変更する

1 グラフの項目名をタッチする



2 グラフ表示したい項目を選択する

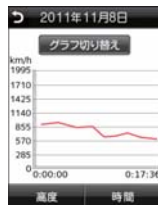

グラフ表示項目一覧 (履歴表示)

表示グラフ	内容
速度 / 時間	走行時間による速度の変化
速度 / 距離	距離による速度の変化
高度 / 時間	走行時間による高度の変化
高度 / 距離	距離による高度の変化
速度のヒストグラム	速度の分布図

ラップ詳細

各ラップのグラフを表示する

1 グラフ表示したいラップをタッチする



2 [グラフ表示]をタッチする



※ 画面上部の「グラフ切り替え」をタッチすると、表示グラフを切り替えることができます。

履歴の削除

1 メインメニューで「データ管理」をタッチする



2 [削除]をタッチする



3 削除する対象履歴ファイルを下記の3種類から選択し、タッチする



種類	削除対象ファイル
選択	特定の履歴ファイルをひとつづつ削除します。
全て	すべての履歴ファイルを削除します。
一ヵ月保存	当月以外の履歴ファイルを削除します。

[選択] を選択した場合

1 削除したい履歴のある年月を表示させる

※ ◀ ▶ をタッチして、表示する月を変更できます。



※ 履歴のある日は緑色になっています。

2 削除したい履歴のある月・週・日をタッチする

■ 月の履歴を一括選択する場合

※ もう一度タッチすると、選択を解除します。



※ 削除可能ファイルは桃色になります。

種類	内容
削除	選択した履歴ファイル(桃色)を削除します。
日詳細	個別に日にちをタッチすると、数字が青色になって[日詳細]が閲覧可能になります。もう一度タッチすると、日にちは桃色になって削除可能になります。

■ 週の履歴を一括選択する場合

※ 複数の週を選択できます。

※ もう一度タッチすると、選択を解除します。



■ 個別の日にちの履歴を選択する場合

※ 複数の日の履歴を選択できます。




※ 数字が青色に変わり、[日詳細]が選択可能になります。

3 もう一度削除したい日をタッチする



※ 日にちが桃色に変わり、[削除]が選択可能になります。

4 [削除] をタッチする

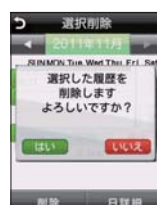

はい : 選択した履歴を削除して前の画面に戻ります。

いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

個別のラップを削除したい場合

1 削除したいラップを含んだ日をタッチする




2 [日詳細] をタッチする



3 削除したいラップをタッチする




4 [削除]をタッチする

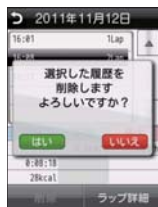


- はい : 選択したラップを削除して前の画面に戻ります。
- いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

[全て]を選択した場合

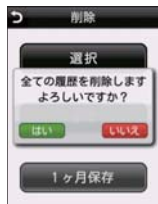

- はい : 全ての履歴を削除して前の画面に戻ります。
- いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

[1ヶ月保存]を選択した場合

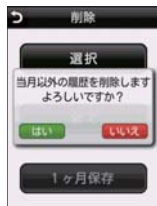

- はい : 当月以外の履歴を削除して前の画面に戻ります。
- いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

ワークアウトとステップの作成

複数のステップを組み合わせたトレーニングメニューを3種類作成することができます。

1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



2 [ワークアウト]をタッチする



3 [新規作成]をタッチする




4 [ステップ追加]をタッチする

ワークアウト1つにつき、20ステップ作成することができます。



5 [終了条件]をタッチして、終了条件を選択する

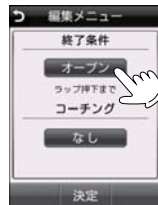


種類	機能
オープン	ラップ/リセットボタンを押すことで、任意にステップを終了できます。
タイム	設定した時間の経過でステップを終了します。 数値入力 00:01~99:59 (時間:分)
距離	設定した距離の移動でステップを終了します。 数値入力 1km ~ 999km
繰り返し	トレーニングを繰り返す回数を設定します。数値入力 2~99
条件付き繰り返し	設定した条件を満たすまでトレーニングを繰り返します。

※ ステップ2以降は、「繰り返し」と「条件付き繰り返し」が追加されます。


[タイム]を選択した場合

トレーニング時間を数値入力し、[決定]をタッチする

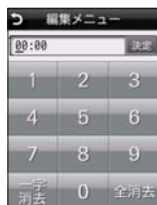

[距離]を選択した場合

トレーニング距離を数値入力し、[決定]をタッチする

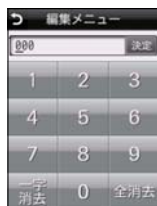

[繰り返し]を選択した場合

[繰り返し回数]と[戻りステップ]を選択します。



種類	機能
繰り返し回数	トレーニングを繰り返す回数を設定します。
戻りステップ	どのステップまで戻って繰り返しを行うか、設定します。(例: ステップ4で戻りステップを2に設定した場合、ステップ2~3が繰り返される。)


[条件付き繰り返し]を選択した場合

[条件]と[戻りステップ]を選択します。



種類	機能
条件	トレーニングを繰り返す条件を「タイム」「距離」から設定します。
戻りステップ	どのステップまで戻って繰り返しを行うか、設定します。

6 [コーチング]をタッチして、コーチング内容を選択する

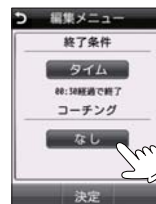

種類	機能
速度	設定した速度の「ゾーン1」から「ゾーン5」の中から選択します。「カスタム」で上限と下限の設定をすることもできます。 数値入力 1km/h ~ 254km/h
なし	目標を設定しません。


[速度]を選択した場合

[ゾーン1] ~ [ゾーン5] または [カスタム] を選択する




※ [カスタム] を選択した場合、任意にゾーンの数値を入力します。

7 [決定]をタッチする

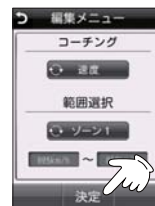

8 [決定]をタッチする

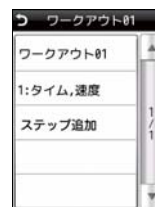

ワークアウトの編集


- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



- 2 [ワークアウト]をタッチする




- 3 編集したいワークアウト名をタッチする

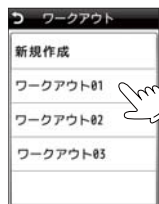

- 4 [編集]をタッチする



- 5 編集したい項目を選択する

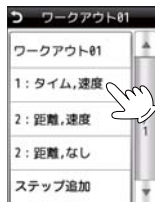

- 6 編集をタッチする



- 7 53 ページの手順 5 から作業して、既存ステップを編集する

ワークアウトの削除


- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする




- 2 [ワークアウト]をタッチする



- 3 削除したいワークアウト名をタッチする

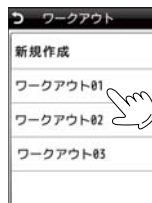

- 4 [削除]をタッチする

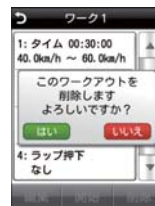

- はい : 選択したワークアウトを削除して前の画面に戻ります。
いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

ステップの削除

- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



- 2 [ワークアウト]をタッチする




- 3 削除したいステップのあるワークアウト名をタッチする



- 4 [編集]をタッチする



- 5 削除したいステップをタッチする

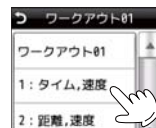

- 6 [削除]をタッチする



- はい : 選択したステップを削除して前の画面に戻ります。
 いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

ワークアウトの挿入

- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



- 2 [ワークアウト]をタッチする




- 3 挿入したいステップのあるワークアウト名をタッチする



- 4 [編集]をタッチする



- 5 挿入したい位置の前のステップをタッチする

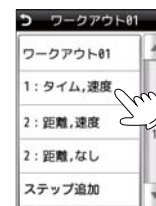

- 6 [挿入]をタッチする



- 7 53 ページの手順 4 から作業して、新規ステップを追加する

ワークアウトの開始

※ ワークアウト実行中は、自動ラップは記録できません。


- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする




- 2 [ワークアウト]をタッチする



- 3 開始したいワークアウト名をタッチする

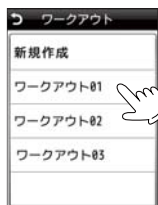

- 4 [開始]をタッチする

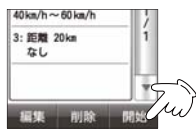

- 5 ▶ をタッチして、ワークアウトを開始します。



- ・メーター画面の5ページ目としてワークアウト画面が表示されます。

ワークアウト実行中の確認と編集

- 1 メインメニューで[トレーニング]をタッチする



- 2 [ワークアウト]をタッチする




- 3 [確認]または[停止]をタッチする



種類	機能
確認	実行中のワークアウトの内容を確認できます。
停止	実行中のワークアウトを停止して、編集画面に入ります。

- 4 [確認]をタッチした場合、確認後、[再開]をタッチする

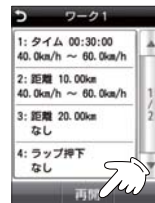

- 5 ▶ をタッチして、ワークアウトを再開します。



ワークアウトの終了

- 1 全てのステップが終了すると、下記ポップアップが表示されます。



- ・上記ポップアップ5秒間と、アラート音『ピッ』でワークアウトの終了をお知らせします。
- ・終了後、メーター画面のワークアウトページが消え、4ページ目のメーター画面に切り替わります。

- 2 [履歴]をタッチして、履歴を保存します。

ステップの終了



- ・上記ポップアップ5秒間と、アラート音『ピッ』でステップの終了をお知らせし、次のステップを開始します。

アラートの設定

各モードごとに設定可能です。

設定した任意の「時間」「距離」「速度」に応じ、アラート音でお知らせします。

1 メインメニューで「トレーニング」をタッチする



2 「アラート」をタッチする



3 設定したい項目をタッチする



種類	機能
時間	設定した時間が経過するとお知らせします。 数値入力 00:00:05~99:59:59
距離	設定した距離になるとお知らせします。 数値入力 0.1km ~ 99.99km
速度	設定した上限 / 下限の速度の範囲内に入った場合、「ビッ」と鳴ってお知らせします。 下限: 速度が設定した数値以下の場合にお知らせします。 上限: 速度が設定した数値以上の場合にお知らせします。 範囲: 速度が設定した範囲内にある場合に、お知らせします。 数値入力 0.0km/h ~ 99.9km/h

例：時間

1 「時間」をタッチし、アラートの繰り返し回数を選択する



種類	機能
オフ	アラート音を鳴らしません。
1回	最初に設定値に達したときのみ、アラート音を鳴らします。
繰り返し	設定値に達するたびにアラート音を鳴らします。

2 「1回」[繰り返し]を選択した場合、数値入力をし、「決定」をタッチする



※ アラート設定した時間の経過をお知らせする場合に、4秒間上記ポップアップを表示し、『ビッ』とアラート音が鳴ります。アラートはログ記録が開始している時のみ有効です。



※ アラート設定した距離の経過をお知らせする場合に、4秒間上記ポップアップを表示し、『ビッ』とアラート音が鳴ります。アラートはログ記録が開始している時のみ有効です。



※ アラート設定した速度の到達をお知らせする場合に、4秒間上記ポップアップを表示し、『ビッ』とアラート音が鳴ります。アラートはログ記録が開始している時のみ有効です。



※ アラートの設定にて、距離を100m未満で設定した場合に上記ポップアップを表示します。

全国版 GPS マップとして使うことができ、常に現在地を確認できます。

- (☛ P. 29 「表示画面について」)
(☛ P. 92 「地図記号について」)



※ メーター画面になっている場合は、を押して、マップ画面に切り替えてください。

地図スケールを変更する

地図の縮尺を変更することができます。

- 1  にタッチして、  を表示します



- 2  または  にタッチして地図スケールを変更する

地図スケールは 10 m、25m、50m、100m、200m、500m、1km、2.5km、5km、10km、20km、50km、100km、200km の 14 段階で切り替わります。



 : より詳細に表示
 : より広域を表示

地図をスクロールする

地図画面から目的地を探したいときに、地図を移動 (スクロール) させることができます。

- 1  にタッチする



現在地表示 (●) に、選択地のカーソル (+) が重なって追加表示されます。



- 2 表示させたい場所、またはその付近をタッチする

タッチした場所が中心となるように地図がスクロール (移動) し、中心がカーソル (+) で表示されます。



※  にタッチすると、マップ画面に戻ります。

地点を登録する

よく利用する地点を「登録地点」として記憶させるときに使います。記憶させた場所は、「登録地点検索」で簡単に検索し、目的地として利用できます。

- 登録したい地点が表示されるまで地図をスクロールする
- 登録したい地点をタッチする
登録したい地点に選択地カーソル (+) を合わせます。

- 3  にタッチする



はい : 地点を登録してマップ画面に戻ります。
いいえ : 登録せずにマップ画面に戻ります。



※ 選択地カーソル(+)にアイコン(青●)が表示されます。

4 地図にタッチする



登録地点数が最大に達したため
これ以上地点を登録できません

※ 登録地点数が最大になった場合に上記ポップアップが表示されます。登録地点数は 100 件です。

登録地点を確認する

登録している地点は、次の手順で確認／削除できます。

- 1 [目]を押してメインメニュー画面を表示させ、[マップメニュー]にタッチする



- 2 [登録地点]にタッチする



- 3 確認したい登録地点にタッチする



※ 登録地点の詳細内容が表示されます。[確認]をタッチすると、周辺地図を表示します。

登録地点を削除する

- 1 [目]を押してメインメニュー画面を表示させ、[マップメニュー]にタッチする



- 2 [登録地点]にタッチする



- 3 削除したい登録地点にタッチする
登録地点の詳細内容が表示されます。



- 4 [削除]をタッチする



はい : 登録地点を削除して前の画面に戻ります。
いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

マップ画面の表示を設定する

各モードごとに設定可能です。

- 1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする




- 2 [▶]をタッチして、ページを切り替える



- 3 [画面設定]をタッチする



4 変更したい設定項目をタッチする

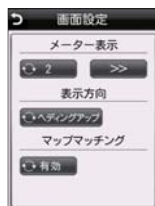


種類	機能
メーター表示	表示項目をマップ画面に2つまで表示します。 (初期設定: 速度, 時刻)
表示方向	ヘディングアップ (進行方向を上) とノースアップ (北を上) から選択します。 (初期設定: ヘディングアップ)
マップマッチング	本機とマップの位置関係を自動補正します。有効 / 無効から選択します。 (初期設定: 有効)

メーター表示を設定する

- 1 メーター表示する、個数をタッチする



- 2 [>>]をタッチして、メーター表示する項目選択をする

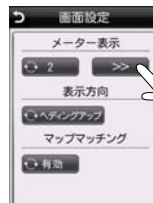

- 3 変更したい項目にタッチする



- 4 表示させたい項目にタッチする (P. 42)

コンビニ / 公衆トイレを表示する

各モードごとに表示可能です。

- 1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする



- 2 [▶]をタッチして、ページを切り替える



- 3 [アイコン表示選択]をタッチする



4 表示したい項目をタッチする



目的地を検索する

現在地から目的地までを直線で結び、目的地への直線距離と方向を表示します。

目的地を設定する

- 1 目的地にしたい地点が表示されるまで地図をスクロールする
- 2 目的地にしたい地点をタッチする
目的地にしたい地点に選択地カーソル（**+**）を合わせます。
- 3 **目的地** にタッチする



- はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。
- いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

※ 登録地点や施設、住所を検索して探すこともできます。(● P. 76 登録地点から検索する場合)

※ 選択地カーソル（**+**）が目的地のアイコン（赤●）に変わり、現在地との間を直線で結び、目的地までの方向を示します。


目的地を消去する

※ 目的地に到着しても、目的地設定は自動的に解除されません。

- 1 目的地設定中にマップの **目的地消去** にタッチする



種類	機能
目的地詳細	目的地詳細画面を表示します。
目的地消去	現在設定されている目的地を消去します。

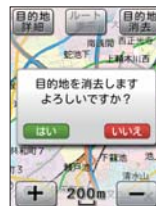

- はい : 目的地を削除してマップ画面に戻ります。
- いいえ : 削除せずに前の画面に戻ります。

50 音検索、業種別検索、電話番号検索、住所検索、登録地点検索の 5 種類から検索できます。

※ 50 音検索、業種別検索、電話番号検索は、電話帳をベースとした施設（約 780 万件）が登録されており、プライバシー保護のため、個人宅は登録されていません。

1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする



2 都道府県、市区町村の順に目的の地域を探してタッチする




※ 全国や選択した都道府県のすべての市町村から探す場合は、[全てのエリアを対象とする]にタッチしてください。

3 施設名を入力し、[決定]をタッチする



4 50 音検索結果の画面から、目的の施設を探してタッチする

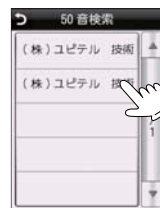

はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。

いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。


業種別で検索する場合

業種別のカテゴリーから検索し、目的地に設定することができます。

1 [業種別]をタッチする



2 業種一覧から目的のカテゴリーにタッチする

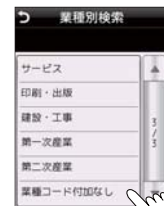

3 都道府県、市区町村の順に目的の地域を探してタッチする



50 音で検索する場合


施設名を入力して検索し、目的地に設定できます。

1 [目的地検索]をタッチする



4 目的の施設を探し、タッチする

詳細画面を表示します。
(☞ P.33「詳細画面について」)

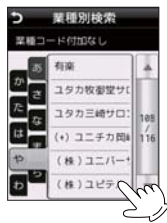

- はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。
いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

電話番号から検索する場合

電話番号から検索し、目的地に設定することができます。

※ プライバシー保護のため個人宅の電話番号は登録されておりません。

1 [電話番号]をタッチする



2 数値入力画面で電話番号を入力し、[決定]をタッチする



- ※ ハイフンの入力は不要です。
※ 本機に登録されていない電話番号を入力すると、以下のようなエラーメッセージが表示され、再度数値入力画面に戻ります。



- はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。
いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

住所から検索する場合

住所から検索し、目的地に設定することができます。


1 [住所]をタッチする



2 都道府県、市区町村、以下目的の地域、丁目、番地を探してタッチする



3 目的の地名、番地を探してタッチする

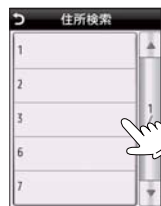



はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。

いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

登録地点から検索する場合

「登録地点」として記憶させた地点から検索し、目的地に設定することができます。

(☛ P.65 「地点を登録する」)


1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする



2 [登録地点]をタッチする



3 登録地点の一覧から、目的の場所を探してタッチする

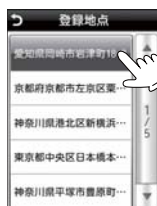

はい : 目的地に設定してマップ画面に戻ります。

いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

ルートを表示する

1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする



2 [ルート表示]をタッチする



3 使用するルートを選択する




4 [決定]を選択する



種類	機能
決定	メーター画面にルートを表示します。
色変更	ルートの色を変更します。 (7色:赤色、黄色、緑色、水色、青色、紫色、橙色)

ルートが表示された、マップ画面に戻ります。

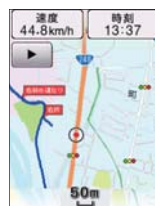

※ GPS の電波を受信していれば現在位置を表示します。GPS の電波を受信していない状態では最後に受信した場所を表示します。表示させた場所を確認する場合はスクロールなどして表示してください。

システム設定について

表示形式や音設定など、全ての動作モードに共通する動作設定の変更や状態の確認ができます。

システム設定の項目一覧

設定

画面設定

設定項目	設定内容
画面点灯時間	常時オン, 5, 10 (☆), 30, 60 秒から選択
画面輝度	10 ~ 100 (☆) % から選択
表示方向	縦 (☆), 横から選択
壁紙	10 種類から選択: なし (☆) (● P. 81)
タッチパネル	タッチパネルの補正をします。(● P. 81)

(☆) は初期設定項目です。

GPS ステータス

現在の衛星位置、衛星ナンバー、受信レベル、緯度、経度を確認することができます。(● P. 82)

センサー補正

本機や自転車の水平度を補正します。(● P. 82)

時計

設定項目	設定内容
時間表示形式	24 時間 (☆)
	12 時間 (● P. 84)

(☆) は初期設定項目です。

記録

設定項目	設定内容
自動スタート	オフ (☆) オン
自動ポーズ	オフ (☆) 停止時 速度: 速度入力 (● P. 85)
自動ラップ	オフ (☆) 距離: 距離入力 時間: 時間入力 (● P. 85)
履歴記録間隔	距離: 距離入力 時間 (☆): 時間入力 (● P. 86)
メモリ使用状況	メモリ使用量を表示します。

(☆) は初期設定項目です。

音・フラッシングライト

設定項目	設定内容
操作音	オン (☆), オフ
メッセージ	オン (☆), オフ
アラート	オン, オフ (☆)
フラッシング ライト	オフ (☆), パターン 1, パターン 2, 連続 (● P. 86)

(☆) は初期設定項目です。

プロフィール

設定項目	設定内容
個人	性別, 年齢, 身長, 体重 (● P. 34)
バイク 1	車体名称, 積算走行距離, 車体重量 (● P. 36)
バイク 2	車体名称, 積算走行距離, 車体重量
バイク 3	車体名称, 積算走行距離, 車体重量

(☆) は初期設定項目です。

初期化

本機の設定を初期状態に戻します。(● P. 87)

システム情報

本機システムのバージョンを確認できます。(● P. 87)

その他の設定を行います。本機の設定は一度行えば、本機の電源 ON のたびに行う必要はありません。ただし、次のことに該当する場合は、再度行ってください。

- ※ 本機をお使いになられる方が変わった場合は、個人プロフィールを変更してください。(本機は 1 人分の個人プロフィールを登録できます。)
- ※ 本機を取り付ける自転車を変えた場合は、バイクの設定を変更してください。(本機は最大 3 台までの異なる自転車の情報を登録できます。)

設定手順

- 1 メインメニューで [設定] をタッチする



- 2 設定したい項目をタッチする



※ 画面下の [戻る] [進む] をタッチして、ページを切り替えます。

画面設定

バックライトの点灯 / 消灯、画面の縦 / 横画面表示の設定ができます。

- 1 [画面設定] をタッチし、設定をする



項目	設定
画面点灯時間	常時オン, 5, 10, 30, 60 秒から選択
画面輝度	0 ~ 100% から選択
表示方向	縦 / 横から選択
壁紙	[なし] と 9 ファイルから選択 (P.81)
タッチパネル	タッチパネル補正 画面が表示されます。(P.81)


壁紙の設定

メーター画面やシステムの背景画像を設定することができます。

- 1 [選択] をタッチする



- 2 背景にしたいファイルをタッチする

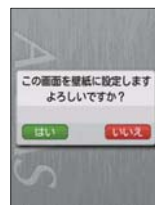

- はい : 背景画像を設定して前の画面に戻ります。
- いいえ : 設定せずに前の画面に戻ります。

タッチパネル補正

タッチパネルのタッチ位置を補正します。

- 1 [選択] をタッチする



- 2 画面の指示に従って操作する



GPS ステータス

現在の衛星位置、衛星ナンバー、受信レベル、緯度、経度を確認することができます。

- 1 [GPS ステータス] をタッチし、GPS ステータス画面を表示する



※ 画面下の「<」と「>」をタッチして、ページを切り替えます。



センサー補正

正確な傾きを検出し、メーター表示のリアルチルトに反映させるために、本機や自転車の水平度を補正します。

- 1 [センサー補正] をタッチして、[リアルチルト] をタッチする



本体校正

- 1 [本体校正] をタッチする



- 2 画面の指示に従って、[OK] をタッチする



※「測定失敗」とポップアップが表示されたら、もう一度手順1からやり直してください。

バイク取付校正

- 1 [バイク取付校正] をタッチする



- 2 画面の指示に従って、[OK] をタッチする



- 3 画面の指示に従って、[OK] をタッチする



※「測定失敗」とポップアップが表示されたら、もう一度手順1からやり直してください。

時計

- 1 [時計]をタッチし、時計表示形式画面を表示する



- 2 [時計表示形式]をタッチし、時計表示形式を選択する



※ 12 時間、24 時間表示から選択できます。

記録

各モードごとに設定可能です。

- 1 [記録]をタッチし、設定する




項目	設定
自動スタート	本機の電源が ON したら、ログ記録を開始します。
自動ポーズ	ログ記録を自動ストップさせるタイミングを設定できます。(●P.85)
自動ラップ	設定に応じて自動でラップを設定します。(●P.85)
履歴記録間隔	履歴を保存する間隔を時間または距離で設定できます。(●P.86)
メモリ使用状況	microSD カードの使用状況を表示します。

自動ポーズ

設定することにより、実走行時間のみを記録することができます。

- 1 [自動ポーズ]の設定項目をタッチして選択する

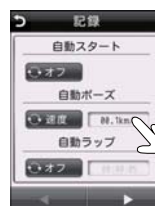

※ [速度]を選択した場合、速度の設定が必要です。



自動ポーズを開始します

※ 自動ポーズ設定されている場合、ポーズを開始するときに4秒間上記ポップアップが表示されます。

自動ポーズを解除します

※ 自動ポーズ設定されている場合、ポーズを解除するときに4秒間上記ポップアップが表示されます。

自動ラップ

設定することにより、自動的にラップを記録することができます。

※ ワークアウト実行中は、自動ラップは記録できません。

- 1 [自動ラップ]をタッチし、[距離]または[時間]にして設定をする



※ [距離][時間]を選択した場合、値の設定が必要です。



履歴記録間隔

- 1 「履歴記録間隔」をタッチし、[距離]から選択する



※ 値の設定が必要です。



音・フラッシングライト

- 1 「音・フラッシングライト」をタッチし、設定する




項目	設定
操作	操作音のオン/オフを設定します。
メッセージ	メッセージ音のオン/オフを設定します。
アラート	アラート音のオン/オフを設定します。
フラッシングライト	オフ/パターン1/パターン2/連続から選択します。

※ ショートカットメニューでフラッシングライトを「オン」にすると設定が反映されます。(P.25)

初期化

本機の設定を初期状態に戻します。

- 1 「初期化」をタッチする

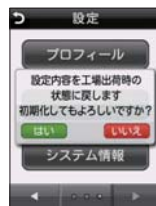


- はい : 初期化して、設定画面に戻ります。
- いいえ : 初期化せずに設定画面に戻ります。

システム情報

本機システムのバージョンを確認できます。

- 1 「システム情報」をタッチする

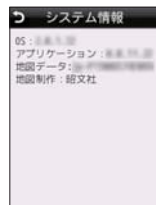

パソコンでの軌跡確認

本機に記録されているログデータをパソコンに転送し、専用ソフト「ATLASTOUR Plus」を使って走行軌跡を確認できます。
また、「ATLASTOUR Planner」を使って移動ルートを作成することができます。

別途ご用意いただくもの

- ・本機の履歴が記録された microSD カード
- ・市販品の USB2.0 ケーブル A コネクタ オスーミニ B コネクタ オス (1m 未満)
- ・インターネットに接続できる Windows パソコン
- ・専用ソフト「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」

※ 専用ソフトは弊社ホームページから無償提供しております
<http://www.yupiteru.co.jp>

1 弊社ホームページより専用ソフト「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」をダウンロードし、パソコンにインストールする

2 「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」をインストール後、本機とパソコンを市販品の USB ケーブルで接続する

- ※ 本機の電源が OFF の状態で PC に接続し、接続後、本機の電源を ON にしてください。
- ※ 専用ソフト「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」の使いかたに関しては弊社ホームページから、「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」の取扱説明書をご覧ください。

※ パソコンと本機を接続する前に、「ATLASTOUR Plus」 / 「ATLASTOUR Planner」をインストールしてください。

※ 初めてご使用の際は下記に記載されているプロダクトキーが必要になります。

※ パソコンと接続するときは、必ず本機の電源を OFF にしてください。

プロダクトキーシール

ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner をご利用いただくためのプロダクトキーです。

詳細は、ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner の取扱説明書をご覧ください。

※ ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner は、弊社ホームページ (<http://www.yupiteru.co.jp>)

より無料でダウンロードできます。

プロジェクトを見る (ATLASTOUR Planner)

「ATLASTOUR Planner」で作成し、本機へ転送したプロジェクトを本機のマップ画面に表示することができます。

※ 本機へのプロジェクトの転送方法や「ATLASTOUR Planner」の使い方に関しては弊社ホームページに登録されている「ATLASTOUR Planner」の取扱説明書をご覧ください。
<http://www2.yupiteru.co.jp/manual/index.html>

※ 取り込んだプロジェクトは本機で編集・削除はできません。プロジェクトの編集・削除は「ATLASTOUR Planner」にて行ってください



①	📍	ルートを表示します。
②	📍	ブレースマーク (目印) を表示します。 本機ではファインダーポイントとブレースマークを同じ 📍 で表します。



チェックポイントの名称を表示します。表示可能文字数は全角 / 半角ともに 10 文字までです。Planner にて 10 文字以上で入力されている場合は、10 文字以降を "... " で表示されます。半角の濁点は 2 文字とします。

取り込んだルートを利用する

「ATLASTOUR Planner」で作成したルートを表示することができます。


- 1 メインメニューから、[マップメニュー]をタッチする



- 2 [ルート表示]をタッチする



- 3 取り込んだルートタッチする

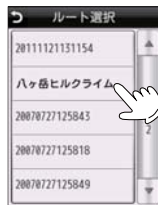

ブレースマークを目的地にする

- 1 使用するブレースマークをタッチする



- 2 71 ページの手順 3 から作業して、ブレースマークを目的地に設定します

ルートを確認する

- 1 使用するルートをタッチする



- 2 [決定] を選択して、ルートを反映したマップ画面に戻ります




種類	機能
決定	メーター画面にルートを表示します。
色変更	ルートの色を変更します。 (7色: 赤色、黄色、緑色、水色、青色、紫色、橙色)

※ GPS の電波を受信していれば現在位置を表示します。GPS の電波を受信していない状態では最後に受信した場所を表示します。表示させたルートを確認する場合はスクロールなどとして表示してください。

ルートを非表示にする

- 1 マップ画面で、[ルートを非表示]をタッチする

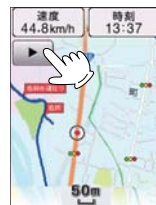

- 2 [ルートを非表示] をタッチしてください。



地図記号について

道路施設駅		新幹線・駅
		JR線・駅
		私鉄線・駅
		新交通システム
		地下鉄線・駅
役所官公署		道の駅
		都道府県庁
		市役所/特別区役所 /政令市区役所
		町役場/村役場
		警察署
		交番
		普通郵便局
		特定・簡易郵便局
		消防署
		消防分署
		官公署/北海道支所 /中央省庁

学校		大学/短大/高専/ 高等学校/中学校/ 小学校/養護・盲・ 聾学校
	一般注記	神社
		寺院
		墓地
		発電所・変電所
一般注記	一般注記	工場
		病院・診療所
		ホテル・旅館
		デパート
	自然地形	温泉
		一般注記/観光一般 (黒:一部観光地は赤)
		山
		滝

コンビニ		セブンイレブン
		ローソン
		ファミリーマート
		デイリーヤマザキ
		サークルK
		サンクス
		ミニストップ
		ホットスパー
		コミュニティストア
		セイコーマート
		ココストア
		セーブオン
		スリーエフ
		ボブラ
		その他のコンビニ

レジャー 観光		オートキャンプ場
		温泉
その他		公衆トイレ

MAPPLE10000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1万分1地形図、災害復興計画基図及び基盤地図情報を使用した。
(承認番号 平25情使、第1006-M04924X号)

MAPPLE25000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図、災害復興計画基図、数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)、数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報)、数値地図(国土基本情報)基盤地図情報(数値標高モデル)、電子地形図25000及び基盤地図情報を使用した。
(承認番号 平25情使、第1018号-M04924X)

MAPPLE200000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用した。
(承認番号 平25情使、第1008-M04924X号)

MAPPLE1000000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の100万分1日本、50万分1地方図及び数値地図500万(総合)を使用した。
(承認番号 平25情使、第1009-M04924X号)

©株式会社 昭文社

【データについて】

本地図データ構築にあたって、使用した情報は下記の基準により、調査・取材を行ったものです。

MAPPLE10000、25000、200000、1000000

- ・ 高速道路：2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。
- ・ 各種重要情報：2013年9月25日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。
- ・ その他一般要素：2013年5月24日までに判明した2013年9月30日実施までの情報を反映しています。

MAPPLE アドレスデータ

- ・ 2013年5月15日までに判明した2013年9月30日実施までの情報を反映しています。
- ・ 市区町村合併/政令市移行については、2014年4月5日実施までの情報を反映しています。
- ・ 一部データに日本加除出版株式会社の『行政区画便覧ファイル』2013年6月版を使用しています。

MAPPLE 電話帳データ

- ・ 日本ソフト販売(株)提供の「Bellemax(NSS 業種付き電話帳データ)2013年8月版」を使用しています。
- ・ ハローページ2013年5月発刊分までを収録しています。
- ・ 局番変更については、2013年8月1日実施までの情報を反映しています。

MAPPLEPOI データ

- ・ 重要経年：2014年1月20日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。
- ・ 一般経年：2014年1月20日までにPOI経年に登録されている情報を反映しています。

- ※ データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることもありますのでご了承ください。
- ※ いかなる形式においても著作権者に無断でこのデータの全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

今すぐ地図表示サービス (無料)

本機に表示させた QR コードをバーコードリーダー機能付携帯電話で読み取ると、携帯電話に周辺の地図を表示します。

- ※ 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- ※ バーコードリーダー機能付携帯電話で、インターネットを利用できる環境であることが条件となります。
- ※ 一部の携帯電話では、QR コードの読み取りや地図データを表示できない場合があります。

■ 今すぐ地図表示サービスの流れ

- ① 目的地検索などから、QR コード付きの目的地詳細ページを表示させる。
- ↓
- ② バーコードリーダー機能付携帯電話で QR コードを読み取り送信する。
- ↓
- 携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

地図閲覧サービス (無料)

携帯電話やパソコンで専用サイトにアクセスし、緯度・経度や郵便番号、住所を入力すると、周辺の地図を表示します。

- ※ 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- ※ インターネットが利用できるパソコンが条件となります。
- ※ 一部の携帯電話では、地図データを表示できない場合があります。

■ 地図閲覧サービスの流れ

- ① 携帯電話専用サイトにアクセスする。



<http://www.yupiteru-itymap.com/>

- ② 目的地検索などから、目的地詳細ページを表示させ、緯度・経度を確認する。
- ↓
- ③ 携帯電話に緯度 (N) ・経度 (E) を入力する。

携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

● PC 専用サイト

<http://www.yupiteru-itymap.com/pc/>

詳しくは、弊社ホームページ「ity.MAP サービス」(<http://www.yupiteru.co.jp/map/itymap.html>) をご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

故障かな?

電源が ON にならない

- 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。 ➡ 22

現在地を表示しない

- GPS を測位していますか。 ➡ 82

測位に時間がかかる

- 本機を初めてご使用になる場合は測位に 20 分以上時間がかかる場合があります。 ➡ 17
- 屋内やビルの谷間など、電波受信状況が悪いと測位しない場合があります。電波状況の良い場所に移動してください。 ➡ 17

走行履歴を記録 / 確認できない 履歴の保存ができない

- microSD カードは装着されていますか。microSD カードは別途ご用意いただく必要があります。 ➡ 19

高度表示が安定しない

- GPS は測位できていますか。GPS が測位できないと高度表示が不安定になる場合があります。電波状況の良い場所へ移動してください。 ➡ 17

定格電圧	: DC3.7V (リチウムイオン電池)
消費電流	: 最大 220 mA 以下
使用可能時間	: 約 16 時間 ・画面点灯時間 5 秒設定時 ・フラッシングライト OFF ・アラート なし ・ログ記録 なし ・画面タッチ なし
表示部	: 2.4 インチ フルカラー BLANVIEW 液晶 (LED バックライト搭載)
防水の種類	: 防浸形 IPX7(準拠)
動作温度範囲	: - 10℃ ~ 60℃ (充電温度範囲: 0℃ ~ 45℃)
外形寸法	: 51 (W) × 93 (H) × 25 (D) mm (突起部含まず)
重量	: 約 95g (リチウムイオン電池含む)

目的地検索

50 音検索	
業種別検索	約 680 万件
電話番号検索	
住所検索	約 3600 万件
登録地点検索	100 件 (最大)

- ※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、®マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>