

取扱説明書

BU-SV750LTE

安全上の注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

絵表示について

! 必ず実行していただく「強制」内容です。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

⚠ 警告

- !** 異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。

<異常な状態の例>

- ・内部に異物が入った
- ・水に浸かった
- ・煙が出ている
- ・変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、サポートサイトにお問い合わせください。
(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)

- !** 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

- !** 持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

- !** 本機を長時間使用しない場合、本体から電源コードを外してください。
車両バッテリーの放電や火災の原因となります。

- ⊘** 本機を次のような場所に保管しないでください。

変色や変形、故障の原因となります。


- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

- ⊘** 本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れたり、加熱したりしないでください。

破裂、発火や火傷の原因となります。


- ⊘** 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。

感電や故障の原因となります。



- ⊘** サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理はサポートサイトへご依頼ください。

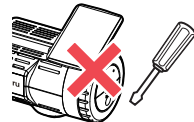

(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)

⚠ 注意

- ⊘** 結露したまま使い続けしないでください。
故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)
- ⊘** 落としたり、強いショックを与えないでください。
破損、故障の原因となります。
- ⊘** 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。
故障の原因となります。

- ⊘** 濡れた手で操作しないでください。
感電の原因となります。



- ⚠** 本機は精密機械です。
静電気/電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

- ⚠** SDカードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

●本機の操作・運転について

⚠ 警告

- !** 走行中は運転者による操作をしないでください。

このような行為は道路交通法第71条への違反となり処罰の対象となります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。交通事故やけがの原因となります。

- !** 運転中にカメラ等を注視しないでください。
前方不注意による事故の原因になります。

- !** ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作してください。

- ⊘** 急発進したり急ブレーキをかけないでください。

安全運転上、大変危険です。また本体などの脱落・落下等によるケガや事故、物的損害をこうむる恐れがあります。

- ⊘** 運転者は走行中に操作しないでください。
走行中の操作は前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。

- ⊘** 海外ではご使用にならないでください。
本機は日本国内仕様です。

●本機のお手入れについて

⚠ 注意

- !** カメラのレンズが汚れている場合は、やわらかい布などに水を含ませて、軽く拭いてください。

乾いた布などでふくとキズの原因となります。

- !** 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、サポートサイトにご相談ください。
(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)

- ⊘** ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。
塗装面を傷めます。



使用上の注意

- 本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- 本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、当社は一切その責任を負いません。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・ 本製品の取り付けによる車両の変色・変形(跡が残る)に関し、当社では補償いたしかねます。

録画についての注意

- ・ 本機は連続で映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ・ 本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
- ・ 本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、当社は一切その責任を負いません。
- ・ 本機で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対におやめください。
- ・ LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については当社は一切責任を負いません。
- ・ 映像を正常に録画するため、カメラのレンズや車両のフロントガラスは常に清潔にしてください。
- ・ 録画条件により、録画のコマ数(フレームレート)が変わる場合があります。
- ・ 運転者は走行中にランプ等を注視したり、操作しないでください。ワンタッチ記録(手動録画)するときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。
- ・ 事故発生時は、録画ファイルが上書きされないように必ずSDカードを保管してください。
- ・ 本機は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取り扱いをすると、データが破損する恐れがあります。
 - ※本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
 - ※水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合。
 - ※長期間使用しなかった場合。
 - ※パソコンでの操作時に誤った取り扱いを行った場合。

撮影された映像について

- ・ 本機は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや、影が生じることがあります。これは、広角レンズの特性であり、異常ではありません。

GPS測位に関する注意

- ・ 本機を初めてご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。
- ・ 電波の透過率が低いガラス(金属コーティングの断熱ガラスなど)やフロントガラスをメタリックフィルム等で着色している場合、GPSを測位できない場合があります。
- ・ 走行速度や進行角度、距離などの表示は、GPSの電波のみで計測しています。測位状況によって、実際とは異なる場合があります。

SDカードに関する注意

- ・ SDカードは必ず付属品が別売品を使用してください。市販品のSDカードを使用すると、正常に録画できない場合があります。
- ・ SDカードリーダーライターは、使用のSDカード容量に応じたものを使用してください。容量に対応していないSDカードリーダーライターを使用すると、データの破損等により、読み込みや書き込みが、できなくなる可能性があります。
- ・ SDカードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。本機の動作中にSDカードの取り出しや挿入を行うと、SDカードの破損やデータの消失など、誤動作を起こす場合があります。
- ・ SDカードはNAND型フラッシュメモリとコントローラから構成されており、不良セクタが発生する場合があります。不良セクタにはデータが書き込まれませんが、データの記録が繰り返されると、不良セクタの位置が判断できなくなり、見かけ上の記録可能領域が減少します。
- ・ SDカードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。長期間ご使用になると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合やSDカードエラーになり使用できない場合があります。
- ・ SDカードの消耗に起因する故障または損傷については、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 重要な記録データは、パソコンに保存やDVDなど別媒体での保管をお勧めします。
- ・ 本機をご使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証について、当社は一切その責任を負いません。

電波法に関する注意

- ・ 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けた通信モジュールを内蔵しています。
- ・ 技適マークは、本製品内蔵の通信モジュールに貼付されています。
- ・ 本製品を分解したり、改造を行った場合は技術基準適合証明が無効になります。無効となった状態で本製品を使用すると、電波法及び電気通信事業法に抵触しますので、絶対に分解・改造を行わないでください。

真夏などの炎天下での注意


- ・ サンシェード等の日除けを使用する際は、本機をフロントガラスとサンシェード等の間に挟み込まないでください。熱がこもりやすくなるため、本機の故障につながる可能性があります。

他社製品との組み合わせに関する注意


- ・ 他社製品との組み合わせについては、動作検証等を行っておりませんのでその動作については保障することができません。あらかじめご了承ください。

各部名称と働き


正面

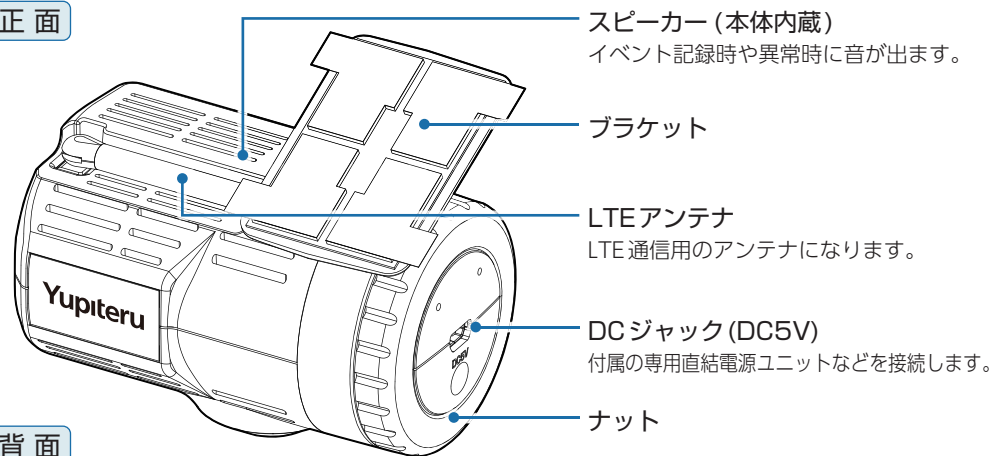

背面

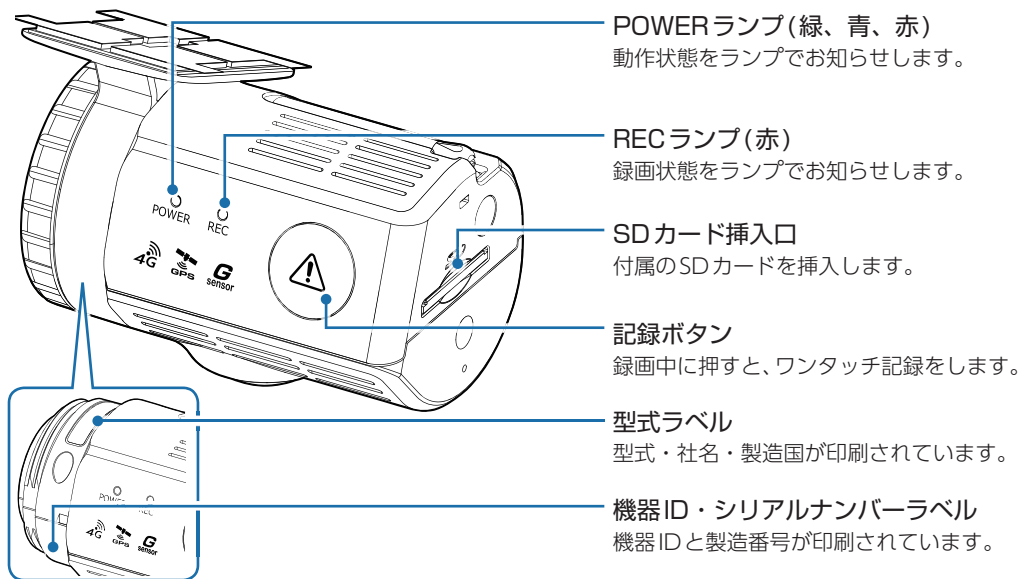


下面

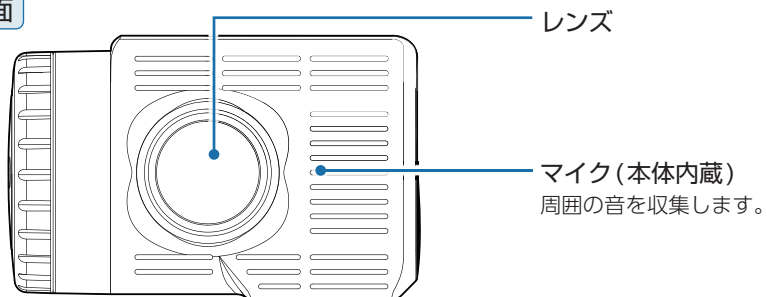

付属品

■ ブラケット 1

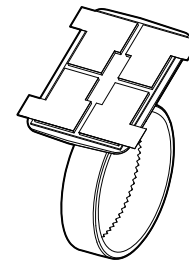

※両面テープが貼り付いてあります。

■ 両面テープ 1

・専用直結電源
ユニット用


■ SD カードカバー 1



■ 電源コネクターカバー 1




■ 専用SDカード(16GB) 1



■ ナット 1



■ 専用直結電源ユニット(約4.6m) ... 1

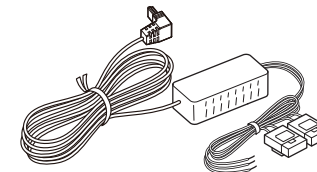■ SD カードカバー用ネジ
(M3 × 5mm) 1■ 電源コネクターカバー用ネジ
(M3 × 15mm) 1

SDカードの装着/取り外し

⚠ 注意


- ・電源ON時にSDカードの抜き差しを行わないでください。SDカード破損の原因となります。必ず、電源OFF後、全てのランプが3秒以上消灯したことを確認し、SDカードの抜き差しを行ってください。
- ・付属または別売品の専用SDカード以外使用しないでください。本機が正常に動作しなくなる場合があります。

SDカードを本体へ装着する

1.車両のエンジンをOFFする

本体の電源OFF後、全てのランプが3秒以上消灯したのを確認してください。

2.SDカードを挿入する

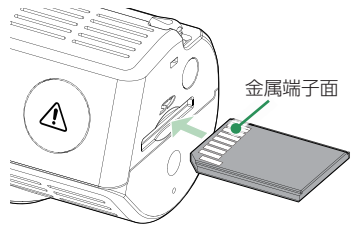

SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで爪などで押し込んでください。


※SDカードの向きに注意してください。

SDカードを本体から取り外す

1.車両のエンジンをOFFする

本体の電源OFF後、全てのランプが3秒以上消灯したのを確認してください。

2.SDカードを爪などで押し込み、少し飛び出してから引き抜く

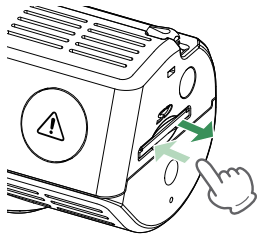


※SDカードが飛び出した際の紛失にご注意ください。


事前準備

本機を使用する前に、下記手順に沿って確認をお願いします。


1.SDカードが挿入されていることを確認する

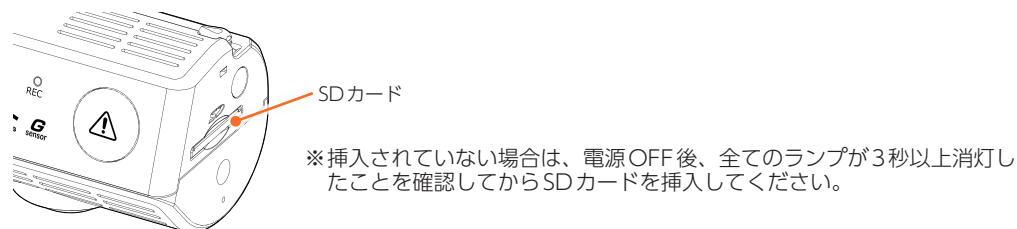

2.LTEアンテナが開いているか確認する

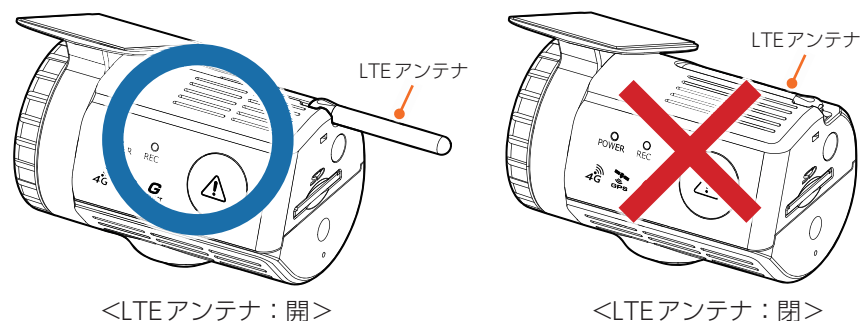


※LTEアンテナが閉じたままでは、LTE通信が正常にできない場合があります。右図のようにして開いてください。

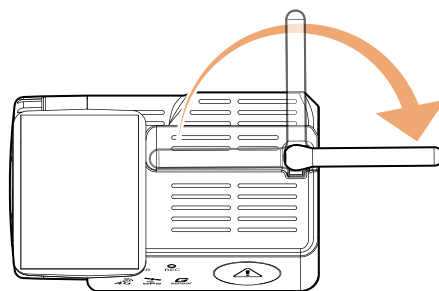

操作方法

電源ON(録画を開始する)

1.車両のエンジンをONする

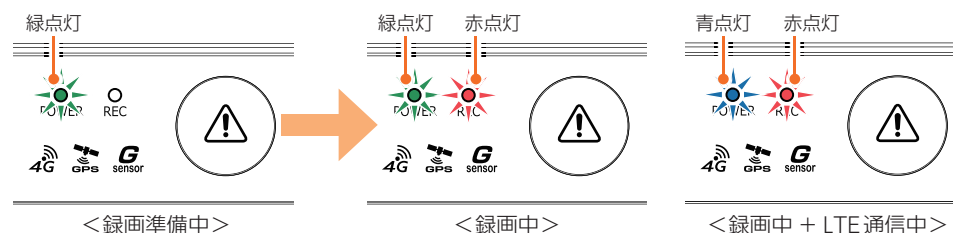

POWERランプ(緑)が点灯し、その後にRECランプ(赤)が点灯で録画を開始します。LTE通信中はPOWERランプが青点灯になります。

※本体の状態によって録画開始まで、数秒から最大40秒程かかる場合があります。RECランプの状態を確認してから走行を開始してください。

ワンタッチ記録をする


1.常時録画中に記録ボタンを押す



録画開始時に『ピー』と鳴り、RECランプ(赤)が点滅します。ワンタッチ記録終了後、自動で録画を開始します。

電源OFF(録画を停止する)

1.車両のエンジンをOFFする

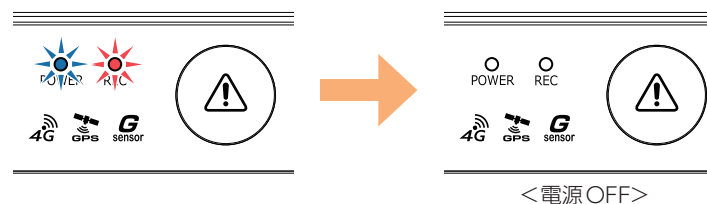


全てのランプが消灯します。

ランプ表示/ブザー音について

■ 録画

状態	上書き	ランプ	点灯パターン	ブザー音
録画準備中 / イベント記録待機中	—	REC	消灯	—
		POWER	(緑)  : 点灯	
常時録画中	通常時	なし	REC (赤)  : 点灯	—
		あり	REC (赤)  : 点滅	—
イベント 記録中	共通	なし	REC (赤)  : 点滅	—
		あり	REC (赤)  : 点滅	—
停止中	共通	—	REC 消灯	—

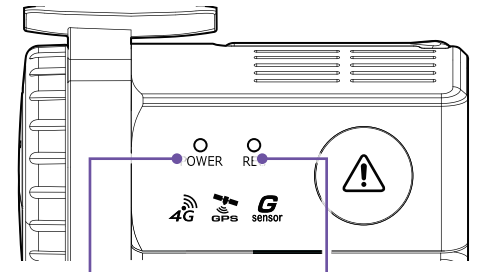

POWERランプ
(緑、青、赤)

RECランプ(赤)

■ 通信

状態	ランプ	点灯パターン	ブザー音	備考
通信無効/通信準備中	POWER	(緑)  : 点灯	—	—
通信中	POWER	(青)  : 点灯	—	—
通信エラー	POWER	(赤)  : 点灯	—	・電源OFFし、再起動してください。 ・通信エリアサービス内か確認してください。

■ エラー

状態	ランプ	点灯パターン	ブザー音	備考
SDカード上限時	REC	(赤)  : 点滅	『ピーピーピーピー』 と4回だけ鳴る	・SDカードの容量が不足しています。 サポートサイトにご相談ください。 (https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new)
	POWER	(緑)  : 点滅 ※「緑」または「青」のどちらかが点滅します。		
SDカードプロテクト時 /SDカードエラー時	REC	(赤)  消灯 : 点滅+消灯	『ピーピーピー』	・SDカードのプロテクトスイッチを[OFF]にし、再度正しく挿入してください。 ・付属または別売品のSDカードを正しく挿入してください。 ・SDカードが破損していないか確認してください。 ・SDカードは消耗品です。定期的に交換してください。 ※SDカードの購入はサポートサイトへお問い合わせください。(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new)
	POWER	(緑)  : 点滅+点灯 ※「緑」または「青」のどちらかが点滅します。		
SDカード未挿入時	REC	消灯	『ピー——』	・付属または別売品のSDカードを正しく挿入してください。
	POWER	(緑)  : 点灯		

■ その他

状態	ランプ	点灯パターン	ブザー音	備考
LTE通信による ファームウェア アップデート	ダウンロード時	REC 消灯	—	ファームウェアデータのダウンロード後にアップデートを実施します。
		POWER (青)  : 点灯		
	アップデート時	REC 消灯	アップデート開始時に1回、アップデート完了後に1回、その約15秒後に1回『ピコン』と鳴る	アップデート完了後は自動で録画を開始します。
		POWER (緑)  : 点滅		

電源が入らない

- ☐ 電源ケーブルが外れていないか確認してください。
- ☐ 電源ケーブルのヒューズが切れていないか確認してください。
切れている場合は、同じ容量 (2A) の新しいヒューズと交換してください。
- ☐ 付属のSDカードが正しく挿入されていますか。
SDカードを確認してください。

LTE 通信しない


- ☐ POWERランプが青点灯になっているか確認してください。
- ☐ 通信エリアサービス内か確認してください。
サービスエリアについては、サポートサイトへお問い合わせください。
(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)

『ピーピーピー』と4回だけ鳴る

- ☐ SDカードの容量が不足しています。
サポートサイトにご相談ください。(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)


『ピーピーピー』と鳴る

- ☐ SDカードのプロテクトスイッチが[ON]になっていませんか。
プロテクトスイッチを[OFF]にし、再度正しくSDカードを挿入してください。
- ☐ 本機専用以外のSDカードが挿入されていませんか。
付属または別売品のSDカード正しく挿入してください。
- ☐ SDカードが破損していませんか。
パソコンなどの機器に接続してSDカードが認識できるか確認してください。
- ☐ SDカードは消耗品です。定期的に交換してください。
SDカードの購入は、サポートサイトへお問い合わせください。
(<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>)

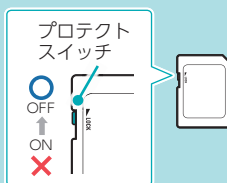

『ピーー』と鳴る

- ☐ SDカードが挿入、または正しく挿入されていますか。
付属または別売品のSDカードを正しく挿入してください。

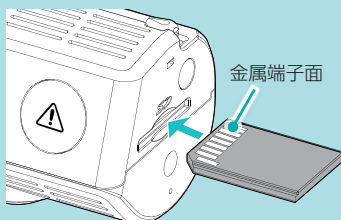

困った時や、もっと活用したい時

- ☐ 下記のサポートサイトにご相談ください。



<https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new>