

カメラ一体型ドライブレコーダー
DRY-FH200
クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

● microSDカードを装着する

電源が OFF であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



● 電源をONにし、microSDカードをフォーマットする

電源ボタンを 2 秒以上長押しして、本機の電源を ON にします。


MODE ボタンを押して、再生モードに変更し、**MENU** ボタンを押してフォーマットを選択します。



● 日/時刻を設定する

MODE ボタンを押して、「動画記録モード」に変更し、**MENU** ボタンを押す。

もう一度 **MODE** ボタンを押すと、「システム設定メニュー」が表示されるので、「日/時刻」を選択し、設定します。

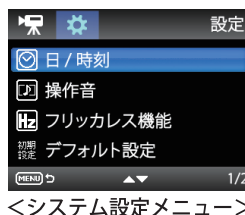

ボタン	機能
	設定項目を選択したり、値を増加します。
	設定項目を選択したり、値を減少します。
	選択項目を決定します。
	モード画面へ戻ります。


各部名称



接続方法

付属品のシガープラグコードを本機の miniUSB 端子と車両のシガーライターソケットに差し込む

※車両で使用する際は、付属品のシガープラグコードをご使用ください。

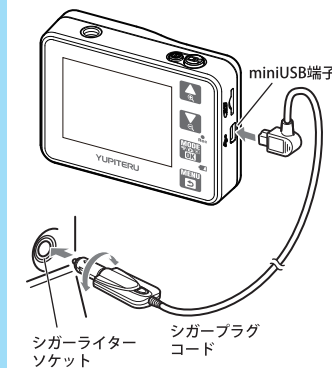

● 車両と接続する

電源ボタンを 2 秒以上長押しして、本機の電源を OFF にした後に、車両と接続する。

● エンジンを開始する

本機に電源が供給されると録画ランプ(赤)が点灯し、動画の記録が開始されます。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。



画面消去

録画中に **MODE** ボタンを押すと、画面を消すことができます。



手動で録画を停止したい場合は、録画中に記録ボタンを押します。




● エンジン切る

約 20 秒後、電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

本機には 3 つの動作モードがあります。

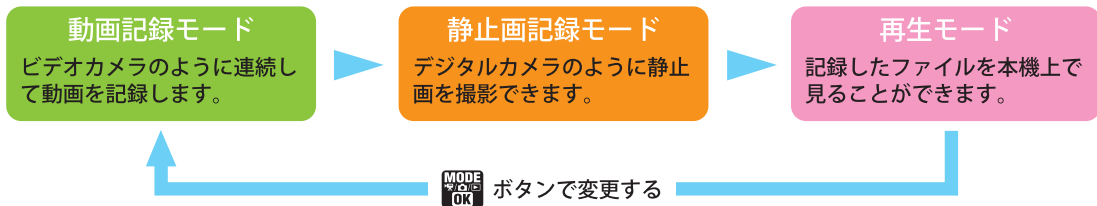

動画記録モード

記録ボタンを押して、動画記録を開始または停止する。



静止画記録モード

記録ボタンを押して、静止画を記録する。



再生モード

記録ファイルを選んで、記録ボタンを押して再生する。



ボタン	機 能
	1 倍～4 倍までズームインします。
	4 倍～1 倍までズームアウトします。
	動画記録停止中は、モードを変更します。 動画記録中は、画面を消します。
	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューへ 動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。

ボタン	機 能
	1 倍～4 倍までズームインします。
	4 倍～1 倍までズームアウトします。
	モード変更
	なし

ボタン	動 作	機 能
	ファイル選択時	次のファイルを表示
	ファイル再生時	再生スピードの変更 (x-2、x-4、x-8)
	ファイル選択時	前のファイルを表示
	ファイル再生時	再生スピードの変更 (x2、x4、x8)
	ファイル選択時	モード変更
	ファイル再生時	モード変更
	ファイル選択時	再生モード設定メニューへ
	ファイル再生時	停止
記録ボタン	ファイル選択時	再生
	ファイル再生時	一時停止

上書き禁止

本機は、付属品の microSD カード (4GB) で最大約 70 分映像を記録できますが、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、記録中に上書き禁止に設定する必要があります。

撮影中に メニューボタンを押して、上書き禁止ファイルに設定します。



※上書き禁止ファイルに設定すると、右図のように「ファイルプロテクトアイコン」が表示されます。

※上書き禁止ファイルを削除する場合は、パソコンで行うか microSD カードをフォーマットしてください。

モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、記録ボタンを押して、動画記録を停止する。
2. ボタンを押して、各モードを選択する。




パソコン接続

本機を付属品の USB ケーブルで接続することにより、記録した映像を以下の仕様をみたしたパソコンで見ることができます。

- Microsoft Windows 7 (32/64bit)
- デュアルコア、2.0GHz 以上の CPU
- DDR2、2GB 以上のメモリー

※パソコンで再生する場合、ホルダーは日付けごとに作成されます。

※パソコンで再生する場合、ファイル左下に記録した日付けと時刻が表示されます。

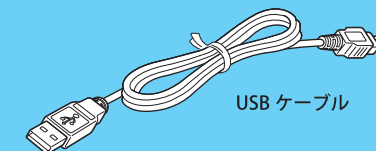

USB ケーブル