

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 DRY-FV13	
S/No.	
お買い上げ日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。
保証期間	お買い上げの日から1年
お客様 お名前 ご住所	様 TEL ()
販売店 店名・住所	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

<無料修理規定>

- 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本機及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居で贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - 故障の原因が本製品以外にある場合
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- (チ) 同梱品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

カメラ一体型ドライブレコーダー

DRY-FV13

取扱説明書

12V車専用

このたびは、弊社製品のドライブレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本機は、同梱品のmicroSDカードに最大約75分の動画を常時録画します。

注意

- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず電源をOFFしてからmicroSDカードを抜いて保管してください。
- 電源がONの状態でもmicroSDカードの抜き差しを行わないでください。microSDカード破損の原因となります。必ず電源OFF後、録画ランプと液晶の画面が3秒以上消灯したことを確認し、microSDカードの抜き差しを行ってください。



目次

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
本書をお読みいただくにあたって	7
各部の名称と働き	8
取り付けかた	10
microSD カードの装着 / 取り外し	12
電源について	13
録画ファイルについて	16
録画ファイルの読み出しについて	18

動画記録モード

映像を記録する	20
設定を変更する	22

静止画記録モード

静止画を記録する	26
再生モード	
録画ファイルを再生する	28
設定を変更する	30
その他	
故障かな?と思ったら	33
仕様	34
アフターサービスについて	35
保証書	裏表紙

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

警告：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

サービスマン以外の人、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

注意

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けしないでください。

絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この記号は、関連するページを示します。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機は精密機械です。静電気/電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

警告

取り付けは、フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。

手動記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作してください。

急発進したり急ブレーキをかけないでください。安全運転上、大変危険です。また本体などの脱落・落下等によるケガや事故、物的損害をこうむる恐れがあります。

注意

カメラのレンズが汚れている場合は、やわらかい布などに水を含ませて、軽く拭いてください。乾いた布などでふくとキズの原因となります。

警告

取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能（ブレーキ、ハンドル等）の妨げにならない場所に取り付けてください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。

エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしないでください。万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。

注意

取り付けは確実に行ってください。本体などの脱落・落下等によるケガや事故、物的損害をこうむる恐れがあります。

突起部分などでケガをする恐れがありますので、取り付けや取り外しの際はご注意ください。

運転中に画面等を注視しないでください。前方不注意による事故の原因になります。

安全上のご注意

❗ 走行中は運転者による操作、画面の注視をしないでください。このような行為は道路交通法第71条への違反となり処罰の対象となります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。交通事故やけがの原因となります。

❌ 運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作は前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。

❌ 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

● 電源コードについて

⚠ 警告

❗ 電源コードは確実に差し込んでください。接触不良を起こして火災の原因となります。

❗ お手入れの際は、シガープラグコードを抜いてください。感電の原因となります。

❗ シガーライターソケットは単独で使ってください。タコ足配線や分岐して接続すると、異常加熱や発火の原因となります。

❗ シガーライターソケットやシガープラグコードのマイナス端子、プラス端子の汚れはよく拭いてください。接触不良を起こして火災の原因となります。

❗ 指定以外のヒューズは使用しないでください。指定以外のヒューズを使用すると異常過熱や発火の原因となります。ヒューズは必ず同一の定格のものと交換してください。

❌ 指定された電源電圧車以外では使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。

❌ コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。故障や感電の原因となります。

⚠ 注意

❗ エンジンをも止めてもシガーライターソケットに常時電源が供給される車種の場合、ご使用にならないときはシガープラグコードを抜いてください。

❌ シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ずコードを持たずに抜いてください。

● microSDカードについて

⚠ 警告

❗ microSDカードの出し入れは、本機の電源がONになっていないことを確認して行ってください。

❗ microSDカードは一方向にしか入りません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

使用上のご注意

つづく

- 本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- 本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、弊社は一切その責任を負いません。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・ 本製品の取り付けによる車両の変色・変形(跡が残る)に関し、当社では補償いたしかねます。

■ 録画についての注意

- ・ 本機は連続で映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ・ 本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
- ・ 本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
- ・ 本機で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、弊社は一切責任を負いません。
- ・ 本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対におやめください。
- ・ LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
- ・ 録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。
- ・ 運転者は走行中に録画ランプ等を注視したり、操作しないでください。上書き禁止にするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。
- ・ 事故発生時は、録画データが上書きされないように必ず microSD カードを保管してください。
- ・ 本機は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取り扱いをすると、データが破損する恐れがあります。
 - ※ 本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
 - ※ 水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合。
 - ※ 長期間使用しなかった場合。

■ シガープラグコードに関する注意

- ・ シガープラグコードは、必ず同梱品をご使用ください。
- ・ シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、市販品の新しいヒューズ（2A）と交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。
- ・ ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

■ 液晶パネル部に関する注意

- ・ 表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ microSD カードに関する注意

- ・microSD カードリーダーライターは、使用の microSD カード容量に応じたものを使用してください。容量に対応していない microSD カードリーダーライターを使用すると、データの破損等により、読み込みや書き込みが、できなくなる可能性があります。
- ・microSD カードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。
本機の動作中に microSD カードの取り出しや挿入を行うと、microSD カードの破損やデータの消失など、誤動作を起こす場合があります。
- ・microSD カードは NAND 型フラッシュメモリとコントローラから構成されており、不良セクタが発生する場合があります。不良セクタにはデータが書き込まれませんが、データの記録が繰り返されると、不良セクタの位置が判断できなくなり、見かけ上の記録可能領域が減少します。不良セクタを修復し安定してご使用いただくため、1～2週間に一度、フォーマットを行うことをお勧めします。
- ・microSD カードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。長期間ご使用になると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合や microSD カードエラーになり使用できない場合があります。
- ・microSD カードの消耗に起因する故障または損傷については、弊社は一切の責任を負いません。
- ・重要な記録データは、パソコンに保存や DVD など別媒体での保管をお勧めします。
- ・microSD カードは必ず本機でフォーマットしてから使用してください。
- ・本機をご使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証について、弊社は一切その責任を負いません。

■ 取り付けに関する注意

- ・本機は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。誤った取り付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。
- ・本機の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- ・テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。

■ 撮影された映像について

- ・本機は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや、影が生じることがあります。これは、広角レンズの特性であり、異常ではありません。

はじめに

P. 2

「安全上のご注意」や「同梱物の確認」など、まずお読みいただきたい内容が記載されています。

動画記録モード

P. 20

動画記録モードの使いかたを説明しています。

静止画記録モード

P. 26

静止画記録モードの使いかたを説明しています。

再生モード

P. 28

再生モードの使いかたを説明しています。

その他


P. 33

「故障かな？と思ったら」が記載されています。仕様などはこちらをご覧ください。


実際にご利用いただく流れに沿って内容を構成しています。

各部の名称と働き


正面

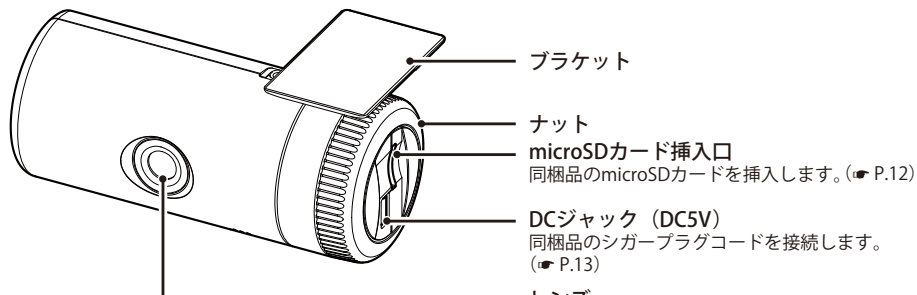

下面

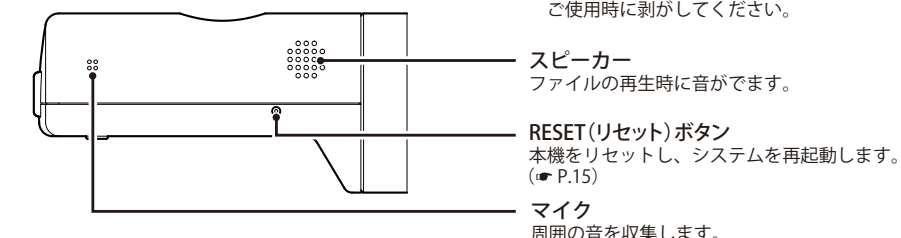


背面

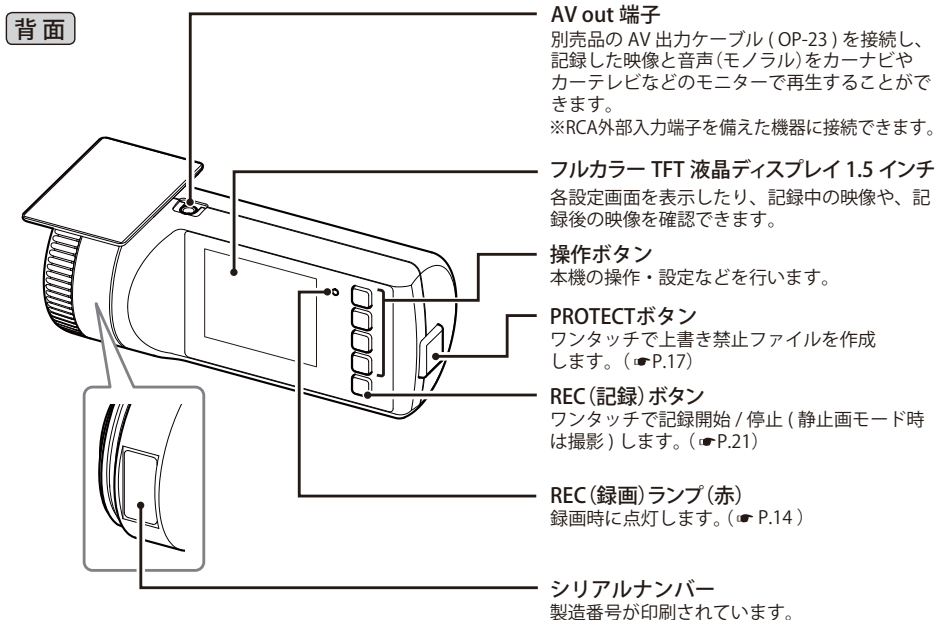

同梱品

ご使用前に同梱品をお確かめください。

- 5V コンバーター付シガープラグコード(約 4 m)1

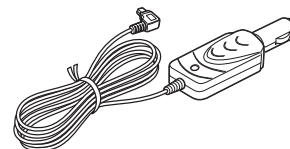

- ブラケット1
- ナット1
- microSD カード(8GB)1
- 両面テープ1
- 取扱説明書・保証書(本書)1


- ・本機には、お買い上げの日から 1 年間の製品保証がついています。ただし、microSD カード、両面テープなどの消耗品は保証の対象となりません。
- ・本機の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。

- ・microSD カードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。microSD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。

別売品

- 電源直結コード OP-E487 (約4m)
本体 2,000円+税

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。

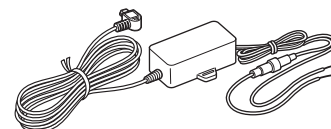

- ACアダプター OP-E368
本体 3,000円+税

ご家庭で使うことができます。



- AV出力ケーブル OP-23
本体 2,500円+税

AV出力端子と接続し、記録した映像と音声(モノラル)をカーナビやカーテレビなどのモニターで再生することができます。

※RCA外部入力端子を備えた機器に接続できます。


同梱品・別売品の追加購入について

- ・同梱品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「X X (機種名) 用 ○○ (必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・当社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

取り付けの注意

- ・フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
- ・両面テープは所定の位置に、しっかり取り付けてください。
- ・視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ・ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。
- ・ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
- ・車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
- ・フロントウィンドウ縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取り付けてください。

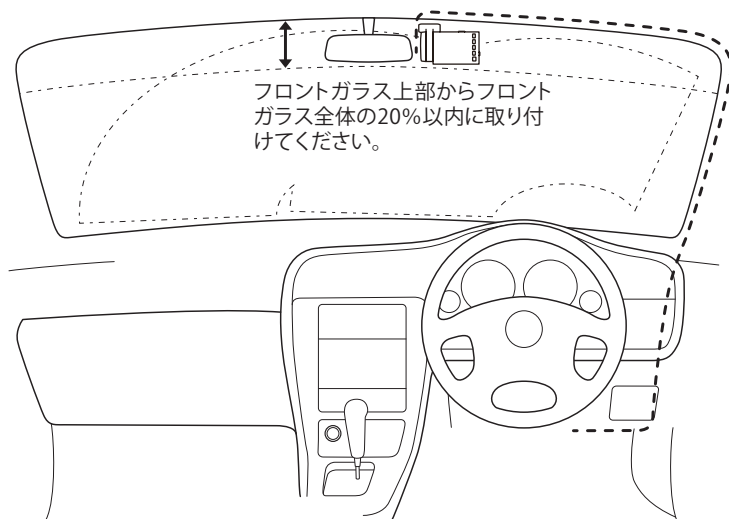


取り付け・取り外し方法

フロントガラスの角度に合わせてカメラの角度を自由に調整できます。[特許第 4712858 号]


1 ブラケットに同梱品の両面テープを貼り付け、フロントガラスに取り付ける

- ・あらかじめブラケットや、フロントガラスの汚れや脂分をよく落としたあとと慎重に取り付けてください。

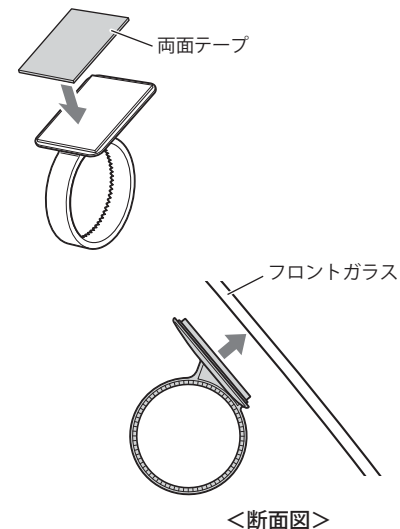

2 ブラケットに本体を装着し、レンズを進行方向の撮影したい角度に向け、ナットを締めて固定する

- ※ カメラレンズに触れないように取り付けてください。レンズに触れてしまうと、レンズが曇り、鮮明な映像が撮れなくなる恐れがあります。

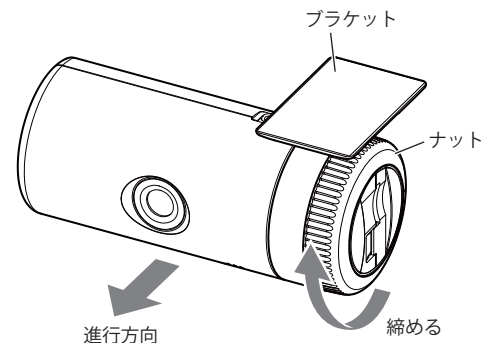

microSD カードの装着 / 取り外し

※ 本機と同梱品以外の microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
※ 本機は、4GB 以上、32GB 以下の microSDHC カードに対応しています。(SD スピードクラス「Class6」以上)

⚠ 注意

- ・電源をOFF（録画ランプ消灯と液晶の画面消灯）にしてから行ってください。
- ・micro SDカードは一方向にしか入りません。micro SDカードを下図のように挿入してください。無理に押し込むと、本体が壊れることがあります。
- ・microSDカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。


1 本機からシガープラグコードを取り外す

2 microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込む

右図の向きに合わせて入れてください。

- ・microSD カードを取り出すときは、カードを押し込み、カードが少し飛び出してから引き出します。

※ microSD カードが飛び出した際の紛失にご注意ください。

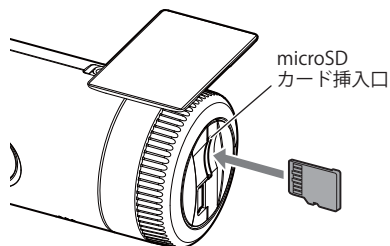

3 本機にシガープラグコードを接続する

4 本機でフォーマットする (☛ P.30, 32)

⚠ 注意

- ・事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず電源をOFF（録画ランプ消灯と液晶の画面消灯）にしてからmicroSDカードを抜いて保管してください。

電源について


つづく

接続方法

同梱品のシガープラグコードを接続する。

同梱品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む。

※ 同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

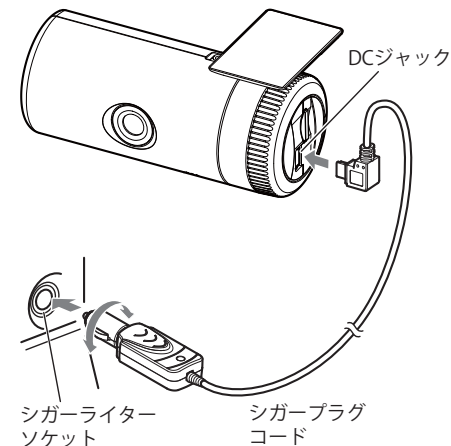

ヒューズの交換

接続状態でエンジンをかけても電源が ON にならない（ランプが点灯しない）場合は、シガープラグコードが奥まで差し込まれていることと、シガープラグ内のヒューズ（2A）が切れていないことを確認してください。図のようにシガープラグの先端を矢印の方向に回し、元に戻すときは、逆方向に回してください。



録画の開始


本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。

1 本機でフォーマットされた同梱品の microSD カードが挿入されていることを確認する

同梱品の microSD カードが挿入されていないときは、電源が OFF（録画ランプ消灯と液晶の画面消灯）であることを確認して、同梱品の microSD カードを挿入してください。

※ microSD カードは指定した方向へ正しく入れてください。無理に誤った方向に入れた場合、microSD カードや本機の故障の原因となります。

※ エンジンキーを OFF にしても、しばらくは microSD カードにデータの書き込みが行われています。microSD カードの抜き差しは、電源が OFF（録画ランプ消灯と液晶の画面消灯）の状態で行ってください。

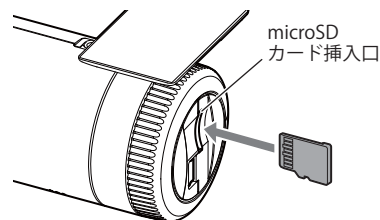


2 車両のエンジンを始動する

本機に電源が供給されると録画ランプ(赤)が点灯し、動画の記録が開始されます。

※ 自動的に録画が開始されない場合は、動画記録モードになっていることを確認して、REC ボタンを押してください。(P.21)

初めて使用する場合は、システム設定で日 / 時刻を設定してください。(P.25)

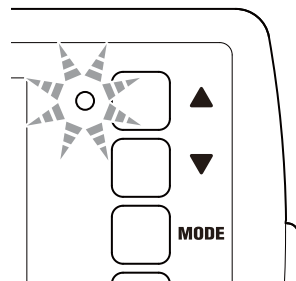


録画の停止

本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

1 車両のエンジンを切る

電源が OFF になります。


・手で録画を停止したい場合は、録画中に REC ボタンを押します。

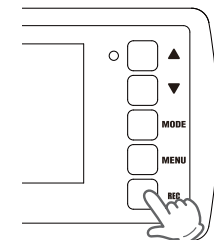

リセットボタンについて

動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、下面のリセットボタンを押して、システムを再起動させてください。

※ リセットボタンを押しても microSD カードに記録したデータは消えません。

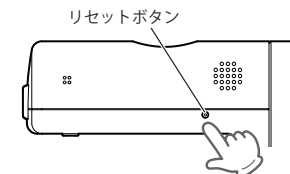

バックアップ機能について

重大事故などで急に電源が断たれた場合、バックアップ機能により、現在記録中の映像の破損を防いで保存します。

録画ファイルについて

常時録画


エンジン始動(ACC ON)からエンジン停止(ACC OFF)までの映像を microSD カードに常時録画します。1 ファイルの録画時間や上書き動作は、設定内容によって異なります。(☞ P.22)

初期設定(720P)で、同梱品の microSD カード(8GB)に約 50 分の常時録画が可能です。(☞ P.34)

◆ 録画開始から録画停止まで 約50分以内の場合




◆ 録画開始から録画停止まで約50分を越える場合(常時録画上書きオンの場合)

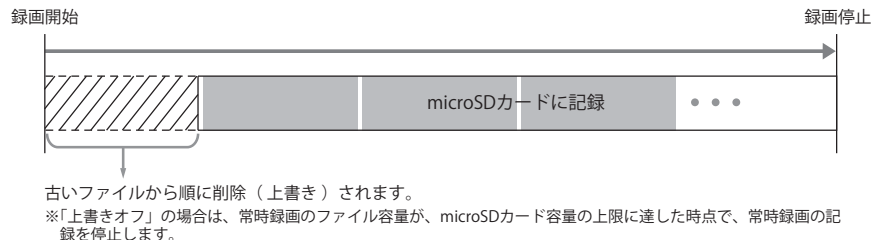

ご注意

録画ファイル構成を「10分単位」「15分単位」で使用する場合、ご使用のmicroSDカードの容量と解像度によっては、記録時間が少ない場合があります。

例：microSDカードの容量が4GBで、解像度を「1080P」、録画ファイル構成を「15分単位」、常時録画上書きを「オン」に設定した場合

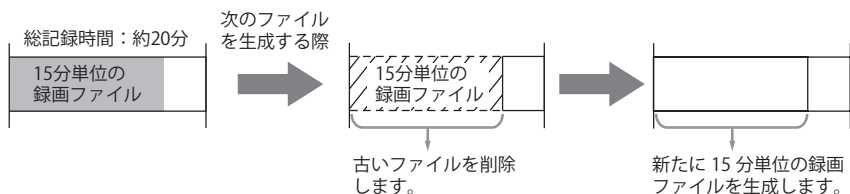

古いファイルを削除しながら、次の録画ファイルを生成します。録画停止のタイミングによっては、15分単位の録画ファイルが生成されていない場合があります。


上書き禁止ファイルの作成(ワンタッチ記録)

常時録画中に本機のプロテクト PROTECT ボタンを押すことで、設定されたファイル単位の映像を microSD カードの「SWEVT」フォルダに、上書き禁止ファイルとして移動します。


1 ファイルの録画時間は、設定内容によって異なります。(☞ P.22)

⚠注意

ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。

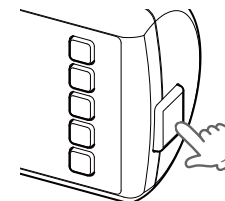

◆ ワンタッチ記録のファイル構成例

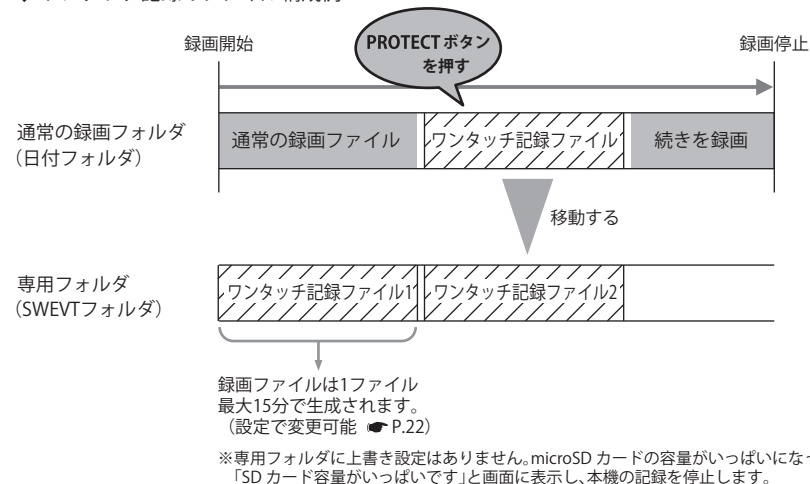

上書き禁止ファイル(ワンタッチ記録)で microSD カードがいっぱいになると、本機の記録を停止します。必要に応じて録画ファイルをパソコンにバックアップなどしてから、本機で microSD カードをフォーマットしてください。(☞ P.32「microSD カードのフォーマット」)

ワンタッチ記録をよくご使用する場合...


録画ファイル構成を「2分単位」または「5分単位」に設定してご使用ください。(☞ P.22「録画ファイル構成」)

録画ファイル構成の設定値を「10分単位」や「15分単位」に設定すると、容量の小さい microSD カードを使用する場合、上書き禁止ファイル(ワンタッチ記録ファイル)で microSD カードの容量を圧迫してしまい、本機の記録がすぐに停止してしまう恐れがあります。

録画ファイルの読み出しについて

本機で記録した画像や映像は、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。
以下の仕様を満たしたパソコンで、表示または再生することができます。

OS：Microsoft Windows 7 または 8
CPU: Core2Duo 相当、2.0GHz 以上
メモリ：2GB 以上

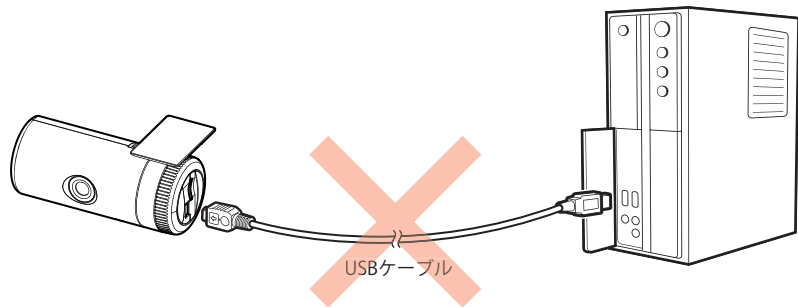

※ 本機とパソコンを、直接 USB ケーブルなどで接続しないでください。

本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

※ 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※ 再生する動画の種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。



※ CPU やメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなる場合があります。

※ ご使用の microSD カード容量に対応していない SD カードリーダーライターを使用した場合、microSD カード内のファイルが破損することがあります。

microSD カードを直接パソコンと接続する

1 リーダーライターをパソコンに接続する

※ microSD カードを直接接続できるパソコンの場合は、リーダーライターを接続する必要はありません。

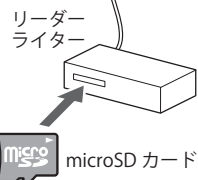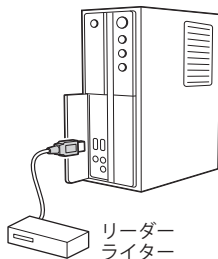

2 同梱品の microSD カードをリーダーライターに接続する

3 microSD カードを開き、[DCIM] フォルダを開く



4 目的の日付のフォルダを開き、録画ファイルをダブルクリックする

・ Windows 標準の Windows Media Player で再生することができます。

・ 上書き禁止されたファイルは、フォルダ名に SWEVT と付いたフォルダ内に保存されています。(P.17)



ファイル名について

記録した時間、ファイル番号がファイル名となります。

※ファイル番号は(0001～9999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

11 04 0001 . AVI — 動画(静止画の場合は「JPG」となります)
時 分 ———— ファイル番号

フォルダ名について

フォルダ番号、記録した日付がフォルダ名となります。

※フォルダ番号は(100～999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

100 4 10 25
———
日
月
年の末字 2014
フォルダ番号

ワンタッチ記録されたファイルは、フォルダ番号の後に「SWEVT」と付きます。

※フォルダ番号は(101～999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

101 SWEVT
———
フォルダ番号

映像を記録する

動画記録モード画面

動画記録モードでは、ビデオカメラのように連続して動画を記録します。



No.	表示名	説 明
①	モードアイコン	動画記録モードアイコンを表示します。
②	ファイル分割時間	録画ファイル構成で設定した長さを表示します。(☞ P.22)
③	ファインダー	カメラのファインダーです。
④	ズーム倍率	ズーム倍率(x1.0～x4.0)を表示します。 ※ズーム倍率は固定されません。電源をOFFにしたり、他のモードに変更した場合、1.0倍に戻ります。
⑤	日付	現在の日付を表示します。
⑥	時刻	現在時刻を表示します。
⑦	記録時間 / 記録可能時間	記録時には現在の映像の1ファイル単位の記録時間を、記録停止時には現在の設定での記録可能時間を表示します。
⑧	解像度	記録解像度を表示します。(☞ P.22)
⑨	microSD アイコン	microSD カードが挿入されていることを表示します。
⑩	記録マーク	動画記録中に点滅表示されます。
⑪	ファイルプロテクトアイコン	ワンタッチ記録されたファイルに表示します。(☞ P.17)

動画記録モード時のボタンの機能


ボタン	機 能
▲	1 倍～4 倍までズームインします。
▼	4 倍～1 倍までズームアウトします。
MODE	動画記録停止中は、モードを変更します。 動画記録中は、画面を消します。
MENU	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューを表示します。(☞ P.22)
REC	動画記録の開始、または停止をします。
PROTECT	動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。(☞ P.17)

映像を記録する


1 本機の電源が ON になっていることを確認する

2 MODE ボタンを押して、動画記録モードにモード変更する

※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

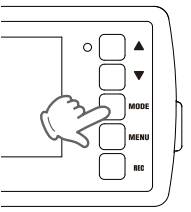


3 REC ボタンを押して、動画記録を開始する

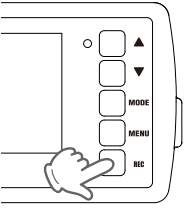

動画記録中のファインダー表示を消す

1 MODE ボタンを押して、動画記録中にファインダーの表示を消すことができます。

※ ボタンを押すたびに「表示」「非表示」が切り替わります。電源の ON/OFF に関係なく、最後の設定が保たれます。

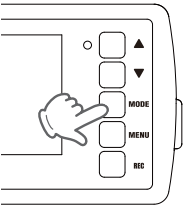

動画記録モード

動画記録モード

動画記録モードの設定メニュー

動画記録モードの設定を、確認または変更します。



項 目	設 定	説 明
解像度	1080P HD	動画記録の解像度を選択します。 1080P HD：1920 x 1080 (フレームレート：24fps) 1080P：1440 x 1080 (フレームレート：30fps) 720P (★)：1280 x 720 (フレームレート：30fps) VGA：640 x 480 (フレームレート：30fps)
	1080P	
	720P (★)	
	VGA	
録画ファイル構成	2 分単位	動画記録を設定した長さで分割保存します。 ※ 10 分単位、15 分単位に設定した場合、microSD カードの容量と解像度によっては、記録時間が少ない場合があります。 (▶ P.16「録画ファイルについて」) 初期設定値の「5 分単位」または「2 分単位」でのご使用をお勧めします。
	5 分単位 (★)	
	10 分単位※	
	15 分単位※	
音声録音	オフ	映像と同時に、音声も記録するか設定します。
	オン (★)	
常時録画上書き	オフ	上書きオンで microSD カードの容量が不足している時、古い録画ファイルを消去して新しい録画ファイルを保存します。 上書きオフの場合は、録画ファイルの上書き保存はしません。 ※ microSD カード内の録画ファイルを、バックアップなどしてから削除し、再度記録を開始してください。
	オン (★)	

★は初期設定値です。


設定操作時のボタンの機能

ボタン	機 能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

設定メニューへの変更


1 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC ボタンを押して、動画記録を停止する

※ 動画記録中には、モード変更やメニュー画面の表示ができません。

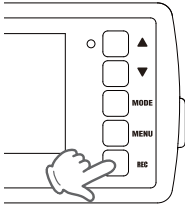


2 MODE ボタンを押して、動画記録モードを選択する

※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

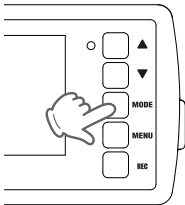

3 MENU ボタンを押して、動画記録モードの設定メニューを表示する

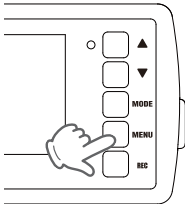

設定を変更する

システム設定

本機の基本設定を、確認または変更します。

※ システム設定メニューは動画記録モード、再生モードのどちらからでも表示させることができます。



項 目	設 定	説 明
日 / 時刻	—	日付、時刻を設定します。
操作音	オフ	操作音のオン / オフを設定します。
	オン(★)	
フリッカレス機能	50Hz	使用している地域の商用周波数に合わせてください。 東日本：50Hz 西日本：60Hz 記録撮影時に蛍光灯などのちらつきを防止し記録します。
	60Hz(★)	
デフォルト設定	キャンセル	設定を初期設定値(★)に戻します。
	確認	
バージョン	—	ファームウェアのバージョンを表示します。

★は初期設定値です。

設定操作時のボタンの機能

ボタン	機 能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

システム設定メニューへの変更

- 1 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC ボタンを押して、動画記録を停止する





※ 動画記録中には、モード変更やメニュー画面の表示ができません。

- 2 MODE ボタンを押して、動画記録モードを選択する

※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

- 3 MENU ボタンを押して、動画記録モードの設定メニューを表示する

- 4 もう一度 MODE ボタンを押すと、システム設定メニューを表示します。

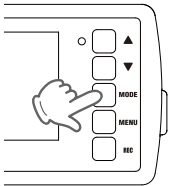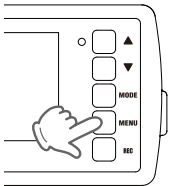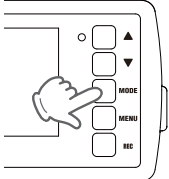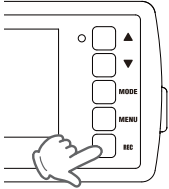

日 / 時刻の設定

「日 / 時刻」を選択して、現在の日時を設定してください。

ボタン	機 能
▲	日時の値を増加したり、年月日 (YY/MM/DD) の並びを変更します。
▼	日時の値を減少したり、年月日 (YY/MM/DD) の並びを変更します。
MODE	変更したい項目を選択します。
MENU	モード画面へ戻ります。



※ 時間は、24 時間表示です。

※ 時刻はズレることがあります。1ヶ月に1度、日時設定し直すことをお勧めします。

静止画を記録する

静止画記録モード画面

静止画記録モードにすると、デジタルカメラのように静止画を撮影できます。



No.	表示名	説 明
①	モードアイコン	静止画記録モードアイコンを表示します。
②	ファインダー	カメラのファインダーです。
③	ズーム倍率	ズーム倍率を表示します。(x1.0 から x4.0 のズーム時) ※ ズーム倍率は固定されません。電源を OFF にしたり、他のモードに変更した場合、1.0 倍に戻ります。
④	撮影可能枚数	残りの microSD カード容量で撮影可能な静止画枚数を表示します。
⑤	microSD アイコン	microSD カードが挿入されていることを表示します。

静止画記録モード時のボタンの機能

ボタン	機 能
▲	1 倍～ 4 倍までズームインします。
▼	4 倍～ 1 倍までズームアウトします。
MODE	モードを変更します。

静止画を記録する

静止画記録モードにすると、デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

1 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC ボタンを押して、動画記録を停止する


※ 動画記録中には、モード変更やメニュー画面の表示ができません。

2 MODE ボタンを押して、静止画記録モードにモード変更する

※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

3 REC ボタンを押して、静止画を記録する

※ 静止画の解像度は、2592x1944 となります。変更はできません。

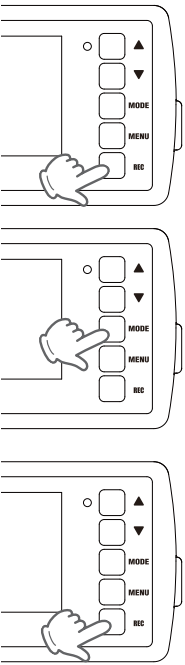

静止画記録モード


静止画記録モード

録画ファイルを再生する

再生モード画面

再生モードにすると、記録したファイルを本機上で見ることができます。

動画再生画面

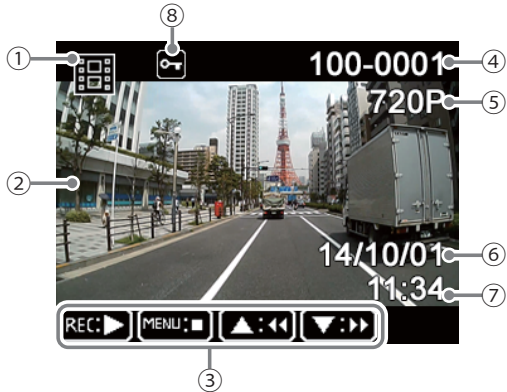

静止画再生画面



No.	表示名	説 明
①	ファイルアイコン	動画アイコン、または静止画アイコンを表示します。
②	記録映像	記録した動画または静止画を再生します。
③	操作アイコン	操作ボタンの機能を表示します。
④	ファイル番号	フォルダとファイル番号を表示します。
⑤	ファイル解像度 / 記録時間	記録解像度を表示します。(P.22) 録画ファイル再生中は、記録時間を表示します。
⑥	記録日付	映像を記録した日付を表示します。
⑦	記録時刻	映像を記録した時刻を表示します。
⑧	ファイルプロテクトアイコン	ワンタッチ記録されたファイルに表示します。

再生モード時のボタンの機能

ボタン	動 作	機 能
▲	ファイル選択時	前のファイルを表示します。
	ファイル再生時	ファイルを巻き戻しします。(x-2、x-4、x-8)
▼	ファイル選択時	次のファイルを表示します。
	ファイル再生時	ファイルを早送りします。(x2、x4、x8)
MODE	ファイル選択時	モードを変更します。
MENU	ファイル選択時	再生モードの設定メニューを表示します。(P.30)
	ファイル再生時	ファイルを停止します。
REC	ファイル選択時	ファイルを再生します。
	ファイル再生時	ファイルを一時停止します。

録画ファイルを再生する




1 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC ボタンを押して、動画記録を停止する

※ 動画記録中には、モード変更やメニュー画面の表示ができません。

2 MODE ボタンを押して、再生モードにモード変更する

※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

3 ▲ ▼ ボタンを押して録画ファイルを選び、REC ボタンを押して再生する

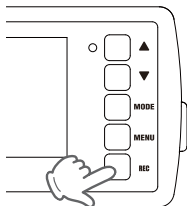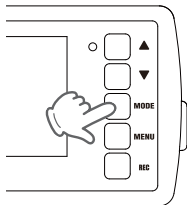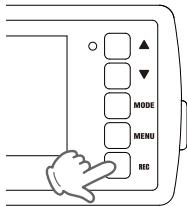

再生モードの設定メニュー

再生モードの設定を、確認または変更します。



項 目	設 定	説 明
音量	0/1/2/3/4/5/6(★)/7/8	録画ファイルの再生音量や、操作音、起動音を設定します。
消去	現在のファイルを削除	録画ファイルを削除します。選択中のファイルか、全てのファイルか選択してください。 ※「全コマ消去」では上書き禁止ファイルは消去されません。
	全コマ消去	
フォーマット	SD カード	microSD カードをフォーマット（初期化）します。 (●P.32) ※ 上書き禁止ファイルも消去されます。

★は初期設定値です。


設定操作時のボタンの機能

ボタン	機 能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

設定メニューへの変更


1 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC ボタンを押して、動画記録を停止する

※ 動画記録中には、モード変更やメニュー画面の表示ができません。

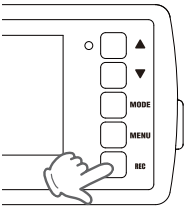

2 MODE ボタンを押して、再生モードにモード変更する


※ 押すたびに、[動画記録モード] → [静止画記録モード] → [再生モード] にモード変更します。

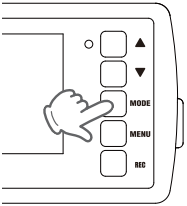

3 MENU ボタンを押して、再生モードの設定メニューを表示する

・もう一度 MODE ボタンを押すと、システム設定メニューを表示します。

※ システム設定メニューは動画記録モードで表示されるものと同じです。(●P.24)

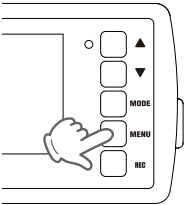

設定を変更する

microSD カードのフォーマット

- 1 ▲ ▼ ボタンを押して [フォーマット] を選択し、MODE ボタンを押す

「SD カード」と表示します。



- 2 MODE ボタンを押す

「SD カードのデータは全て消去されます」と表示します。




- 3 MODE ボタンを押して、フォーマットを実行する

フォーマットが開始されます。

※ フォーマットが完了すると、設定メニューに戻ります。

※ フォーマットしない場合は、「キャンセル」を選択して MODE ボタンを押します。

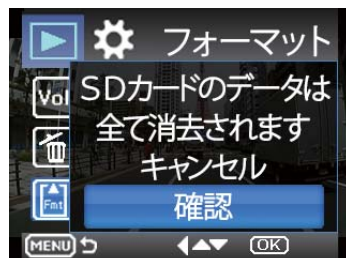

故障かな？と思ったら

故障かな？

電源が入らない	
●電源内部のヒューズが切れていないか確認してください。	☛13
映像が記録できない	
●同梱品の microSD カードが正しく挿入されていますか。	☛12
●プロテクトされたファイルで microSD カードがいっぱいになっていませんか。	☛17
モニター画面に斑点や輝点がある	
●液晶パネルの現象です、故障ではありません。(有効画素の中に画素欠けや常時点灯する場合があります。)	☛5
動作しなくなったり、誤作動を起こす	
●本体下面のリセットボタンを押して、システムを再起動してください。	☛15
●リセットボタンを押しても動作しない場合、microSD カード内の録画ファイルをバックアップなどしてから、本機で microSD カードをフォーマットし、再度記録を開始してください。	☛32
エンジンを切るとズーム倍率が 1.0 に戻る	
●本機はズーム倍率を保持しません。	—
「カードエラー」と表示する	
●同梱品の microSD カードが正しく挿入されていますか。	☛12
●本機で microSD カードをフォーマットしてください。	☛32
「SD カード容量がいっぱいです」と表示する	
●常時録画上書きが「オフ」になっていませんか。	☛22

電源電圧	本体（DCジャック） 5V	同梱品の5Vコンバータ付シガープラグ コード DC 5V出力 (DC12V マイナスアース車専用)
消費電力	5W	
カメラ素子	カラーCMOS	
視野角※1	レンズ画角：対角 140°（102°（水平）、72°（垂直）） 最大記録画角：対角 115°（95°（水平）、52°（垂直））	
デジタルズーム	x1.0 ～ x4.0	
モニター	1.5インチ フルカラーTFT液晶	
記録解像度	動画：200万画素 静止画：500万画素	
画像サイズ	動画：VGA (640 x 480) / 720P (1280 x 720) / 1080P (1440 x 1080) 1080P HD (1920 x 1080) 静止画：5M (2592 x 1944)	
録画ファイル構成	常時録画、ワンタッチ記録：2分単位 / 5分単位 / 10分単位 / 15分単位	
記録媒体	microSDカード (8GB同梱)	
記録形式	動画：AVI (MJPEG) 静止画：JPEG	
フレームレート	VGA：30コマ/秒、720P：30コマ/秒、1080P：30コマ/秒、1080P HD：24コマ/秒	
動作温度範囲	0℃ ～ +60℃	
外形寸法	φ40 × 94(W) mm（突起部除く） ※取付ブラケット（テープ貼付）装着時（高さ）54mm（窓ガラス 25° 想定の場合）	
重量	約67g（microSDカード含む）	

※1：解像度により記録される視野角が変化します。

※1：超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

● 記録時間の目安

microSD カード容量	VGA (30fps)	720P (30fps)	1080P (30fps)	1080P HD (24fps)
32GB	約 225 分	約 150 分	約 120 分	約 150 分
16GB	約 150 分	約 100 分	約 80 分	約 100 分
8GB (同梱品)	約 75 分	約 50 分	約 40 分	約 50 分
4GB	約 37 分	約 25 分	約 20 分	約 25 分

・上記値は目安で、絶対保障値ではありません。

・記録時間は、常時録画、ワンタッチ記録の全ての記録時間の合計です。

・本機は、4GB 以上、32GB 以下の microSDHC カードに対応しています。（SD スピードクラス※「Class6」以上）

・この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。

なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

※ SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

※お使いの状況、被写体や周囲環境などの要因、録画ファイル構成の設定値（P.22）により記録可能時間と件数は変化します。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

●保証書（裏表紙参照）

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居で贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。

保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルで相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター



0120-998-036