

カメラ一体型ドライブレコーダー

DRY-FV13

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

● microSDカードを装着する

本機からシガープラグコードを取り外します。電源が OFF(録画ランプ消灯と液晶の画面消灯)であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。




● 車両と接続する

同梱品のシガープラグコードを使用して、車両と接続します。

● エンジンを開始する

本機に電源が供給されると録画ランプ(赤)が点灯し、動画の記録が開始されます。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。

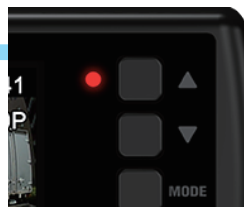


画面表示 OFF

録画中に MODE ボタンを押すと、ファインダー表示を ON/OFF することができます。



手動で録画を停止したい場合は、録画中に REC(記録)ボタンを押します。

録画が停止すると、録画ランプ(赤)が消灯します。

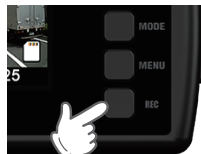

● 日/時刻を設定する

MODE ボタンを押して、「動画記録モード」に変更し、MENU ボタンを押します。

もう一度 MENU ボタンを押すと、「システム設定のメニュー」が表示されるので、「日/時刻」を選択し、設定します。




<システム設定のメニュー>

各部名称



接続方法

同梱品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む
※車両で使用する際は、同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

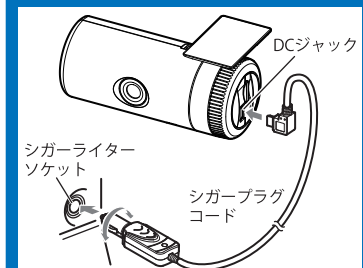

必ず実行してください

「初回取付け時」および「1～2週間ごと」

● microSDカードをフォーマットする

1. MODE ボタンを押して、再生モードに変更し、MENU ボタンを押して「再生モードの設定メニュー」を表示します。
※録画中の場合は、REC ボタンを押して録画を停止します。
2. ▲▼ ボタンで[フォーマット]を選択し、MODE ボタンでフォーマットを実行します。



<再生モードの設定メニュー>

● 本機操作について

ボタン	機能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。


● エンジン切る

電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

●モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC (記録) ボタンを押して、動画記録を停止する。
2. MODE ボタンを押して、各モードを選択する。

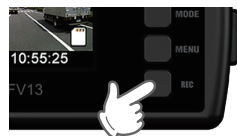

本機には3つの動作モードがあります。

動画記録モード
ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

静止画記録モード
デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

再生モード
記録したファイルを本機上で見ることができます。

MODE ボタンで変更する




動画記録モード



REC (記録) ボタンを押して、動画記録を開始または停止する。



静止画記録モード

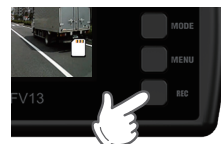

REC (記録) ボタンを押して、静止画を記録する。



再生モード



記録ファイルを選んで、REC (記録) ボタンを押して再生する。

ボタン	機能
▲	1 倍～4 倍までズームインします。
▼	4 倍～1 倍までズームアウトします。
MODE	動画記録停止中は、モードを変更します。動画記録中は、画面を消します。
MENU	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューを表示します。
REC	動画記録の開始、または停止をします。
PROTECT	動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。

ボタン	機能
▲	1 倍～4 倍までズームインします。
▼	4 倍～1 倍までズームアウトします。
MODE	モードを変更します。

ボタン	動作	機能
▲	ファイル選択時 ファイル再生時	前のファイルを表示します。 巻き戻しします。(x-2、x-4、x-8)
▼	ファイル選択時 ファイル再生時	次のファイルを表示します。 早送りします。(x2、x4、x8)
MODE	ファイル選択時	モードを変更します。
MENU	ファイル選択時 ファイル再生時	再生設定メニューを表示します。 停止します。
REC	ファイル選択時 ファイル再生時	再生します。 一時停止します。


上書き禁止 (ワンタッチ記録)

本機は、同梱品の microSD カード (8GB) に初期設定 (720P) で、約 50 分常時録画できますが、「常時録画 上書きオン」の場合、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、記録中に上書き禁止に設定する必要があります。(※初期設定値は「常時録画上書き オン」です。)

撮影中に **PROTECT** ボタンを押して、上書き禁止ファイルに設定します。



常時録画中に本機の PROTECT ボタンを押すことで、設定されたファイル単位の映像を microSD カードの「SWEVT」フォルダに、上書き禁止ファイルとして移動します。ファイルの録画時間は、設定内容によって異なります。

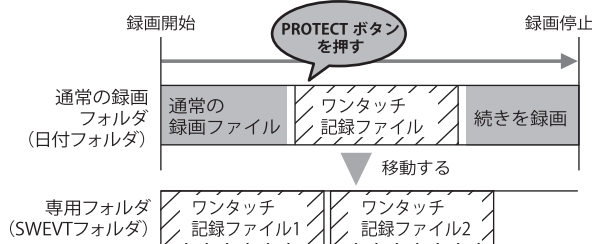

ご注意 ワンタッチ記録をよくご使用する場合…

録画ファイル構成を「2分単位」または「5分単位」に設定してご使用ください。

録画ファイル構成の設定値を「10分単位」や「15分単位」に設定すると、容量の小さい microSD カードを使用する場合、上書き禁止ファイル (ワンタッチ記録ファイル) で microSD カードの容量を圧迫してしまい、本機の記録がすぐに停止してしまう恐れがあります。

ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、記録した時間、ファイル番号がファイル名になっています。また、フォルダはフォルダ番号、記録した日付がフォルダ名になります。

●ファイル名の例

11 04 0001 .AVI
時 分 ファイル番号

●フォルダ名の例

100 4 05 15
フォルダ番号 月 日 年の末字 2014

※上書き禁止 (ワンタッチ記録) されたファイルは、フォルダ名に「SWEVT」と付いたフォルダ内に保存されています。

101 SWEVT
フォルダ番号

注意：パソコン接続

本機を USB ケーブルでパソコンに接続しないでください。

※本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

