

SDカードのフォーマット

※フォーマットを行うと「保護したファイル」もすべて削除されます。
必要に応じパソコンにバックアップしてください。

定期的

1～2週間に一度、本機でSDカードをフォーマットしてください。

① 電源 ON(エンジン ON)

電源が ON になると連動して録画を開始します。



② 録画を停止する

OK ボタンを押して録画を停止します。



③ △ボタンを3秒以上長押しする

「SDカードを初期化しますか?」と表示されます。



④ 実行を選択する

▽ボタンで「実行」を選択し OK ボタンを押します。
SDカードの初期化が完了すると、自動的に動画記録モード画面を表示します。



⑤ 録画を再開する

OK ボタンを押すと録画を再開します。



Gセンサー感度

※頻繁に G センサーが反応する場合は、
G センサー感度の設定をすることをお勧めします

必要に応じて

① 電源 ON(エンジン ON)

電源が ON になると連動して録画を開始します。




② 録画を停止する

OK ボタンを押して録画を停止します。



③ 設定メニューを表示する

▽ボタンを押して設定メニューを表示します。

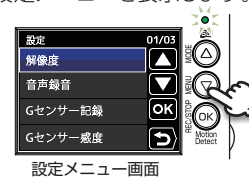

④ G センサー感度を選択する

△▽ボタンで [G センサー感度] を選択し、OK ボタンを押します。



⑤ G センサーを設定する


方向(X,Y,Z)を選択し、△▽ボタンで値を増減します。
OK ボタンで次の項目に移動します。



選択した方向(X,Y,Z)が青→橙になります。

衝撃感度を0.1Gステップで個別に設定します。
感度は、数字が小さくなると「敏感」になり、数字が大きくなると「鈍感」になります。

Y 方向を選択します

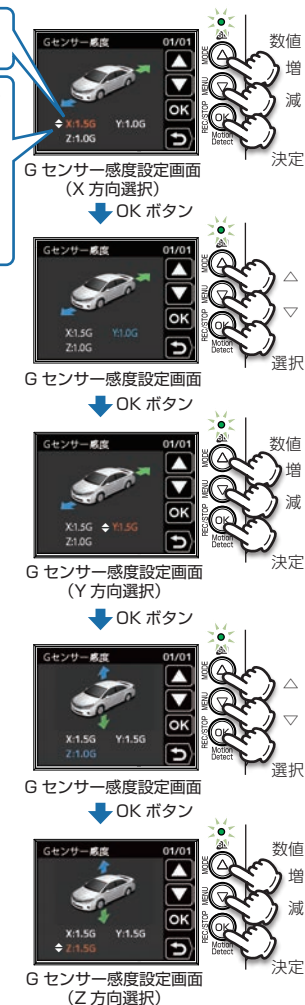

⑥ 録画を再開する

G センサー感度を設定したら、REC ボタンを押すと設定メニュー画面に戻ります。
再び REC ボタンを押すと録画を再開します。



動画記録について

■ ファイル名について

例：20170609 _ 123456 _ XXXX . MOV
日付 時刻 ファイル番号
(2017年6月9日) (12時34分56秒)

■ 常時録画


エンジン始動 (ACC ON) からエンジン停止 (ACC OFF) までの映像を「Normal Rec」フォルダに記録します。

Normal Rec フォルダ内

■ Gセンサー記録 (衝撃検知)

G センサーが一定以上の衝撃を検知すると、1 ファイル単位の映像を SD カードの「Gsensor Rec」フォルダに移動します。
電源ランプ (赤) が遅点滅します。G センサー記録時にブザー音は鳴りません。
※事故発生時の衝撃が弱い場合、G センサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

Gsensor Rec フォルダ内

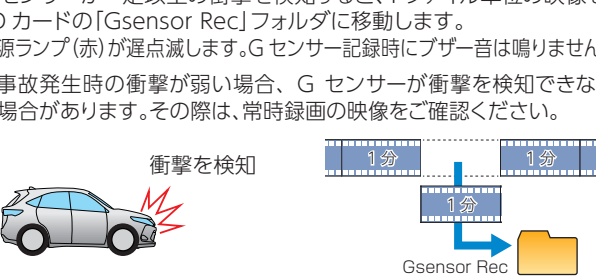

■ ワンタッチ記録 (手動記録)

常時録画中に REC ボタンを押すと、1 ファイル単位の映像を SD カードの「EVSW」フォルダに移動します。
電源ランプ (赤) が遅点滅します。ワンタッチ記録時にブザー音は鳴りません。

EVSW フォルダ内



■ 録画時間の目安

SD カード容量	1080P HD	720P
32GB	約 200 分	約 420 分
16GB	約 100 分	約 210 分
8GB (付属品)	約 50 分	約 105 分

※数値は目安で絶対保証値ではありません。
※録画時間は、常時録画とイベント記録 (G センサー記録とワンタッチ記録) の全ての録画時間の合計です。

■ microSDカード対応一覧

記録媒体	microSDHC カード
容量	8 ~ 32GB
SD スピードクラス	Class 10 以上

※本機と付属品以外の microSD カードとの相性による動作の不具合については保証しかねます。
※スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

各種設定について

■ 設定メニュー

★：初期値

ページ	項 目	設 定	説 明
1 ペ ー ジ	解像度	1080P HD 30FPS(★) 720P 60FPS	録画データの解像度を選択します。 1080P HD：1920×1080 720P：1280×720
	音声録音	OFF ON(★)	音声録音の ON/OFF を設定します。
	G センサー記録	OFF ON(★)	G センサー記録を使用するか ON/OFF で設定します。
	G センサー感度	X：0.5～4.0G(1.0G★) Y：0.5～4.0G(1.0G★) Z：0.5～4.0G(1.0G★)	X(前後方向)、Y(左右方向)、Z(上下方向)の衝撃感度を 0.1G ステップで個別に設定できます。 感度は、数値が小さい程「敏感」になり、数値が大きい程「鈍感」 になります。
2 ペ ー ジ	上書きモード	上書き禁止	それぞれの記録方法で上限に達しても、録画ファイルは上書き されません。
		常時録画上書き	それぞれの記録方法で上限に達した場合、録画ファイルは常時録画 ファイルのみ古い録画ファイルから自動削除して上書きされます。
		全て上書き(★)	それぞれの記録方法で上限に達した場合、それぞれの記録方法の古い 録画ファイルから自動削除して上書きされます。
	日時	—	日付や時刻を設定します。 ※手動で設定した場合でも、GPS の日時情報が優先され、 変更されます。
	ビープ音	OFF ON(★)	操作時やメッセージ表示時などに、ブザー音を鳴らすか、また 録画ファイルの再生時に音声を鳴らすか ON/OFF で設定します。 ※ブザー音と音声を個別に設定することはできません。 ※録画中はブザー音が鳴りません。
画面自動オフ	30 秒後 3 分後 5 分後 常時 ON(★)	録画開始から設定時間が経過すると、画面を自動的に OFF します。 ※動体検知機能が ON の場合、無効になります。	
3 ペ ー ジ	SD 初期化	キャンセル 実行	SD カードを初期化（フォーマット）します。 ※録画ファイルが全て削除されます。
	設定初期化	キャンセル 実行	本機をご購入時の設定に戻します。
	バージョン	—	ファームウェアのバージョンを表示します。