

GOLF SWING TRAINER GST-3 GN

クイックガイド

ATLAS ユピテル

●電源をONします

POWER ボタン(電源ボタン)を押す

●ゴルフナビを選択します

メインメニューで「ゴルフナビ」をタッチします



<メインメニュー>

コース選択は次の2種類から選べます。

■ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSによりゴルフ場を自動で探します。
プレーするゴルフ場 → OUT・IN → ホールを選択

■ゴルフ場のコースを手動で探す

「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。
エリア → 都道府県 → 50音行 → 頭文字 → ゴルフ場
→ OUT・IN → ホールを選択

●コースで使います

現在地 ● が表示されます。

1 ショットする位置で地点登録します



ショットする位置で

MENU ボタンを約2秒以上押します。



地点登録されます

グリーン奥エッジまでの距離
グリーン中央までの距離
グリーン手前エッジまでの距離

次のホールのティーグラウンド付近に移動すると

●自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

地点登録！

2 ショットします

操作方法



5秒以上押し、電源をOFFします。

POWER ボタン
(電源ボタン)

MENU ボタン

2秒以上押し、地点登録をします。
1ホールにグリーンが2つある場合、MENU ボタンを押すことによりグリーンの切り替えができます。


アイコン表示




- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ パー表示
- ④ グリーン設定表示(L(左側)/R(右側))
(切替は「サブメニュー」→「左右切替」)
- ⑤ ヤード / メートル表示
(切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
- ⑥ 時刻表示
- ⑦ GPS 非測位時は **GPS** を表示。

充電について

本体下部の端子カバーを開き付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタオス・ミニ B コネクタオス) を使用して充電して下さい。
約4時間で満充電になります。
満充電で約13時間使用可能です。

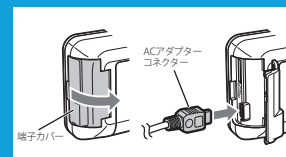

3 ボールの落下地点で再び地点登録します

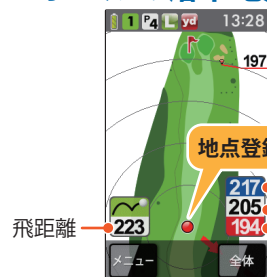

飛距離とグリーンまでの距離がわかります。
地点登録した位置から10ヤード以上移動しないと飛距離表示は変わりません。

グリーン奥エッジまでの距離
グリーン中央までの距離
グリーン手前エッジまでの距離

4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。
地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認することができます

グリーン奥エッジまでの距離


グリーン手前エッジまでの距離

グリーン中央までの距離


地点登録！

グリーンの変更

左

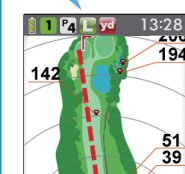

右

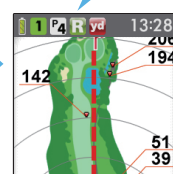

MENU ボタンで
グリーン切り替え

1ホールにグリーンが2つある場合、地点登録ボタンを押して、グリーンを切り替えます。

GOLF SWING TRAINER GST-3 GN


クイックガイド

ATLAS ユピテル

● ハザードを知ります

♥マークのあるところが、このコースに登録されているハザードと、現在位置からの距離です。

表示例

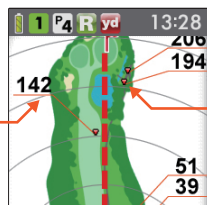

現在位置からの距離

登録されているハザードの位置

ハザード表示の種類

木・林																	
左木		中木		右木		木・林 手前		木・林 越え									
谷		ドッグレッグ				池・クリーク											
谷・越え		谷・手前		左 ドッグレッグ		右 ドッグレッグ		左池 クリーク		右池 クリーク		池・クリーク 手前		池・クリーク 越え			
ガードバンカー					バンカー												
左ガード バンカー		中ガード バンカー		右ガード バンカー		左バンカー 手前		左バンカー 越え		中バンカー 手前		中バンカー 越え		右バンカー 手前		右バンカー 越え	

■ 現在地からの距離がわかります




プレーが終わったら

● 電源をOFFします

メインメニューの○ボタンにタッチするか、POWER ボタン(電源ボタン)を約 5 秒以上押す

任意距離表示


コース上の任意の位置をタッチすると、現在位置とカップ中央までの距離が表示されます。

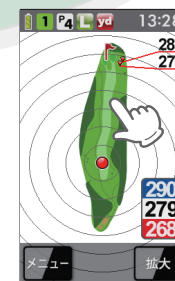

任意位置からカップ中央までの距離


現在位置から任意位置までの距離

現在位置

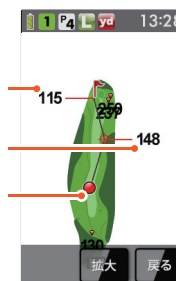


拡大表示・全体表示の切り替え

グリーンまでの画面を拡大して表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

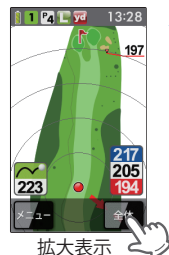

拡大表示

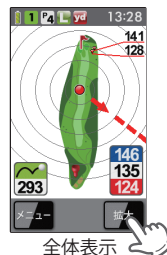


全体表示

カップ位置登録

グリーンまで移動して当日のカップ位置を登録することにより、カップまでの距離を表示できます。



カップまでの距離

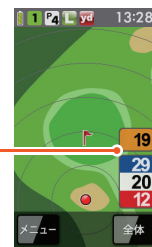

2点間距離表示

確認したい地点を2点指定することで、指定した2点間の距離を確認できます。



2点間の距離

