

GOLF SWING TRAINER

GST-5 GL

取扱説明書



このたびは、ユピテルの GOLF SWING TRAINER をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、ゴルフで重要とされるヘッドスピード、ボールスピード、推定飛距離、ミート率をクラブごとに確認できます。

注意

本書をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。誤った取り扱いは、本機やクラブの破損、打球による事故などの原因となります。なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

保証書 (持込修理)	
本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	
品番 GST-5 GL	S/No.
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げの日から1年
お客様住所	〒
販売店	TEL ()
上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お附けください。	
故障内容記入欄	

- <無料修理規定>
- 本書記載の保証期間内に、取扱説明書の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご提示、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 - ご依頼の贈答品等で本書記載に記入してあるお買い上げの保証書に修理をご依頼できない場合には、お相違ご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、暴風、その他の天災地災、公衆の墮落、雷定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
 - 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - 故障の原因が本製品以外にある場合
 - 本書の破損による場合
 - 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- ※本書を紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

！ ご注意

電波法について

本機は電波法の工事設計認証を受けた無線設備を内蔵した商品です。安心してご使用になれますが、下記事項にご注意ください。

■海外では使用しないでください。

■分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

新 カウント表示

スイング回数をカウント！
練習のときのスイング回数がすぐにわかります！



☞ P.15

ナイスショット！

ミート率1.40以上でナイスショットを表示！打った感覚をしっかりと確認することができます。



☞ P.15

4項目を一度に表示

ヘッドスピード、ボールスピード、飛距離、ミート率を一目で確認！



☞ P.15

確認とご注意

安全上のご注意 4

使用上のご注意 7

各部の名称と働き 8

1. 同梱品 9
2. 別売品 9

電池の交換（取り付け）... 10

1. 乾電池を交換する 10
2. 電池残量表示について ... 11

すぐに使う

電源 ON ~ OFF
までの手順 12

1. 電源を ON にする 12
2. ウッド、ユーティリティ、アイアンやウェッジの場合... 13
3. パターの場合 16
4. 平均値を見る 19
5. 履歴を確かめる 20
6. 電源を OFF にする 21

基礎知識

ミート率について 22

パッティング距離の
検知について 22

飛距離について 23

- 飛距離算出基準 23
- 距離の算出条件と
クラブアイコン 23

カスタマイズして使う

飛距離係数の設定 24

1. 飛距離係数を設定する ... 24
2. 飛距離係数を
初期設定に戻す 26

履歴の消去 27

1. 本機の履歴を
一括で消去する 27

その他

セミハードケース（別売品）... 28

故障かな？と思ったら... 29

同梱品・別売品の
追加購入について 29

仕 様 30

アフターサービスについて... 31

保証書 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

警告：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

注意：「軽傷を負うことや物の損害が発生する恐れがある」内容です。

絵表示について

 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 してはいけない「禁止」内容です。

 必ず実行していただく「強制」内容です。

 関連するページを示します。

● 安全上お守りいただきたいこと

警告

 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ていたり、変な臭いがある等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

 サービスマン以外の人、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

 本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・ 湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ ダンクボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

 破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

 公園や不特定多数の人が利用する場所での練習などは、大変危険ですので絶対に行わないでください。

 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

 持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

 クラブを振るときは、周囲の状況に十分注意を払い、クラブの軌道範囲内に人やペットなどがいないこと、またスイングの妨げになるものがないことを確認してください。人や器物を傷つける原因となります。

 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

注意

 クラブの先端や、棒のようなものでボタン操作を行わないでください。破損、故障の原因となります。

 他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。

 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

 各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

 濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

 圧力をかけないでください。多くのものがつまった荷物の中やかばんの底に入れると、外装や液晶表示部、内部基盤などの破損、故障の原因となります。

 気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

 落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

 ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

 本機は精密機械です。静電気 / 電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

● 乾電池について

⚠ 注意

❗ 乾電池を充電したり、分解しないでください。破損や発火、故障の原因となります。

❗ 使用済みの乾電池を火中に投げ入れしないでください。爆発して火災や火傷の原因となります。

❗ 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を外して保管してください。乾電池が液漏れを起こし、本機を故障させることがあります。また、衣類などを汚す原因となります。液漏れしたときには、本機についた液をよく拭き取ってから、新しい乾電池と交換してください。

❗ 乾電池を鍵やネックレス、コインなどの金属小物と一緒にポケットなどに入れないでください。感電、ショートの原因となります。

❗ 電池の極性（+、-）を正しく入れてください。

❗ 単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池以外は使用しないでください。また、新品と使いかけ乾電池を同時に使用したり、ブランドが異なる乾電池を同時に使用しないでください。

使用上のご注意

● 使用前には、必ず電池残量の確認を行ってください。電池残量が少ないと、使用中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部

- ・ 表示部を爪やボールペンなどの先の尖ったもので強く押したりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 取り扱いに関する注意

- ・ ご使用にならない場合は、乾電池を外してください。乾電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- ・ 単 4 形アルカリ乾電池、または単 4 形ニッケル水素蓄電池以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ 本機が汚れたときは、柔らかな布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。

■ 電波法について

本機は電波法の工事設計認証を受けた無線設備を内蔵した商品です。安心してご使用になれますが、下記事項にご注意ください。

- ・ 海外では使用しないでください。
- ・ 分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

各部の名称と働き

液晶画面

検知結果や電池残量
などを表示します。

[電源] ボタン


本機の電源を
ON/OFF します。
(●P.12、21)

[平均 / 履歴] ボタン

平均値または履歴を
表示します。
(●P.19、20)

検知センサー部

この面を、ボールを
打つ方向に向けます。
(●P.14)

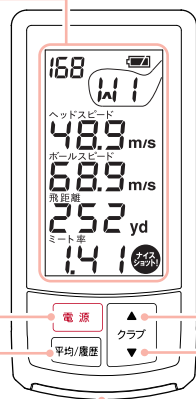

電池収納部(裏面)

市販品の単 4 形アル
カリ乾電池、または
単 4 形ニッケル水素
蓄電池を 4 本使用し
ます。


クラブ選択ボタン

クラブの種類選択な
ど、各種入力に使用
します。
(●P.13)

1. 同梱品

製品には万全を期しておりますが、欠品等ございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

1



2




番号	名称	説明
1	本機	GST-5 GL 本機です。
2	取扱説明書・保証書 (本書)	裏表紙が保証書になっています。 お買い上げいただいた販売店の店名・住所 が記載されていることをご確認ください。 記載されていない場合は、販売店に確認 ください。

2. 別売品

■ 角度調整ブラケット OP-A009

本体 1,500 円 + 税

平坦地でない場所でも本機を水平に設
置できます。



■ セミハードケース OP-A016

本体 3,000 円 + 税

本機、角度調整ブラケットと乾電池を
収納できる、持ち運びに便利なケース
です。背面にはストラップなどを取り
付けることができるリングがあります。
(●P.28)




電池の交換(取り付け)


1. 乾電池を交換する

乾電池を交換する場合は次の手順で行ってください。

1-1 本機の電池カバーを外す

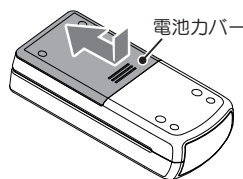


1-2 プラスとマイナスの向きを間違えないように、単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池4本をセットする

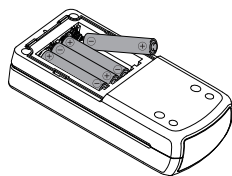

※ 乾電池を取り外したり、乾電池の容量がなくなっても、履歴 (P.20) や飛距離係数 (P.24) は消去されません。

1-3 カバーを閉じる

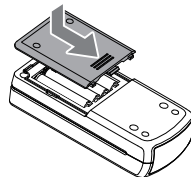


2. 電池残量表示について

⚠ 注意

- ・ 単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池以外は使用しないでください。
- ・ 新品と使いかけ乾電池を同時に使用したり、ブランドが異なる乾電池を同時に使用しないでください。
- ・ 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を外して保管してください。

液晶画面の電池残量が少なくなると、電池の交換時期です。

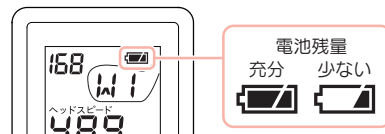

■ 電池の交換時期について

電池残量表示が [] 「少ない」 になったときは、お早めに新しい乾電池 (単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池) と交換してください。

■ 電池寿命の目安

1日に1時間のご使用で約2週間です。

※ 電池寿命は使用する条件によって異なります。

電源 ON ~ OFF までの手順

ご購入後、初期設定のまま使う場合、下記の手順に沿って操作を行います。

本書では、特にことわりのない場合、[] はボタンを表します。

例) [〇] ボタンは、[〇] と表記しています。




1. 電源を ON にする

1-1 [電源] を約 2 秒以上 押す

電源が ON になり、
検知待ち受け状態になります。

・電源 ON 時に前回表示画面が表示されます。

・オートパワーオフ機能とは…
約 5 分以上検知や操作がないと、自動的に電源が OFF になります。
[クラブ▼] を押しながら電源を ON にすると、オートパワーオフ機能が作動しません。

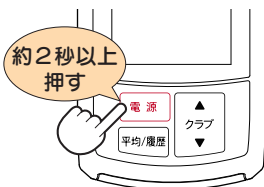

2. ウッド、ユーティリティ、アイアンやウェッジの場合

1 度のスイングで、スイング回数、ヘッドスピード、ボールスピード、推定飛距離、ミート率を表示します。

⚠ 注意

- ・起伏のない平坦なところで、本機とボールの間に障害物がないように設置してください。
- ・地面に直接設置して、障害物などで正確な検知ができない場合は、別売品の角度調整ブラケット (OP-A009) で高さを調整してください。

2-1 [クラブ▼] または [クラブ▲] を押し、 使用するクラブを 選択する



・選択できるクラブは…


ウッド
W1、W3、W5、W7、W9
ユーティリティ
U2 ~ U6
アイアン
I3 ~ I9
ウェッジ
PW、AW、SW、LW

(クラブ種アイコンは ● P.23)

※ [クラブ▼] または
[クラブ▲] を押し続けると、クラブの表示を早送りします。

2-2 本機を、ボールの後方約 1 ~ 1.5 m (ワンクラブ分)に置く

・左打ちの場合…
設定を変更する必要はありません。

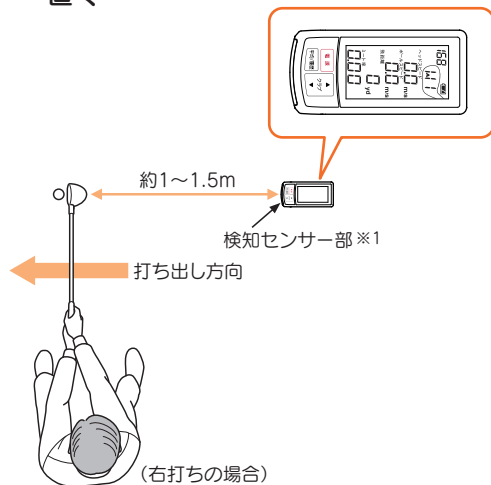

※ 1 本機の検知センサー部を、ボールを打ち出す方向に向け、設置してください。

2-3 スイングする

検知結果が約 3 秒間点滅表示します。


・検知後、液晶表示が点滅から点灯に変わり、結果が更新されます。

※ ボールスピードが検知できなかったスイングデータは、履歴に保存されません。

スイング回数

素振りにはスイング回数としてカウントしませんが、ヘッドスピードは表示します。
スイング回数は最大 199 まで表示します。
199 を超えると 0 から繰り返します。

※ スイング回数は、電源 OFF でリセットされます。
オートパワーオフ機能が働いた場合は、リセットされません。
(▶ P.12 「オートパワーオフ機能とは…」)

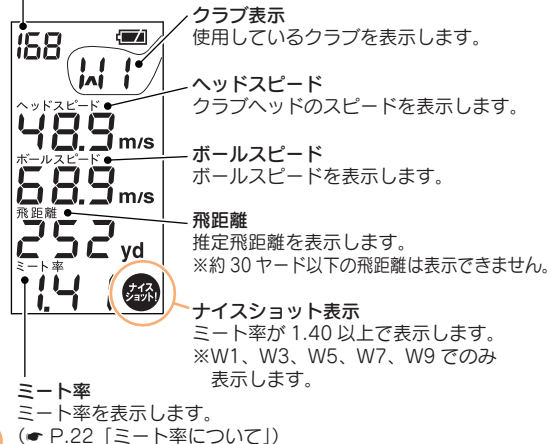

・次のような場合、正しく表示できないことがあります。

- ※ ボールの軌道が高い(打ち出し角が大きい)場合や左右に逸れた場合はボールスピードの検知ができないことがあります。
- ※ ロフト角の大きいクラブは打ち出し角が大きくなるため、ボールスピードの検知ができないことがあります。
- ※ ゴルフ練習用ネットなどを使用した場合、打ち出し位置からネットまでの距離が 3m 以下の場合は、ボールスピードの検知が行えないことがあります。
- ※ ボールスピードが 15.0m/s 未満の場合は検知できません。
- ※ ヘッドスピードが 10.0m/s 未満の場合は検知できません。
- ※ 複数台で使用する場合は、互いの距離を 2m 程度開けてください。近距離で複数台を使用すると、正しく検知できないことがあります。

3. パターの場合

ボールスピードを検知し、検知結果より算出したパッティング距離を表示します。

⚠ 注意

- ・起伏のない平坦なところで、本機とボールの間に障害物がないように設置してください。
- ・地面に直接設置して、障害物などで正確な検知ができない場合は、別売品の角度調整ブラケット（OP-A009）で高さを調整してください。


3-1 [クラブ▼] または [クラブ▲] を押し、パター (Pt) を選択する



※ [クラブ▼] または [クラブ▲] を押し続けると、クラブの表示を早送りします。

3-2 本機を図のように設置する

・左打ちの場合…
設定を変更する必要はありません。

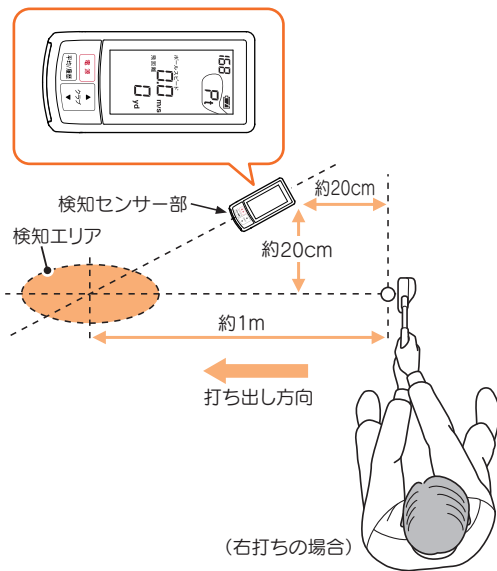

3-3 パッティングする

検知結果が約 3 秒間点滅表示します。

・検知後、液晶表示が点滅から点灯に変わり、結果が更新されます。

※ グリーンの速さ（スティンプ）は、8.8 フィートを想定して算出しています。

スイング回数


スイング回数は最大 199 まで表示します。

199 を超えると 0 から繰り返します。

※スイング回数は、電源 OFF でリセットされます。

オートパワーオフ機能が働いた場合は、リセットされません。

(●P.12「オートパワーオフ機能とは…」)

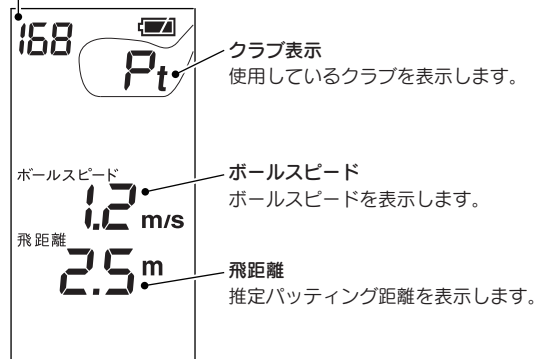

・次のような場合、正しく表示できないことがあります。

※ ボールの動いた距離が短い(約 1m 以下)場合は、検知できません。

※ ヘッドスピードは検知できません。

※ 検知エリア付近に、動くものや人がいる場合、正確な検知ができない場合があります。また、検知エリア付近の動くものや人によって、検知・表示することがあります。

※ 芝や起伏、その他の条件により、実際の距離とは一致しないことがあります。

※ 複数台で使用する場合は、互いの距離を 2m 程度開けてください。近距離で複数台を使用すると、正しく検知できないことがあります。


4. 平均値を見る

クラブごとに平均値を表示します。

※ 検知履歴のないクラブは表示されません。

4-1 「平均 / 履歴」を押す

液晶画面に**平均**が表示され、W1 (1 番ウッド)の平均値を表示します。

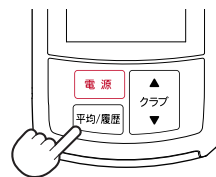

※ 平均値表示中でもクラブを振ったり、ボールを打つと、平均値表示を終了し、検知結果を液晶画面に表示します。

※ クラブ選択でパター (Pt) を選択した場合、ボールスピードと飛距離 (バッティング距離) のみ表示します。

※ 約 10 秒間ボタン操作がないと、平均値表示を終了します。

4-2 「平均」表示中に

「クラブ▼」または「クラブ▲」を押す

他のクラブの平均値を確認できます。



5. 履歴を確かめる

平均値を表示中に [平均 / 履歴] を押すと、過去の結果から、最大 199 件の履歴を表示します。

※ 素振りやボールスピードが検知できなかったスイングは、履歴に保存されません。

※ 履歴は最大で 199 件記憶します。199 件を超えると、古い履歴から削除され、新しい履歴を上書きしていきます。「1」が最新の履歴です。

5-1 平均 が表示中に [平均 / 履歴] を押す

液晶画面に **履歴** を表示します。

※ 履歴表示中でも、クラブを振ったりボールを打つと自動的に履歴表示を終了し、検知結果を液晶画面に表示します。

※ 約 10 秒間ボタン操作がないと、履歴表示を終了します。



125 件前の履歴です。



[クラブ▲]	前の履歴を表示します。
[クラブ▼]	次の履歴を表示します。

※ ボタンを長押しすると、履歴を早送りします。

6. 電源を OFF にする

6-1 [電源] を約 2 秒以上 押す

スイング回数がリセットされ、電源が OFF になります。


※ 過去の表示結果を履歴として本機に記憶しています。履歴は、電源を OFF にしても保持されます。(乾電池の容量がなくなっても、履歴(● P.20)や飛距離係数(● P.24)は消去されません。)



ミート率について

「ボールスピード÷ヘッドスピード」で算出します。

※ ロフト角の大きいクラブほど、ミート率の値は小さくなります。

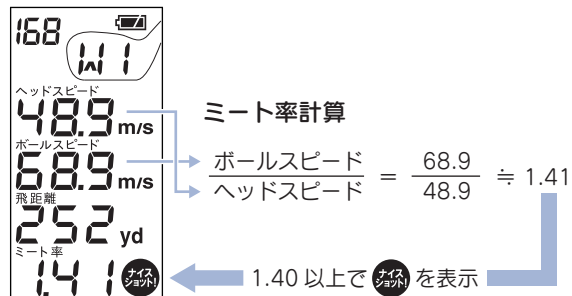

パッティング距離の検知について

グリーンの速さ (スティンプ) 8.8 フィートの条件で算出・表示します。

飛距離について

ボールスピードが検知できた場合はボールスピードから算出します。

素振りや弾道が高い球 (番手の大きなアイアンなどで打った球) など、ボールスピードが検知できなかった場合は、ヘッドスピードから算出します。

※ ボールスピードから算出した飛距離は、ヘッドとボールの反発係数が加味されているため、ヘッドスピードからの飛距離と比較して、より正確な数値が算出できます。

■ 飛距離算出基準

市販品の一般的なクラブによるデータを数多く収集し、得られた係数をもとに飛距離を算出しています。

飛距離は、平均的なスピン量、無風状態、フラットな地形を想定したランを含めた値です。

ご使用されるクラブによっては、飛距離表示と実際の飛距離に誤差が生じる場合があります。

打球の方向性は加味されていません。

■ 距離の算出条件 (設定されているロフト角や芝条件) とクラブアイコン

ウッド	 9.5°	ユーティリティ	 17°	アイアン	 20°	ウェッジ	 46°
	 15°		 20°		 22°		 50°
	 18°		 23°		 25°		 50°
	 21°		 25°		 28°		 56°
	 23°		 28°		 35°		 60°
パター	 グリーンの速さ(スティンプ)8.8 フィートの条件で算出しています。						

※ ロフト角や芝条件は変更できません。

飛距離係数の設定

表示した飛距離が実際と大幅に異なる場合や、レンジボールを使用する場合などに、飛距離係数を変更して実際の飛距離に合わせることができます。

- ・表示する飛距離は、検知された内容に基づく計算値です。飛距離係数の変更を行っても、必ずしも実際の飛距離と飛距離表示が合致するわけではありません。目安としてお使いください。
- ・クラブ種ごとに飛距離係数を設定できます。
- ・飛距離係数を変更してもヘッドスピードやボールスピードには影響しません。


1. 飛距離係数を設定する

1-1 [電源] を約 2 秒以上押し、電源を OFF にする

- ・電源を OFF するには…
☛ P.21 「電源を OFF にする」

1-2 [クラブ▼] と [クラブ▲] を押したまま、[電源] を約 2 秒以上押す

電源が ON になり、クラブ種 (点滅) と飛距離係数 (点灯) の設定値を表示します。

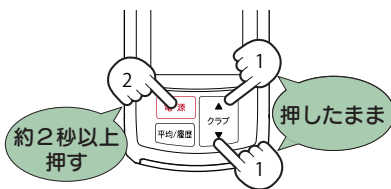


1-3 [クラブ▼] または [クラブ▲] を押し、クラブ種を選択する



1-4 [平均 / 履歴] を押す

飛距離係数が点滅します。

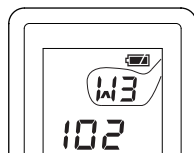

1-5 [クラブ▼] または [クラブ▲] を押し、飛距離係数を変更する

- ・クラブ種を変更する場合…
[平均 / 履歴] を押すと、クラブ種の選択に戻ります。
- ・終了する場合…
[電源] を長押しし、電源を OFF にしてください。

■ 飛距離係数の設定について

- ・50 ~ 150%の範囲で 1%ステップで変更できます。
(初期設定 : 100)
- ・例 : 飛距離の表示を 1 割大きくしたい場合は 110% に設定し、小さく表示したい場合は、係数を 100% より小さくしてください。

2. 飛距離係数を初期設定に戻す

※ この操作を行っても、履歴 (P.20) は消去されません。

2-1 [電源] を約 2 秒以上押し、電源を OFF にする

- ・電源を OFF するには…
P.21「電源を OFF にする」

2-2 [平均 / 履歴] を押したまま、[電源] を約 2 秒以上押す

電源が ON になり、飛距離係数が初期設定に戻ります。

約 2 秒以上
押す



押したまま

1

2

履歴の消去

1. 本機の履歴を一括で消去する


- ※ 1 件ごとの消去は、できません。
- ※ 飛距離係数の設定は変更されません。
- ※ スイング回数は、リセットされません。

1-1 [電源] を約 2 秒以上押し、電源を ON にする

- ・電源を ON するには…
P.12「電源を ON にする」

1-2 [平均 / 履歴] と [クラブ▼] を同時に約 2 秒以上押す


液晶画面に「CL」が約 2 秒間表示され、履歴をすべて消去します。

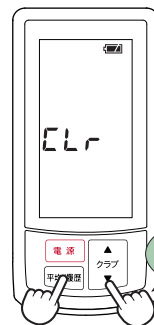

同時に約 2 秒
以上押す

セミハードケース(別売品)

本機、角度調整ブラケット(別売品)と乾電池を収納できる、持ち運びに便利なケースです。背面にはストラップなどを取り付けることができるリングがあります。

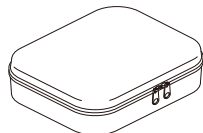


< 正面 >



< 背面 >

不要なクッションを抜き取り、本機、角度調整ブラケット(別売品)と乾電池を収納できます。

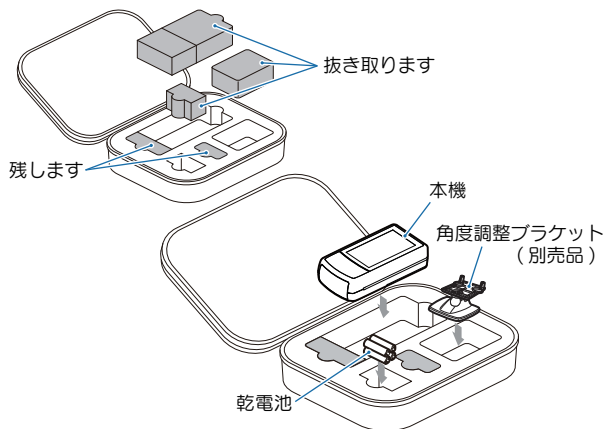

※ 不意にセミハードケースが開いて、中身が落下しないように半開きのままにしないでください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源が入らない

- 電池が消耗していませんか。

🔧 11

ミート率が低い

- アイアン等のロフト角の高いクラブを使っていませんか。ロフト角の大きいクラブほどミート率の値は低くなります。

🔧 23

検知結果が正確に表示されない

- 地面に直接置いて設置する場合、段差および遮蔽物があると正確な検知結果が表示できない場合があります。その場合は、別売品の角度調整ブラケット(OP-A009)等で高さを調整してください。

🔧 9



※ゴルフマットの段差で検知不可能

履歴がいつも 199 件になっている

- 履歴を消去してください。

🔧 27

同梱品・別売品の追加購入について

- ・ 同梱品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「X X(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・ 当社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト

<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

仕 様

電池電圧	6V(単 4 形アルカリ乾電池 4 本使用時)
電池寿命	1 日 1 時間のご使用で約 2 週間
外形寸法	60(W)×31(H)×126(D)mm(突起部含まず)
重量	約 185g(乾電池含む)
動作温度範囲	0 ～ + 50℃

●マイクロ波センサー

適合技術基準	特定小電力無線局 移動体検知センサー
センサータイプ	ドップラーセンサー
発振周波数帯	K バンド 24GHz 帯

●ヘッドスピード表示範囲

ウッド ユーティリティ アイアン/ウェッジ	10.0 ～ 99.9m/s (メートル / 秒)
-----------------------------	---------------------------

●ボールスピード表示範囲

ウッド ユーティリティ アイアン/ウェッジ	15.0 ～ 99.9m/s (メートル / 秒)
パター	0.5 ～ 15.0m/s (メートル / 秒)

ミート率表示範囲	0.10 ～ 1.80
履歴の保持件数	最大 199 件
平均値算出機能	クラブ種ごとの平均値を表示 (最大 199 件の中からクラブ種ごとに算出)

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のかき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。

保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

● 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

● 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

● 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター  0120-998-036