


GOLF SWING TRAINER

GST-5 W

クイックガイド



① 電源をONします



[]を約2秒以上押します

② クラブを選択します




ここに表示されます

[] または [] を押し、使用するクラブを選択します

ウッド(W1、W3、W5、W7、W9)、
ユーティリティ(U2、U3、U4、U5、U6)、
アイアン(I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9)、
ウェッジ(PW、AW、SW、LW)、
パター
より選択します。


使用可能クラブおよび設定ロフト角




※1 グリーンの速さ(スティンプ)8.8フィートの条件で算出します。

別売品のご案内

角度調整ブラケット
OP-A009
本体 1,500 円 + 税
平坦地でない場所でも
本機を水平に設置でき
ます。

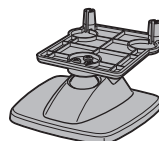

操作方法と画面表示

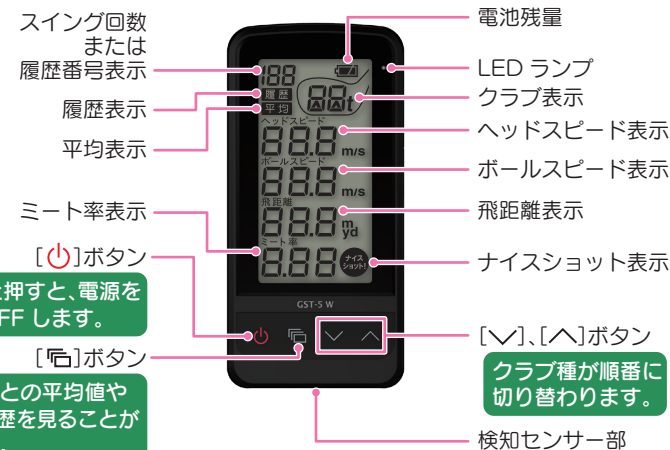


電池残量表示について

電池残量表示が「少ない」になりましたらお早めに同梱の USB 接続ケーブルとパソコンなどの USB 端子で充電してください。使用時間の目安は、満充電(約 3 時間の充電)で約 2 週間(1 日 1 時間使用した場合)



充電のしかた

- ① 本機右側面のカバーを開けます。
- ② USB 接続ケーブルのコネクターを本機の miniUSB 端子に差し込みます。
- ③ USB コネクターをパソコンなどの USB 端子に差し込みます。
- ④ 充電後、コネクターを抜いて、カバーを閉じます。

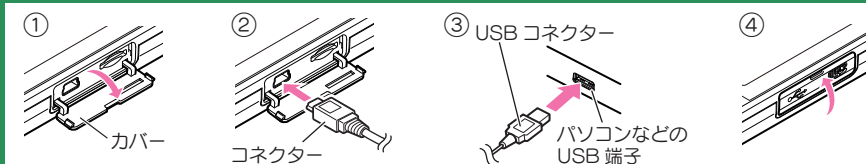

microSDカードの装着と取り外し


※ microSD カードは同梱しておりません。

■ 装着

- ① 電源を OFF し、本機右側面のカバーを開けます。
- ② microSD カードの向きに注意して、「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- ③ カバーを閉じます。

■ 取り外し

- ① 電源を OFF し、本機右側面のカバーを開けます。
- ② microSD カードを押し込み、カードが少し飛び出してから引き抜きます。
- ③ カバーを閉じます。

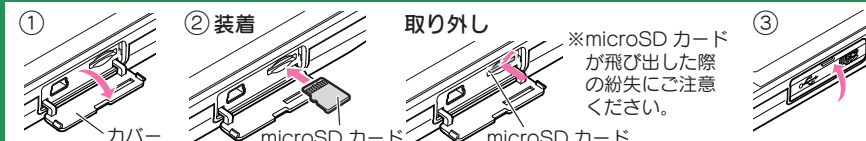


GOLF SWING TRAINER GST-5 W

クイックガイド


ATLAS

③ 本機を設置します

本機をボールの後方約 1 ～ 1.5m (ワンクラブ分) に置きます
検知センサー部を、ボールを打ち出す方向に向け設置してください。

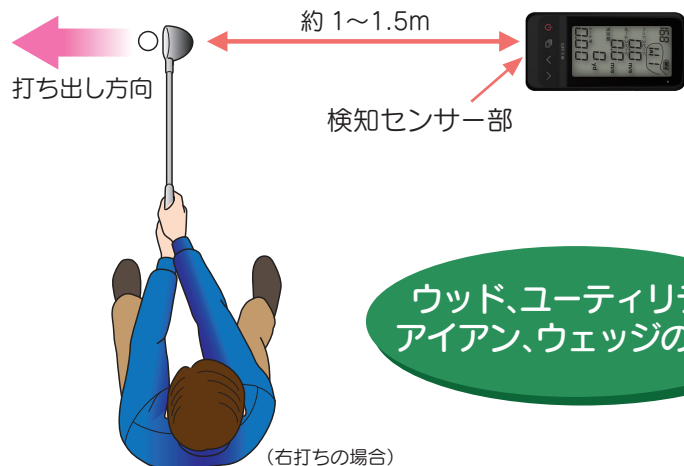

パターの場合は本機を下図のように設置します

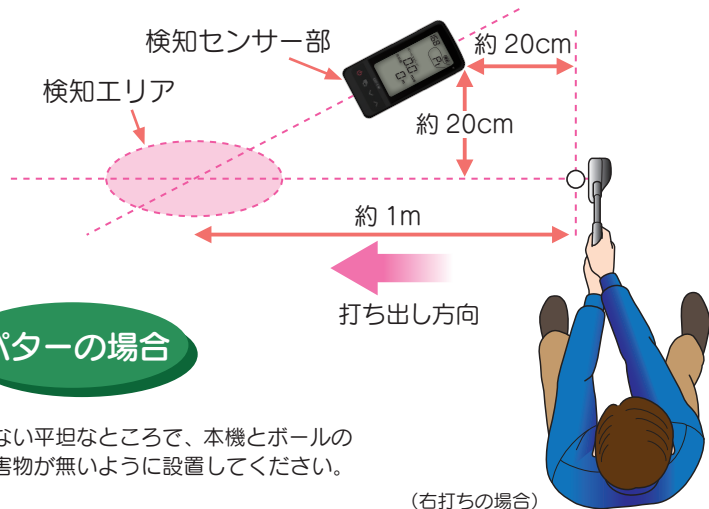

④ スイングします

検知結果が約 3 秒間点滅表示します

検知後、液晶表示が点滅から点灯に変わり、結果が更新されます。

ウッド、ユーティリティ
アイアン、ウェッジの場合



スイング回数

スイング回数は最大 199 まで表示します。
199 を超えると 0 から繰り返します。
※スイング回数は電源 OFF でリセットされます。
オートパワーオフ機能が働いた場合は、リセットされません。

ヘッドスピード、ボールスピード、
飛距離、ミート率が表示されます。

ナイスショット表示

ミート率が、1.40 以上になると
「ナイスショット」が表示されます。
※ウッド系のみ

パターの場合



ボールスピード、
飛距離が表示され
ます。

⑤ 平均/履歴を見ます

[⏏]を押します

平均

画面に「平均」が表示され、各項目が表示されます。
[▽]または[△]で選択されたクラブの平均値が表示
されます。



検知履歴のないクラブは表示され
ません。
「平均」「履歴」共に、約 10 秒間ボタン
操作が行われなかった場合は、表示
を終了し、通常表示に戻ります。
クラブ選択でパター (Pt) を選択し
た場合は、ボールスピードと飛距離
のみを表示します。

履歴

「平均」表示中に、[⏏]を押すと
「履歴」が表示されます。
[▽]または[△]で履歴表示を
変更することができ、最大 199 件
の履歴を表示します。

履歴番号



履歴
選択

履歴の保存と管理

本機に microSD カードを装着し、[⏏]を約 2 秒以上押しと、
履歴を microSD カードに保存します。
保存した履歴は、「データ管理ソフト」にて管理することができ
ます。

※データ管理ソフト (フリーウェア) の入手方法やご利用方法
などの詳細は、弊社ホームページをご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

練習が終わったら

⑥ 電源をOFFします

[⏏]を約 2 秒以上押します

通常はオートパワーオフ機能が作動しているので、検知していない状態や、何も操作しない状態が約 5 分以上続くと、
自動的に電源が OFF になります。

