

GPS & RADAR DETECTOR Lei01/Lei02 APPEND SD



⚠ 警告

- このアペンド SD は、Lei01 の修理の際に必要になります。インストール後はなくさないように、大切に保管してください。また、Lei01 以外では使用しないでください。
- Lei01 へのインストールおよび操作は、走行中に行わないでください。走行中の操作は前方不注意による事故の原因やインストール失敗の原因となります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。
- アペンド SD の出し入れ時は、必ず Lei01 の電源をお切りください。電源が入ったままアペンド SD を抜き差しすると、故障の原因となります。
- アペンド SD は挿入方向があります。間違った方向や無理に押し込むと、Lei01 やアペンド SD が壊れることがあります。
- インストールが終了したら必ずアペンド SD を取り出してください。アペンド SD を接続したままの状態や、半分挿入した状態で使用しないでください。


専用お問合わせ先 webmaster@lei-kirishima.jp

Lei01 に Lei02 をインストールする


1 Lei01 の電源を OFF にして、microSD カード挿入口に、アペンド SD を『カチッ』と音がするまで差し込んでください

アペンドSDは図の向きに差し込んでください。

※Lei01 に貼ってあるシリアルナンバー、もしくは Lei01 の箱に貼ってあるシリアルナンバーを控えておいてください。

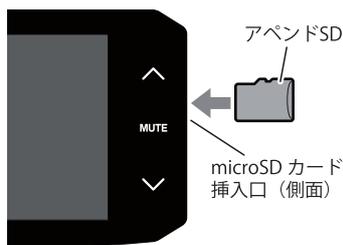

シリアルナンバー入力後アップデート表示になります。電源を切らずにしばらくおまちください。

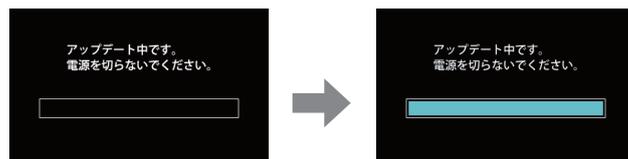


アップデートが終了すると右の画面に変わります。

アップデートが終了しました。
電源を切ってからSDカードを取り出し再起動してください。


2 Lei01 の電源を ON にしてください

自動的にインストールが始まります。次の操作の指示があるまでしばらくおまちください。

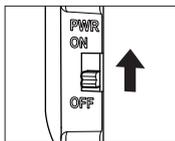

3 画面の指示に従って、Lei01 のシリアルナンバーを入力し、[OK]を押してください

Lei01 に貼ってあるシリアルナンバー、もしくは Lei01 の箱に貼ってあるシリアルナンバーを、間違えないように入力してください。間違えた場合は [再入力] ボタンを押し、再度入力してください。

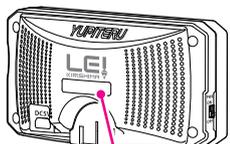

シリアルナンバー



4 アップデートが終了したら、Lei01 の電源を OFF にして、アペンド SD を抜き取り、再起動してください

アペンド SD を押しこむと、アペンド SD が少し飛び出しますので、落とさないように注意して抜き取って大切に保管してください。

※インストールが終了し、本機を使用する時は必ずアペンド SD を抜き取った状態で使用してください。本機にアペンド SD が入ったままでは使用できません。

※本機にインストールしたアペンド SD は、他の Lei01 では使用することができません。

※一度使用したアペンド SD は、本機専用です。他の Lei01 や Lei02 には使用しないでください。故障の原因となります。

株式会社 コピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

Lei01 と Lei02 の切り替え


Lei02 アペンド SD は、これまでお使いいただいた Lei01 と Lei02 のどちらか切り替えて使用します。同時に使用することはできません。また、Lei01 の設定、OBD II データ設定などを引き継ぐこともできませんので、それぞれに設定する必要があります。

1 メイン画面をタッチし、メインメニューを表示させます



3 システム設定で「Lei01・Lei02」ボタンをタッチします


ボタンをタッチすると切り替わります。

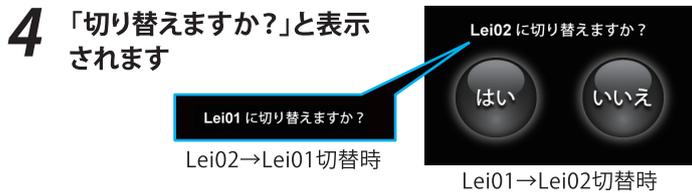

新機能

G センサ設定の変更が可能になりました。「発進、停止、右折、左折」時に、すぐに転んでしまう場合など G センサ設定で調整できます。

1 メイン画面をタッチし、メインメニューを表示させます

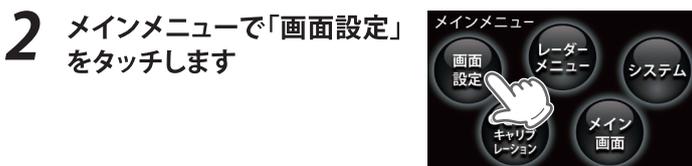

5 切り替える時は「はい」をタッチします

設定を完了し、再起動します。

リセット・設定初期化・レイとやり直すボタンについて

リセット (Lei02, Lei01)

リセットを行うと、本機はお買い上げ時の状態に戻ります。すべての設定はリセットされ、取得した壁紙や音声フレーズも消去されます。

リセット

設定初期化 (Lei02)

設定初期化を行うと、お買い上げ後に変更した設定がリセットされます。取得した壁紙と音声フレーズは保持されます。

設定初期化

レイとやり直す (Lei01)

レイとやり直すを行うと、お買い上げ後に変更した設定がリセットされます。取得した壁紙と音声フレーズは保持されます。

レイとやり直す?

OBD II の係数補正について

OBD II アダプターで接続している場合、Lei01の係数補正値は、Lei02には反映されません。Lei01の係数補正値を、Lei02に入力することで、Lei01と同じ係数補正が行われます。

4 Gセンサ設定で、お好みの感度に設定してください

それぞれの項目で、数値を調整します。
車両に応じて適度な感度に調整してください。



5 調整が終わったら「メイン画面」をタッチします

設定を完了し、メイン画面に戻ります。
※設定値は一例です。



Lei02 起動時のみ使用可能な項目

○新しい地図表示が追加されました

「フルマップ2D / 3D (白 / 黒地図)」以外に「サイバースマップ2D」が選択できるようになりました。[MAP画面]グループから選択します。
※画面は参考です。

画面切替ボタンで切り替え



○レーダーメニュー「オールON」設定

レーダーメニュー「簡単モード[オールON]」での道路識別が「AUTO」に変更されました。

○警報表示設定 [キャラクター] について

表示方法が選択できるようになりました。
※コスチュームによっては、キャラクターの表示が変化しない場合があります。

	バーストショット表示	警報BGM※の音量「5」～「1」、OFFが設定できます。 ※警報時、警報音声と共にBGMが流れます。 ※状況によりOFFになります。
	全身表示	
	バーストショット/全身自動切替表示	
	表示OFF (消灯)	警報BGMは流れません。