




GPSアンテナ内蔵、一体型レーダー探知機

PGS02si

取扱説明書

12V車専用 ダウンロード対応

このたびは、弊社製品のレーダー探知機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本機は、スピード取締り機の前をもってお知らせする受信機です。

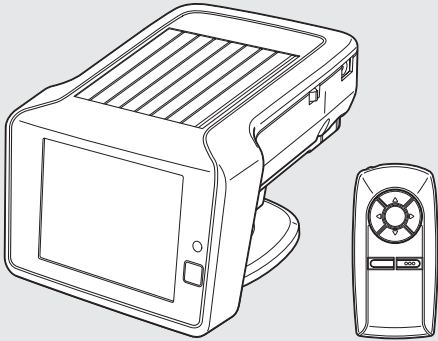

- ・レーダー波を発射しない光電管式やステルス型取締りなどの場合、事前に探知することができませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけてください。

保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 PGS02si	
S/No.	
お買い上げ日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。
保証期間	対象部分 機器本体(電池等の消耗部品は除く) お買い上げの日から1年
お客様 お名前	様
ご住所	〒 TEL()
販売店 店名・住所	上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

目 次

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称と働き	8
取り付けかた	10
充電について	13
リモコンについて	15
基本的な使いかた	16
便利な機能について	18
表示内容	19
ゾーンマップレーダースコープについて	22
エコドライブモニターについて	24

使いかた

レーダー編	
レーダー波受信時の動作について(レーダーアラーム) …	25
レーダー波3識別(IDSP)について …	26

GPS 編	
GPS 測位機能について …	27
GPS45識別について …	28
警告させたい地点を登録する …	36
レーダー警報をキャンセルしたい地点を登録する …	37

無線編	
17バンド受信機能について …	38

設定編	
各種設定のしかた …	42
システム設定 …	43
警報設定 …	46
お好みモード選択機能の設定 …	50
レーダーの設定 …	53
GPS の設定 …	55
無線の設定 …	63

ity.

ity. ダウンロード …	67
ity. MAPサービス …	73
今すぐ地図表示サービス …	74
地図閲覧サービス …	75
ログ機能 …	78

その他

取締りのミニ知識 …	79
取締りレーダー波を受信しにくい場合 …	80
仕様 …	80
故障かな?と思ったら …	81
アフターサービスについて …	83
保証書 …	裏表紙

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険：危険内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う高い可能性が想定されます。

⚠警告：警告内容が無視した取り扱いをすると、死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠注意：注意内容が無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

⚠ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⊘ この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

! この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

📄 この記号は、操作上の注意などを示します。

👉 この記号は、関連するページを示します。

●ニッケル水素電池について

⚠危険



分解、改造、はんだ付けしない…ニッケル水素電池が液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない…ニッケル水素電池が液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。



ニッケル水素電池の端子部を針金などの金属で接続しない。また、他の金属と一緒に保管したり、持ち運びしない…ニッケル水素電池がショート状態となり、液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。



万一、ニッケル水素電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



火の中に投入したり、過熱したりしない…ニッケル水素電池が液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。

⚠警告



ニッケル水素電池を濡らさない。また、濡れたニッケル水素電池を充電したり、使用しない…故障、感電、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。



ニッケル水素電池が漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気付いたときは、使用しない…発熱、発煙、破裂、発火の原因になる恐れがあります。



濡れた手でニッケル水素電池をさわらない…感電の原因となることがあります。

⚠注意



ニッケル水素電池を充電するときは、取扱説明書をよくお読みください。



ニッケル水素電池の被覆をはがさない…故障、感電、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。



指定(専用ニッケル水素電池)以外の電池を使用しないでください。



乳幼児の手の届かないところに保管する。また、使用中する際も、乳幼児が機器本体から取り出さないようご注意ください。



火のそば、ストーブのそばなどで充電したり、放置しない…ニッケル水素電池が液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂する原因となります。

●本機について

⚠警告



水をつけたり、水をかけない。また、濡れた手で操作しない…火災や感電、故障の原因となります。



穴やすき間にピンや針金などの金属を入れない…感電や故障の原因となります。



機器本体および付属品を改造しない…火災や感電、故障の原因となります。



運転中は絶対に操作しない…わき見運転は重大事故の原因となります。また、設定は停車中に、パーキングブレーキを確実にかけた状態で行ってください。



取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能（ブレーキ、ハンドル等）の妨げにならない場所に取り付ける…誤った取り付けは、交通事故の原因となります。



万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。



エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしてはいけない…万一のとき動作したエアバッグで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、シガープラグ使用時に配線が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。



急発進したり急ブレーキをかけない…安全運転上、大変危険です。また、本体などの脱落・落下などによるケガや事故、物的損害をこうむる恐れがあります。



車輛のバッテリーに直接接続しない…火災や感電、故障の原因となります。



サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



医用電気機器の近くでは使用しない…植込み型心臓ペースメーカや、その他の医用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。

⚠警告

シガープラグコード接続時



シガーライターソケットやシガープラグコードのプラス端子、マイナス端子の汚れはよく拭く…接触不良を起こして火災の原因となります。



シガーライターソケットは単独で使う…タコ足配線や分岐して接続すると、異常加熱や発火の原因となります。



シガープラグコードは確実に差し込む…接触不良を起こして火災の原因となります。



濡れた手でシガープラグコードの抜き差しをしない…火災や感電、故障の原因となります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しない。また、電源コードが傷んだら使用しない…感電やショートによる発火の原因となります。



12V車以外では使用しない…火災や感電、故障の原因となります。また、シガーライターソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。



煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐにシガープラグコードを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

⚠注意



本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。



取り付けや取り外しは確実に行う…落ちたりして、ケガや破損の原因となります。



本体を保管する場合は、ソーラーパネルや本体外装部が衝撃等により破損しないようにご注意ください。



車から離れるときは、電源を切る…本機はオートパワーOFF機能を搭載していますが、使用しないときは電源スイッチをOFFにしてください。

シガープラグコード接続時



シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らない…コードに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ずシガープラグコードを持って抜いてください。



お手入れの際は、シガープラグコードを抜く…感電の原因となります。



車から離れるときは、シガープラグコードを抜く…エンジンを止めてもシガーライターソケットに常時電源が供給される車種の場合、ご使用にならないときはシガープラグコードを抜いてください。

使用上のご注意

- 本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- 必ず専用のニッケル水素電池を接続してご使用ください。ソーラー電卓などとは違い、ソーラーパネルだけで動作させることはできません。
- 本機は、シガープラグコードを接続せずにニッケル水素電池だけで使用することも可能ですが、その場合の連続使用時間は、無警報の状態で7時間(画面表示なしの状態)～3時間(画面表示している状態)以内となります。通常は、シガープラグコードを車輛から接続してご使用いただくことをおすすめいたします。
- 電波の透過率が低いガラス(金属コーティングの断熱ガラスなど)の場合、電波が受信しにくくなり、GPS測位機能(● 27ページ)が働かない場合や、取締りレーダー波の探知距離が短くなる場合があります。

ニッケル水素電池に関する注意

- ニッケル水素電池が消耗し、ローバッテリー警告(● 14ページ)が行われた場合は、付属のシガープラグコードを接続し、充電してください。
- 本機はGPS受信機を搭載しており、電流を多く消費します。ご使用になる条件によっては電池の消耗が早くなることがあります。
- ニッケル水素電池には寿命があります。充電が十分でなくなったら、新しいニッケル水素電池との交換が必要です。交換についてはお買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

ソーラーパネルに関する注意

- 駐車するときは、ソーラーパネルに直射日光がよく当たるように、南向きに駐車するように心がけてください。
- 冬期は、日照時間やソーラーパネルの性能上、充電しにくくなります。

表示部

- 表示部を強く押ししたり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

シガープラグコードに関する注意

- シガープラグコードは、必ず付属のものををご使用ください。
- シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、市販の新しいヒューズ(1A)と交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、シガープラグを抜いて、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。
- シガープラグ内部には、ヒューズとスプリングが入っています。ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

レーダーアラーム(● 25ページ)に関する注意

- 走行環境や測定条件などにより、取締りレーダー波の探知距離が変わることがあります。
- 狙い撃ちの取締り機(ステルス型取締り機)は、計測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できなかったり、警報が間に合わない場合があります。先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。(● 26ページ)
- レーダー波を使用しない速度取締り(光電管式など)の場合、事前に検知することができませんので、あらかじめご了承ください。

GPS測位機能(● 27ページ)に関する注意

- 本機を初めてご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。

- 走行速度や距離などの表示は、GPSの電波のみで計測しています。
- GPS測位状況によって、実際とは異なる場合があります。
- 車載TVをUHF56チャンネルに設定していると、GPS測位できない場合があります。UHF56チャンネル受信周波数が障害電波となり、GPS受信に悪影響を与えるためです。
- 新たに設置されたオービスなどのターゲットは、GPS警報できませんのであらかじめご了承ください。
- GPS警報の左右方向識別ボイス(● 35ページ)は、告知時点でのターゲット方向であり、右車線、左車線を示す訳ではありません。

無線14バンド受信機能(● 38ページ)に関する注意

- カーオーディオやカーナビ、カーエアコン、ワイパー、電動ミラーなどのモーターノイズにより、反応する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本機は、受信した音声を聞くことができる交信音声受信機能(復調)を搭載しておりますが、デジタル方式や、デジタル信号での通信は、受信しても内容はわかりません。また、各無線交信は、数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることができない場合があります。
- カーロケーターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在は受信可能な地域であっても今後、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。新システムが導入された地域や、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や、ベストパートナー6識別(● 40ページ)は、働きません。

画面表示に関する注意

- 表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。
- アイコン表示(● 19ページ)はGPS測位状況

や各種設定状況により異なります。

- GPS測位が完了するまでは、「測位情報」を表示し、GPS測位すると設定した待受画面を表示します。
- 日付および時刻は、GPS測位により自動的に設定され、日付や時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により日付や時刻が合わないことがあります。)
- 時刻の表示は、12時間表示です。24時間表示に変更することはできません。
- 走行速度や距離などの表示は、GPSの電波で計測しており、補正機能はございません。GPS測位状況によって、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。なお、車輛の速度計は、実際より数値が高く表示される(プラス誤差)傾向があります。
- 渋滞や低速走行時(発進直後を含む)は、速度表示を正しく表示しないことがあります。

ニッケル水素電池での連続使用時間の目安

連続使用時間は、GPS測位の状況や警報回数により異なります。

【液晶表示している状態】

「常時表示」(● 45ページ)をON設定時
満充電から無警報の状態、約3時間以内


【液晶表示していない状態】

満充電から無警報の状態、約7時間以内


各部の名称と働き

本体

正面

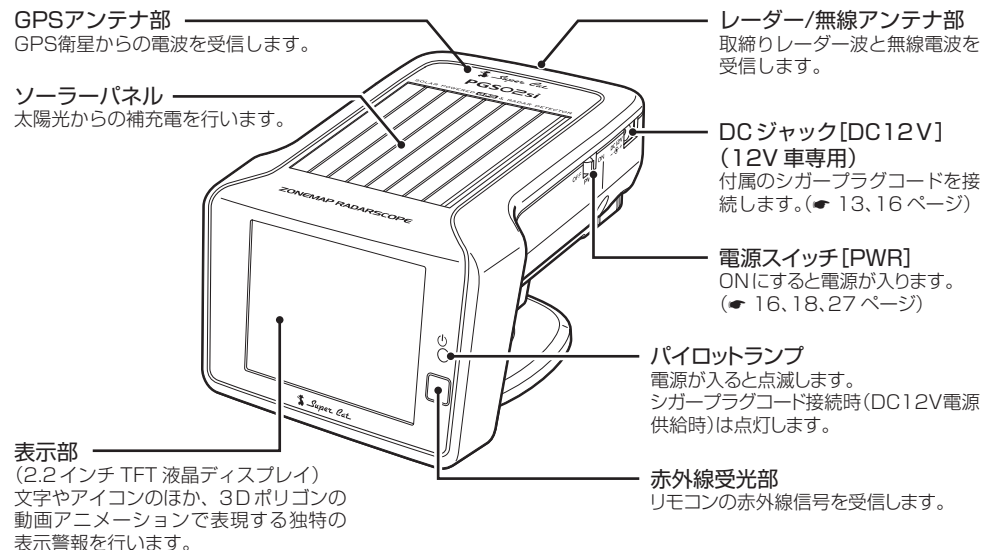


背面

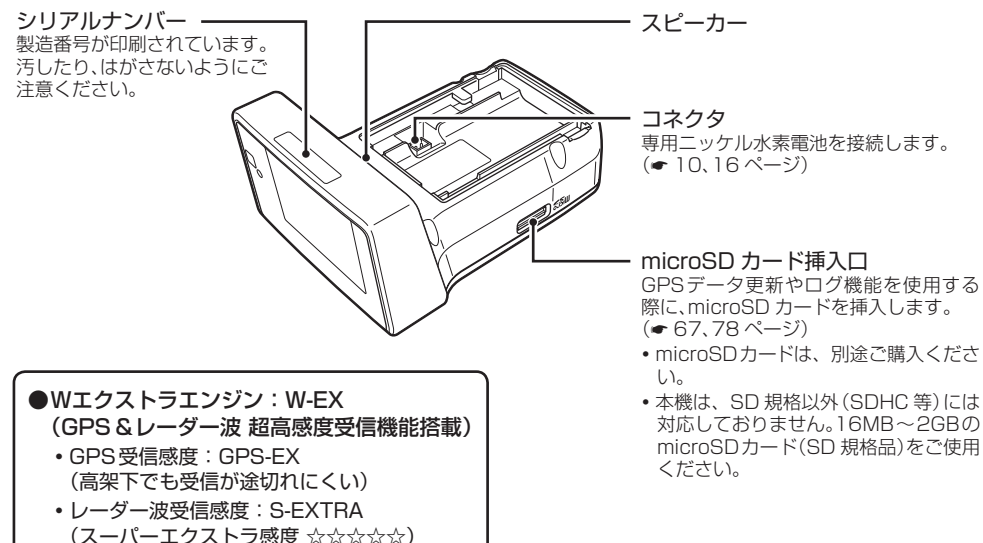


リモコン

赤外線発光部を本体の赤外線受光部に向けてリモコン操作してください。

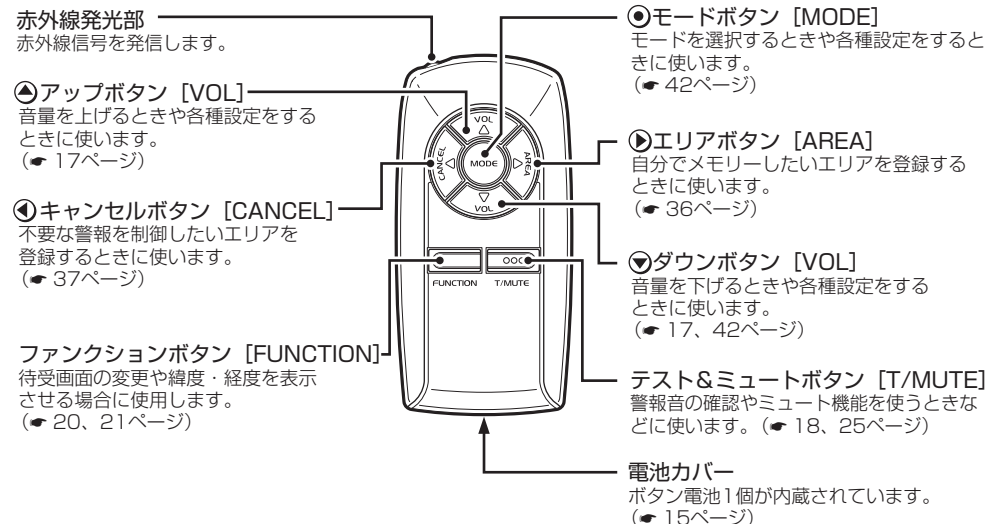

付属品


ご使用前に付属品をお確かめください。

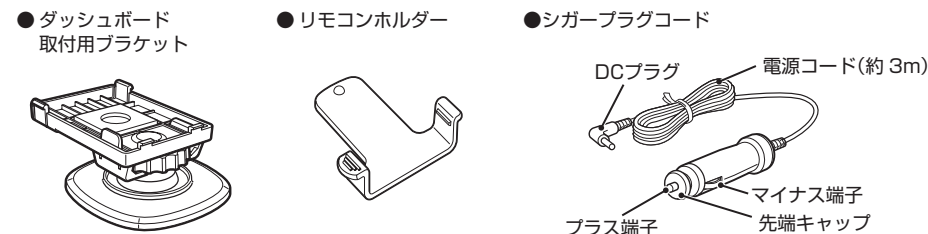

- 専用ニッケル水素電池
- リモコンホルダー用両面テープ
- 粘着マット
- マジックテープ
- 取扱説明書・保証書

別売品のお知らせ


- **電源直結コード OP-4(約4m)**
1,575円(税込)
シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。
- **交換用ニッケル水素電池**
2,100円(税込)
本電池は本機専用です。

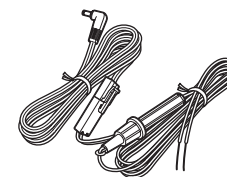




ニッケル水素電池の取り付け

下図のように、本体底面のコネクタに接続してください。

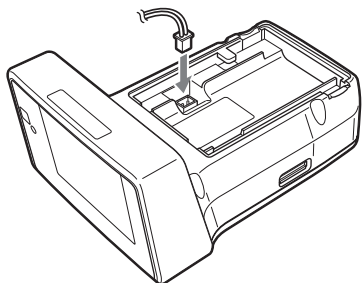

ニッケル水素電池を外すときは (交換時など)

ブラケットを外してから、ニッケル水素電池を外します。

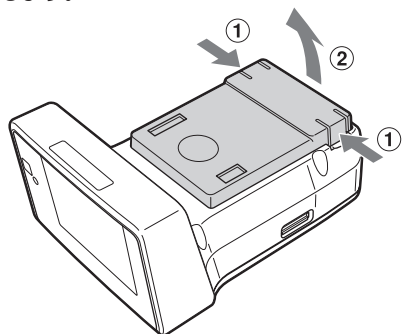

- 突起部などでケガをする恐れがありますので、ご注意ください。

お願い

本機は、リサイクル可能な電池(ニッケル水素電池)を使用しています。不要になったニッケル水素電池は、端子部をテープなどで絶縁して(端子部の金属が露出していない場合は除く)最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

- リサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCのホームページ(<http://www.jbrc.net/hp>)をご参照ください。



ニッケル水素電池はリサイクルへ

本機は、自由自在な角度調整が行えるボールジョイント方式のブラケットを採用しています。
[特許出願中]

また、国土交通省の保安基準改正によるフロントガラスの取り付け規制に伴い、新素材の粘着マットを採用し、ダッシュボードへの取り付けをスマートにしました。

粘着マットについて

強力な粘着力により、ダッシュボードに安定して設置できます。はがしても跡が残りにくいのが特長です。

粘着マットの上手な使いかた


- 貼る場所の表面に、ホコリや汚れがないことを確認してください。
- 貼り付ける側の保護シートをはがし、しっかり貼り付けてください。
- できるだけ水平に近い平坦な場所に取り付けてください。
- ホコリや汚れなどで粘着力が弱くなった場合は、中性洗剤を使い水洗いすると粘着力が復元します。

※ 粘着マットで安定した取り付けができない場合は、同梱のマジックテープを使用するか、市販の強力型両面テープ(厚さ2mm以上)を使用し、固定してください。まれに、ダッシュボードが変色・変形(跡が残る)することがありますが、あらかじめご了承ください。


車輻への取り付け

ブラケットを使用して取り付ける


- 1 本体にブラケットを取り付ける
奥まで確実ににはめ込んでください。

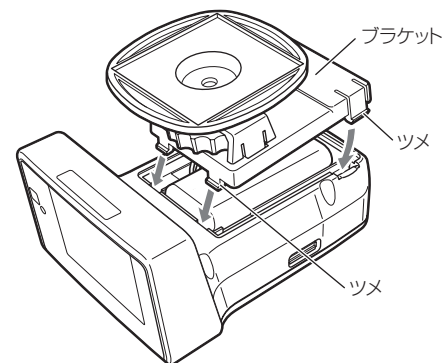

- 2 ブラケットに粘着マットを貼り付ける

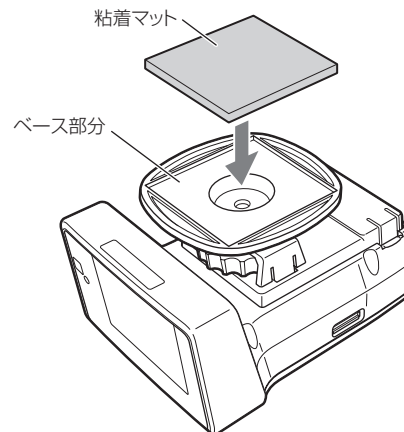

- 3 本体を道路に対して水平に、またレーダー/無線アンテナ部が進行方向(車輻前方)を向くように、角度を調整し、ダッシュボードに固定する

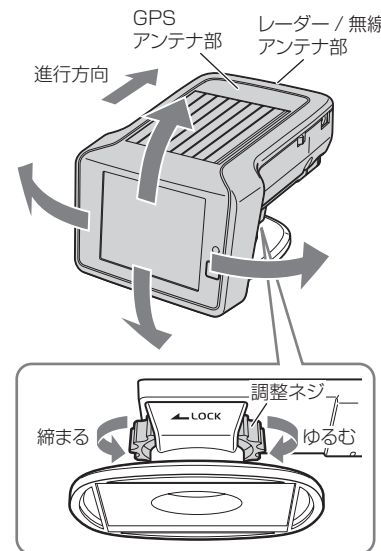


- GPSアンテナ部の上やレーダー/無線アンテナ部の前に、他の機器のアンテナや、金属などの障害物がこえないような水平に近い平坦な場所に取り付けてください。
- ダッシュボードから外す場合は、ブラケットのベース部分を持って、ゆっくりと行ってください。本体やブラケット上部を持つと、破損の原因となります。
- 使用中に本体が傾くような場合は、調整ネジを増し締めしてください。




GPS衛星からの電波を受信しやすくするため、障害物や遮へい物のない視界の良い場所に取り付けてください。

ダッシュボードに直に取り付ける


1 ブラケットからベース部分を取り外す

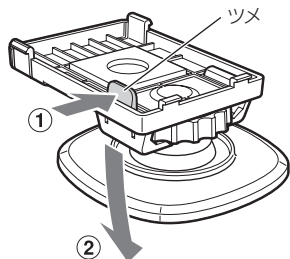


2 本体にブラケットを取り付ける 奥まで確実ににはめ込んでください。

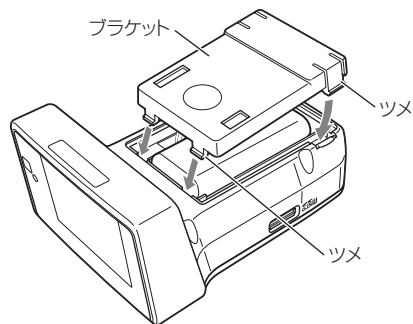

3 ブラケットに粘着マットを貼り付ける

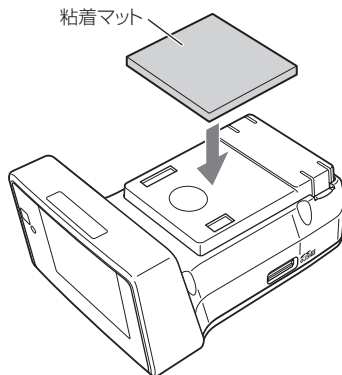

4 本体を道路に対して水平に近く、レーダー波/無線アンテナ部が進行方向(車輛前方)を向くように、ダッシュボードに固定する

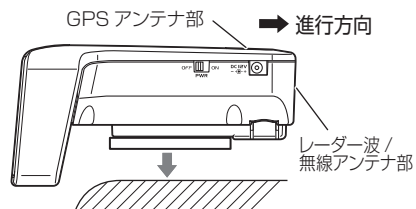

本機は、シガーライターソケットからの充電・使用に加え、ソーラーパネルによる太陽光からの補充電ができます。

初めてご使用になるときにニッケル水素電池が消耗した場合は、付属のシガープラグコードを接続し、必ず合計10時間(例 1日1時間で10日)以上、走行しながら充電してください。

● 充電は電源スイッチのON/OFFに関係なく行われます。

シガープラグコードからの充電

1 付属の専用ニッケル水素電池を接続した状態で、付属のシガープラグコードを、DCジャックと車のシガーライターソケットに差し込む



2 10時間(例 1日1時間で10日)以上使いながら充電したあと、シガープラグコードを抜いてテスト&ミュートボタンを押し、バッテリー表示が[満充電]状態であることを確認する(➡ 14ページ)

充電終了後もニッケル水素電池は装着したままご使用ください。

シガープラグは、2、3回左右にひねりながら差し込みます。

• エンジンを止めた場合に、シガーライターソケットに電源が供給されない車種であれば、シガープラグコードを常に接続した状態でご使用いただけます。

ソーラーパネルからの充電(補充電)

● ソーラーパネルに太陽光がよく当たる場所に取り付ける
駐車するときは、ソーラーパネルに直射日光がよく当たるように心がけてください。

ローバッテリー警告とバッテリー残量表示

●ローバッテリー警告

初期充電不足や太陽光が当たらない条件下での使用が続きバッテリー(ニッケル水素電池)が消耗してくると、『シガープラグコードを接続し、充電してください』とボイスでお知らせします。

バッテリーの状態	ボイス・アラームのお知らせ
バッテリーが消耗し、 <u>すぐに充電が必要な状態</u> ・すべての機能が動作しなくなります。	『シガープラグコードを接続し、充電してください』とローバッテリー警告のお知らせを行います。 続けて『ブブブッ ブブブッ…』とローバッテリーアラームが約1分間鳴ります。

●バッテリーの残量の確認

シガープラグコードを抜いた状態でテスト&ミュートボタンを押している間などの表示画面にバッテリーの残量状態をアイコン表示します。

バッテリーの状態	アイコン表示
充電中 (DC12V電源供給時)	
残量が十分 [満充電]	
少し消耗	
残量が少ない	


- ・シガープラグコードを接続し、DC12V電源供給時は、充電中の表示になります。
- ・電源を入れても、数分間はバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。
- ・温度が極端に高いところまたは低いところでは、バッテリーの残量を正しく表示できないことがあります。
- ・本書に記載の画面表示は、バッテリーのアイコン表示を省略しています。

リモコンの取り付け


リモコンを、手に取りやすい決まった場所に両面テープで貼り付けておくこともできます。

①リモコンホルダーを、付属の両面テープで手に取りやすい場所に貼り付ける


- ・あらかじめ、貼る場所のホコリや汚れ、脂分をよく落としたあと、慎重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。



②リモコンを固定するときは、ホルダーの凸部にリモコンのネジ穴を合わせてから、『カチッ』と音がするまで押し込む

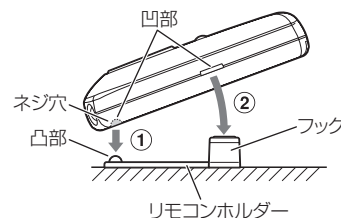


③リモコンを取り出すときは、リモコンホルダーのフックを軽く広げながら、取り出す

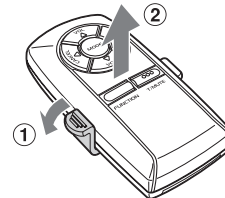


- 赤外線発光部を本体の赤外線受光部に向けてリモコン操作してください。

リモコンの電池交換

①電池カバーを開ける

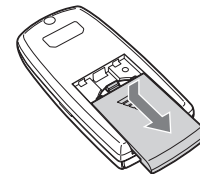


②古い電池を取り出す

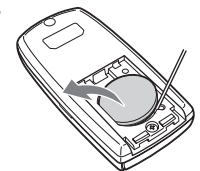

③新しい電池を入れ、電池カバーを閉じる

- ・電池の向きに十分注意してください。

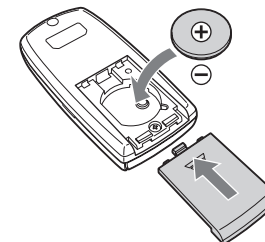


- ・リモコンにはボタン電池(CR2032)が内蔵されています。リモコン操作がしにくくなったなら、電池寿命です。市販の新しいものと交換してください。
- ・電池は、CR2032以外は使用しないでください。
- ・寿命の目安としては、1日50回程度の使用で約1年間ですが、1年以内でも消耗することがあります。

⚠警告

- ❗ 使用済みの電池は、火中に入れないでください。爆発して、火災・やけどの原因となることがあります。また、事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。


1 付属の専用ニッケル水素電池を取り付ける

下図のように、本体底面のコネクタに接続してください。

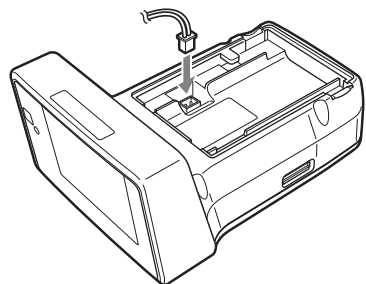

2 ブラケットを取り付け、車輞に設置する

※詳しい設置方法は、「取り付けかた」(p.10～12ページ)をご覧ください。

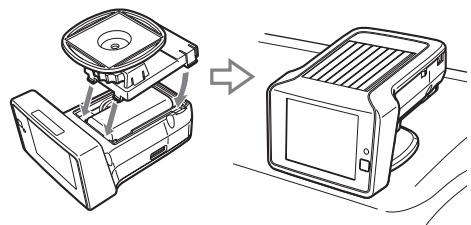


3 シガープラグコードを接続する



シガープラグは2、3回左右にひねりながら差し込みます。

4 電源を入れる

電源スイッチをONにすると、オープニング表示します。

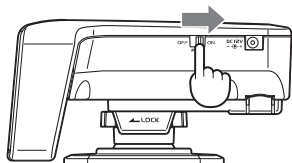

[オープニング表示]

電源が入ると「GPS測位機能」(p.27ページ)が働き、GPSの電波を受信すると「測位しました」とお知らせします。

5 音量を調節する

▲アップ/▼ダウンボタンで調節できます。

『ピッ』という確認音を聞きながら調節します。

最大音量からさらに▲を押すと『ブッ』と鳴ります。



[マナーモード表示]

音量「0」からさらに▼を押すと「マナーモード」になります。解除するときは▲を押します。

マナーモードについて

音量調整時、音量「0」の状態からさらに▼を押すと「マナーモード」になり、マナーモード表示を約2秒間したあと、表示が消えます。

GPSターゲットやレーダー波などの各種警報(音や表示)も行われません。

- マナーモードは、▲を押すと解除でき、他のボタンを押すとマナーモード表示となります。

6 すべての機能を使ってみる

- オールオンモードを選ぶ

オールオンモードの設定内容については、「お好みモード選択機能の設定」(p.50ページ)をご覧ください。

GPSターゲットに近づくと…



「1km先
ループコイルです」

デジタル無線を受信すると…



「デジタル無線です」

ステルス波を受信すると…



「ステルスです
ステルスです」

便利な機能について

オートパワーON/OFF機能

●ニッケル水素電池だけで使用時

電源スイッチがON状態で、アイドリングなどの振動の少ない状態(停車中)や、エンジンを切ったときなど振動のない状態(駐車中)が約3分間以上続くと、自動的に電源が切れます。再度、振動を検出すると電源が入ります。

- 振動や騒音の激しい場所では、わずかな揺れを検出して電源が切れないことがあります。使用しないときは電源スイッチで電源をOFFにしてください。
- 走行中でも、低速走行や一時停止など、振動を検出できない状態が約3分間続いた場合にはオートパワーOFF機能が働きます。


●シガープラグコード接続時

電源スイッチがON状態で、シガープラグコードまたは電源直結コード(OP-4)接続時は、DC12V電源の供給の有/無で電源をON/OFFします。

テストモード

テスト&ミュートボタンを押している間はテストモードとなり、レーダー警報音(電子音、メロディ、ボイス、クワイアットボイスのいずれか)を確認することができます。

いったんテスト&ミュートボタンを放し、1秒以内に再度押し続けると、次の手順で他の警報音などを確認できます。

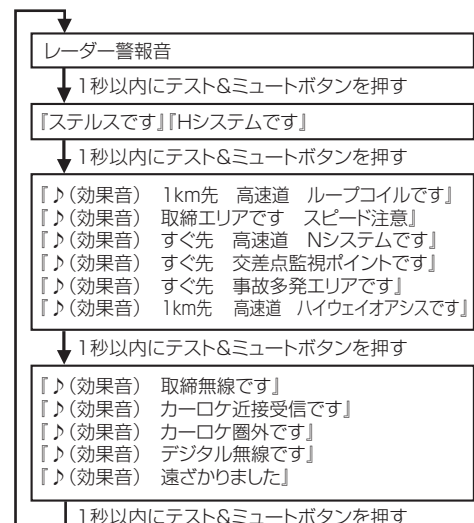

時報

1時間ごとに(〇〇時ちょうどになると)時刻をお知らせします。

※ OFF に設定することはできません。

表示内容

※アイコン表示は、GPS 測位状況や各種設定状況等により異なります。

つづく

アイコン表示について



フレックスディマー

夜間は、液晶表示の明るさを抑え、眩しさを防ぎます。

GPSの時刻情報により、それぞれの地域および季節に応じて自動的に液晶表示の明るさを調整します。

表示名		アイコン	表示の意味
1	バッテリー表示		充電中やバッテリーの残量状態を表示します。(➡ 14ページ)
2	GPS測位表示		GPS測位するまでの間、点滅表示します。(➡ 27ページ)
3	方位磁針表示		GPS測位後に表示し、赤色の針が北方向を指します。(停車状態のままでは青色の針で動きません)
4	道路選択表示		一般道のGPSターゲットを警報します。
			高速道のGPSターゲットを警報します。
			一般道、高速道(全て)のGPSターゲットを警報します。
5	レーダー受信感度モード表示		AAC/不要警報カットやレーダー受信感度の設定状態を表示します。(➡ 47ページ)
6	お好みモード選択表示		設定しているモードを表示します。(➡ 50ページ)
7	カーロケ近接受信表示		カーロケ無線の近接受信時と圏内判定中に点滅表示します。(➡ 38、41ページ)
8	取締・検問エリア表示		取締エリア、検問エリア内で表示します。(➡ 58ページ)
9	駐車禁止監視エリア表示		駐車禁止監視エリア内で表示します。(➡ 59ページ)
10	車上狙い多発エリア表示		車上狙い多発エリア内で表示します。
11	ミュート表示		ミュート機能が作動中に表示します。(➡ 25ページ)
12	ログ機能表示		ログ機能がONの場合、パーセント表示(0%~100%)します。(➡ 78ページ)

• 表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。

GPSも、無線も、レーダーも、表示とボイスのダブルで警報します。

- ・GPS 45識別
- ・無線14バンド識別
- ・ベストパートナー 6識別
- ・レーダー波 3識別

ターゲット68識別

主な表示例は、次のとおりです。

メッセージ表示例

待受画面

- ・待受画面は、DC12V電源供給時や「常時表示」(☛ 45ページ)をON設定時に表示されます。
- ・日付および時刻は、GPS測位により自動的に設定され、日付や時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により日付や時刻が合わないことがあります。)
- ・時刻の表示は、12時間表示です。

時計

時刻を表示



速度

走行速度を表示



カレンダー

年月日、曜日を表示



エコドライブ

エコドライブの評価を採点表示



詳しくは、「エコドライブモニター」(☛ 24ページ)をご覧ください。

測位情報

衛星位置、衛星ナンバー、受信レベルを表示



※衛星ナンバーとは、衛星に割り当てられたナンバーです。

3Dポリゴン 4色識別アラーム

68種類のターゲットを緊急度により4色に識別し、直感でわかりやすく表示！

赤警報



ステルスなど「厳重注意」ターゲットを、3Dポリゴンでわかりやすく赤色警報！
ターゲット名はもちろん、ステルスやレーダー波は電波受信をレベル表示。

青告知



レッカー無線など「少し注意」ターゲットを、3Dポリゴンでわかりやすく青色告知！

黄警告



ネズミ捕りエリアなど「要注意」ターゲットを、3Dポリゴンでわかりやすく黄色警告！
ターゲット名とターゲットまでの距離をカウンタダウン表示。

緑情報



サービスエリアなど安全運転のための情報を、3Dポリゴンでわかりやすく緑色でお知らせ！
ETCレーン事前案内やガスタンション情報は音声のみでお知らせ。

緯度・経度について

緯度・経度を表示させ、itx.MAPサービス(☛ 74、75ページ)をご活用いただけます。

○表示方法

ファンクションボタンを長押し(約1秒)する。



必ず、車を止めてから操作してください。

- ・表示部にQRコードと緯度(N)・経度(E)を約1分間表示します。
- ・表示中は、移動しても緯度・経度は変わりません。
- ・GPS非測位のときは、緯度・経度は表示できません。
- ・戻るときは、ファンクションボタンを押してください。

ゾーンマップレーダースコープについて

GPSターゲット(警報ポイントなど)が立体的に見える&直感的にわかる！[ゾーンマップレーダースコープ]

レーダースコープ上にGPSターゲットを3Dポリゴンアニメーションで表す独自警報。
オービスは、半径1km圏内のゾーン(地域)をイメージマップ上で表現し、走行路線上にGPSターゲットが存在するか一目瞭然！

レーダースコープ画面

GPSターゲットを探知すると…

探知したGPSターゲットにフォーカスし、これから何を警報するのかをアイコン表示などでお知らせします。



警報時は…

3Dポリゴンの動画アニメーションで表現する独自の表示警報を行います。



- 制限速度(LIMIT)表示は、オービス(ループコイル/LHシステム/新Hシステム/レーダー式オービス)と一部の取締エリア警報時に表示します。
- 表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、ずれることがあります。
- 表示画面は実際とは異なったり、変更になる場合があります。
- カーナビゲーションシステムではありませんので、地図上に地名・道路・建物等の名称は表示しません。

アイコン表示について

GPSターゲットのアイコン表示は、緊急度の高い順に「赤」→「黄」→「青」→「緑」の4色に識別して表示します。


色	ターゲット	アイコン表示
赤色	ループコイル	LC
	LHシステム	LH
	新Hシステム	H
	レーダー式オービス	RD
黄色	マイエリア	M
	マイキャンセルエリア	CAN
	ネズミ捕りエリア	🐭
	移動オービスエリア	🚗
	追尾式取締エリア	🚗
	一時停止取締エリア	STOP
	交差点取締エリア	🚗
	その他取締エリア	🚗
	シートベルト検問エリア	🚗
	飲酒検問エリア	🚗
	携帯電話検問エリア	🚗
	その他検問エリア	🚗
	交差点監視ポイント	🚗
	信号無視抑止システム	🚗
	高速道 交通警察隊	🚗

色	ターゲット	アイコン表示
青色	Nシステム	N
	交通監視システム	🚗
	警察署	🚓
	事故多発エリア	!
緑色	サービスエリア	SA
	パーキングエリア	PA
	ハイウェイオアシス	🚗
	高速道 長/連続トンネル	🚗
	ハイウェイラジオ受信エリア	🚗
	道の駅	🚗
	ビューポイントパーキング	🚗
	駐車場	P

エコドライブモニターについて (特許出願中)

GPSの電波を受信して得られる速度データをもとに、A：急加速のポイント、D：急減速のポイント、I：アイドリングのポイント、S：経済速度のポイントの4項目から総合評価します。

エコドライブモニターは、待受画面を「エコドライブ」に設定すると表示されます。(➡ 44ページ) 環境や経済走行の目安としてご使用ください。

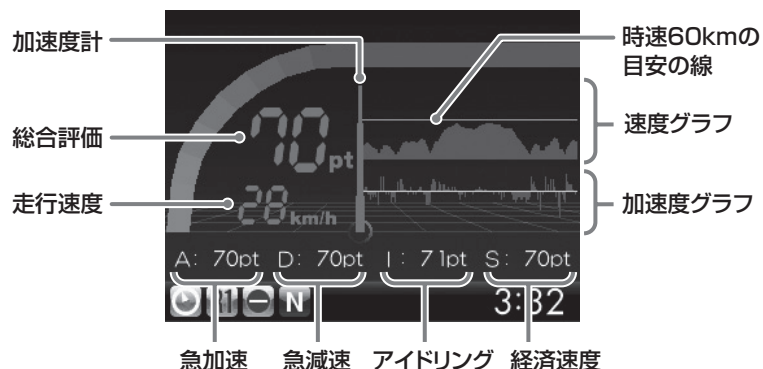

A(急加速)	急加速と判断するとポイント(pt)を減点します。(初期値：70pt)
D(急減速)	急ブレーキなどによる急減速と判断するとポイント(pt)を減点します。(初期値：70pt)
I(アイドリング)	エンジン始動後、停車している時間が長いとポイント(pt)を減点します。(初期値：70pt)
S(経済速度)	時速60km前後での走行と判断するとポイント(pt)が加算され、高速、低速での走行と判断するとポイント(pt)を減点します。制限速度が100km/hの高速道路で、60km/h以上の高速走行や渋滞などによる60km/h以下の低速走行もポイント(pt)が減点されます。(初期値：70pt) ※実際の交通規制に従って走行してください。
総合評価	「A(急加速)」 「D(急減速)」 「I(アイドリング)」 「S(経済速度)」の各ポイント(pt)の平均を算出します。

- GPS測位できない場合は、各項目の採点はありません。
- 各項目のポイント(pt)表示は、上限100pt、下限0ptです。
「データ消去」(➡ 45ページ)を行うとリセットされます。(各項目のリセットの値は70ptで、項目別にリセットすることはできません)
- 加速度計、速度グラフ、加速度グラフは、加速時や減速時にあわせて変化します。
- 速度グラフと加速度グラフの表示は、電源をOFFにするとリセットされます。
- エコドライブモニターは、GPSの電波を受信して得られる速度データをもとに評価するものであり、実際に燃費が向上する訳ではありません。目安としてお考えください。

レーダー波受信時の動作について(レーダーアラーム)

本機は、Wアラームと接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在をより確実に伝えていきます。[レーダーアラーム]

Wアラーム

音(電子音/メロディ/ボイス/クワイアットボイス)と表示のダブルで警報します。

後方受信

iDSPによる超高精度識別およびスーパーエクストラの超高感度受信により、後方からの取締りレーダー波もシッカリ受信します。

オートクワイアット

レーダー波の受信が約30秒以上続くと、自動的に音量が小さくなります。

ミュート機能

●取締りレーダー波の発信源の確認ができれば、警報中にテスト&ミュートボタンを押すと、受信中の電波がなくなるまで、警報音を一時的に消すことができます。

接近テンポアップ

取締りレーダー波発信源への接近(電波の強弱)にあわせて変化します。

取締りレーダー波発信源との距離	
電子音アラーム	断続音から連続音に変化します。
液晶表示	受信レベルが変化します。

- 電子音以外はテンポアップしません。

本機は、iDSP/統合的デジタル信号処理技術 (Integrated Digital Signal Processing-Technology)により、ステルス型取締り機の「一瞬で強い電波」に対しては、ただ単に警報するだけでなく、通常波と区別して警報画面とボイスでお知らせします。さらに、インテリジェントキャンセル(☛ 54ページ)により取締り波かどうかを識別し、誤警報を抑えます。

1 ステルス波



2 通常レーダー波



3 キャンセル告知




- レーダースコープ画面におけるターゲット表示とレーダー波の発信元とは無関係です。
- 新Hシステムの断続的なレーダー波を受信した際も、通常のレーダー波と同じ警報となります。

ボイス識別

ステルス型取締り機について

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事前に探知(受信)されないようにするため、待機中は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波を発射して速度の測定ができる狙い撃ち方式の取締り機です。

- ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できなかったり、警報が間に合わない場合があります。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもありますので、先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。
- 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ステルス波を識別警報することがあります。
- ステルス型取締り機の電波を受信するとボイスでステルス波を識別警報します。

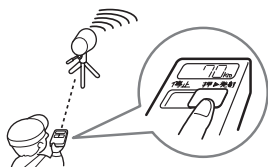


【ステルス識別】

【インテリジェントキャンセル:特許 第3902553号】

- iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応という訳ではありません。先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。

＜ステルス波を受信したとき＞

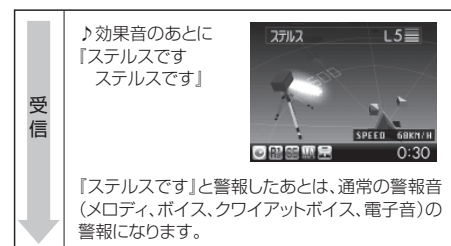

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の人工衛星から発信される電波により、緯度・経度を測定するシステムです。

カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、取締りレーダー波を発射しないループコイル式、LHシステムのオービス(無人式自動速度取締り装置)にも警報します。

また、固定設置式のオービスだけでなく、交通監視システムやNシステム、そして、過去に取締りや検問が行われていた場所など、45種類のターゲットを識別してお知らせします。【GPS45識別】

●GPSデータの更新について

本機には、あらかじめオービス(無人式自動速度取締り装置)やNシステムなどのGPSデータが登録されています。

GPSデータの更新を行うには、4種類の方法があります。

- ① **ity. ダウンロード 35日間限定更新プラン**
- ② **ity. ダウンロード microSDカードお届けプラン**
- ③ **ity. ダウンロード 年会費プランⅡ**
- ④ **お預かり更新サービス**
(送料別・税込¥5,250)

- ①～③の詳細は、☛ 67ページをご覧ください。
- ④は、お買い上げの販売店、または、最寄りの弊社営業所・サービス部にご依頼ください。

GPS測位機能は、本機の電源をONにすると働きます。

GPS測位機能のみOFFにすることはできません。

測位アナウンスについて

- GPSの電波を受信(測位)すると、『測位しました』とお知らせします。約5分経過しても測位できないときは、『GPSをサーチ中です』とお知らせします。
- 測位したあとでも、GPSの電波を受信できない状態が約1分以上続くと、『GPSを受信できません』と非測位のお知らせをします。非測位のお知らせをしたあとに、再び測位すると『GPSを受信しました』とお知らせします。
- ビルの谷間など、GPSの電波の受信状態が良くない場合、『GPSを受信できません』『GPSを受信しました』と測位アナウンスをくり返すことがあります。
- 測位アナウンスは、『OFF』に設定することができません。(☛ 49ページ)

通常、測位するまで、約10秒から約3分かかりますが、購入直後や、ビルの谷間など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信しにくく、測位に20分以上時間がかかる場合があります。障害物や遮へい物のない視界の良い場所へ移動し、車を停車して行ってください。



内蔵メモリーに登録されているGPSデータのポイントに近づくと、オービスなどのターゲットを45種類に識別してお知らせします。

ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
1 ループコイル		「1km先 ループコイルです」
2 LHシステム		「500m先 LHシステムです」
3 新Hシステム		「500m先 Hシステムです」
4 レーダー式オービス		「2km先 高速道レーダーです」
5 トンネル内オービス		「トンネル内 高速道LHシステムです」
6 トンネル出口ターゲット		「トンネルの出口付近 高速道レーダーです」

ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
7 オービス制限速度		「1km先 高速道ループコイルです」 「制限速度は100キロです」
8 高速道制限速度切替りポイント		「高速道 制限速度は60キロです」
9 カメラ位置告知		「500m先 Hシステムです」 「カメラは正面です」
10 マイエリア		「1km先 マイエリアです」
11 ネズミ捕りエリア		「1km先 レベル4 ネズミ捕りエリアです」
12 移動オービスエリア		「レベル5 移動オービスエリアです スピード注意」
13 追尾式取締エリア		「1km先 レベル3 追尾式取締エリアです」



ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
14 一時停止取締エリア		『すぐ先 レベル2 一時停止取締エリアです』
15 交差点取締エリア		『1km先 レベル1 交差点取締エリアです』
16 その他取締エリア		『レベル1 取締エリアです スピード注意』
17 シートベルト検問エリア		『1km先 レベル5 シートベルト検問エリアです』
18 飲酒検問エリア		『1km先 レベル4 飲酒検問エリアです』
19 携帯電話検問エリア		『レベル3 携帯検問エリアです』
20 その他検問エリア		『レベル2 検問エリアです』

ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
21 取締・検問圏外識別		『取締エリア外です』 『検問エリア外です』
22 交差点監視ポイント		『すぐ先 交差点監視ポイントです』
23 信号無視抑止システム		『すぐ先 信号無視抑止システムです』
24 高速道 交通警察隊		『500m先 高速道 交通警察隊待機所です』
25 駐禁最重点エリア		『この付近 駐禁最重点エリアです』
26 駐禁重点エリア		『この付近 駐禁重点エリアです』
27 Nシステム		『すぐ先 Nシステムです』



ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
28 交通監視システム		『すぐ先 交通監視システムです』
29 警察署		『500m先 警察署です』
30 事故多発エリア		『すぐ先 事故多発エリアです』
31 車上狙い多発エリア		『この付近 車上狙い多発エリアです』
32 高速道 急/連続カーブ		『この先 高速道 急(連続)カーブです』
33 高速道 分岐/合流ポイント		『この先 高速道 分岐(合流)ポイントです』
34 ETCレーン事前案内	※警報画面はありません。	『ETCレーンは 右側(左側/両サイド/中央)です』

ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
35 サービスエリア		『1km先 高速道サービスエリアです』
36 パーキングエリア		『1km先 高速道パーキングエリアです』
37 ハイウェイオアシス		『1km先 高速道ハイウェイオアシスです』
38 スマートIC		『1km先 高速道サービスエリアです スマートインターチェンジです』
39 SA/PA内ガスステーション		『1km先 高速道パーキングエリアです ガスステーションがあります』
40 高速道 長/連続トンネル		『500m先 高速道 長い(連続)トンネルです』
41 ハイウェイラジオ受信エリア		『高速道 ハイウェイラジオ 受信エリアです』

ターゲット	警報画面	警報音（ボイス）
42 県境告知		 『この先 ○○県です』
43 道の駅		 『500m先 道の駅です』
44 ビューポイントパーキング		 『500m先 ビューポイントパーキングです』
45 駐禁エリア付近駐車場		※警報語句のお知らせはありません。

- 警報画面の表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。
- 警報音(ボイス)は、♪効果音のあとにお知らせします。

●トンネル出口ターゲット警報

トンネルの中ではGPSの電波を受信できないため、出口付近に設置されているオービスは警報できませんでしたが、トンネルの入口手前約500mと直前の2カ所(※)で、出口付近のオービスや道の駅などを警報画面とボイスでお知らせします。

※ GPS測位または地理的な状況によっては、1回のみの警報になります。

●左右方向識別ボイス

GPS 警報は、ターゲットが進行方向に対して、右手または左手方向に約25°以上のとき、その方向をお知らせします。

- 『右方向』、『左方向』のボイスは、告知時点でのターゲット方向であり、右車線、左車線を示す訳ではありません。
- ターゲットの反対方向に対してはお知らせしません。

※ 以下のターゲットは、左右方向識別ボイスのお知らせはありません。

- トンネル内オービス
- トンネル出口ターゲット
- オービス制限速度
- 高速道制限速度切替りポイント
- カメラ位置告知
- 一時停止取締エリア
- 取締・検問圏外識別
- 駐禁最重点エリア
- 駐禁重点エリア
- 車上狙い多発エリア
- 高速道 分岐/合流ポイント
- ETCレーン事前案内
- スマートインターチェンジ
- SA/PA内ガスステーション
- ハイウェイラジオ受信エリア
- 県境告知
- 駐車場

●トンネル内オービス警報

トンネルの中ではGPSの電波が受信できないため、従来はトンネル内に設置されているオービスを警報できませんでした。

本機では、トンネルの約500m手前と入口直前の2カ所(※)で、トンネル内のオービスを警報画面とボイスでお知らせします。

※ GPS測位または地理的な状況によっては、1カ所のみの警報になります。

●高速道識別ボイス

ターゲットが高速道に設置されている場合、『高速道』とボイスでお知らせします。



警告させたい地点を登録する (マイエリア登録)

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどを登録でき、2回目以降通過時に警告させることができます。[マイエリア]

- 登録数は、マイエリア、インテリジェントキャンセル(● 54ページ)、マイキャンセルエリア(● 37ページ)の合計で1000カ所まで可能です。1000カ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。

マイエリアを登録する

- 登録したい地点で **▶** エリアボタンを押します。
- ▲▼** ボタンで「登録」を選択し、**▶** エリアボタンを押します。



『マイエリアをセットしました』とお知らせします。

〈すでにマイエリア登録されていたとき…〉

『マイエリアにセットされています』とお知らせします。

〈GPSを受信できず、マイエリア登録できなかったとき…〉

『GPSをサーチ中です』とお知らせしたあとに、『GPSを受信できません』とお知らせします。

マイエリア登録したエリアに近づくと…

手前約1km/500m/通過中の3段階で警告します。

〈手前約1km(500m)のとき…〉

『右(左)方向 1km(500m)先 マイエリアです』とお知らせします。

〈通過中…〉

『通過します』とお知らせします。

- GPS測位状況や走行ルートによって、距離の告知(『1km先』、『500m先』)を『この先』や『300m先/200m先/100m先/すぐ先』とお知らせすることがあります。

登録したマイエリアを解除する

- マイエリア登録されているエリアで、**▶** エリアボタンを押します。
- ▲▼** ボタンで「消去」を選択し、**▶** エリアボタンを押します。



『マイエリアを解除しました』とお知らせします。

- すべてのマイエリアを解除(消去)したい場合は、『データ消去』(● 45ページ)を参照ください。



レーダー警報をキャンセルしたい地点を登録する (マイキャンセルエリア登録)

自動ドアなど、取締り機が設置されていないにもかかわらずレーダー波の受信警報がよく鳴る地点を登録することができ、通過時にレーダー波の受信警報をキャンセルします。[マイキャンセルエリア]

- 登録数は、マイキャンセルエリア、マイエリア(● 36ページ)、インテリジェントキャンセル(● 54ページ)の合計で1000カ所まで可能です。1000カ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。
- マイキャンセルエリアは、レーダー波の受信警報をキャンセルするもので、GPS45識別(● 28ページ)や無線14バンド識別・ベストパートナー6識別(● 38、40ページ)の警報はキャンセルできません。

マイキャンセルエリアを登録する

- 登録したい地点で **◀** キャンセルボタンを押します。
- ▲▼** ボタンで「登録」を選択し、**◀** キャンセルボタンを押します。



『マイキャンセルエリアにセットしました』とお知らせします。

〈すでにマイキャンセルエリア登録されていたエリアのとき…〉

『マイキャンセルエリアにセットされています』とお知らせします。

〈GPSを受信できず、マイキャンセルエリア登録できなかったとき…〉

『GPSをサーチ中です』とお知らせしたあとに、『GPSを受信できません』とお知らせします。


登録したマイキャンセルエリアに進入すると…

登録したキャンセルエリアのポイントから半径約200mのエリアに進入し、レーダー波を受信するとレーダー警報音をキャンセルします。

- I キャンセルサウンド(● 54ページ)の設定がONの場合は、『キャンセル中です』とお知らせします。

登録したマイキャンセルエリアを解除する

- マイキャンセルエリア登録されているエリアで、**◀** キャンセルボタンを押します。
- ▲▼** ボタンで「消去」を選択し、**◀** キャンセルボタンを押します。

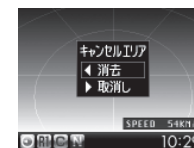

『マイキャンセルエリアを解除しました』とお知らせします。

- すべてのマイキャンセルエリアを解除(消去)したい場合は、『データ消去』(● 45ページ)を参照ください。

取締りレーダー波のX・KツインバンドとGPSの3バンドの他に、無線14バンド受信をプラスし、17バンド受信ができます。

$$\boxed{\text{GPS}} + \boxed{\text{Xバンド}} + \boxed{\text{Kバンド}} + \boxed{\text{無線14バンド}} = \text{17 BAND}$$

1. 無線14バンド受信機能について

安心して、安全に運転していただくために、無線14バンド受信機能を搭載しました。これらの無線を受信すると、警報画面とボイスでお知らせします。【無線14バンド識別】

<各種無線を受信すると…>

受信バンド	警報画面	警報音（ボイス）
① カーロケ無線		『カーロケ遠方受信です』 『カーロケ近接受信です』
② 取締無線		『取締無線です』
③ デジタル無線		『デジタル無線です』
④ 取締特小無線		『特小無線です』
⑤ ヘリテレ無線		『ヘリテレ無線です』

受信バンド	警報画面	警報音（ボイス）
⑥ 署活系無線		『署活系無線です』
⑦ レッカー無線		『レッカー無線です』
⑧ 消防無線		『消防無線です』
⑨ 消防ヘリテレ無線		『消防ヘリテレ無線です』
⑩ 新救急無線		『救急無線です』
⑪ 高速道路無線		『高速道路無線です』
⑫ 警備無線		『警備無線です』

受信バンド	警報画面	警報音（ボイス）
⑬ 警察電話		『警察電話です』
⑭ 警察活動無線		『警察活動無線です』

- ・警報画面の表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。
- ・警報音(ボイス)は、♪効果音のあとにお知らせします。
- ・レーダースコープ画面におけるターゲット表示と無線受信の発信元とは無関係です。

2. ベストパートナー 6 識別

カーロケ無線、取締無線、デジタル無線などの無線の受信状態からシミュレーションし、快適ドライブのベストパートナーとして、安全走行のためのタイムリーな情報をお知らせします。

また、カーロケ無線(407.7MHz帯の電波)を受信したとき、その発信元の遠近を自動識別し、さらに発信元が圏外になったと思われる場合もお知らせします。

- ・カーロケ無線やベストパートナーは、カーロケ無線が受信可能な一部地域のみ働きます。

【検問注意：特許 第4119855号】

【並走追尾注意/すれ違い/圏外識別：特許 第3780262号】

●「取締無線」「カーロケ無線」「デジタル無線」の設定(▶ 64ページ)をすべて「ON」にする

- ・いずれかの無線がOFFの状態では、一部のベストパートナー機能が動きません。


種々の無線を受信すると・・・

識別項目	注意内容	警報画面	警報音（ボイス）
① 並走追尾注意	緊急車両が近くにいる可能性が高いとき		『スピード注意』 (2回くり返し)
② すれ違い注意	近くにいたと思われる緊急車両などが、遠ざかった可能性が高いとき		『遠ざかりました』 (2回くり返し)

識別項目	注意内容	警報画面	警報音（ボイス）
③ 取締注意	比較的近くで取締りなどが行われている可能性が高いとき		『取締注意』 (2回くり返し)
④ 検問注意	比較的近くで検問などが行われている可能性が高いとき		『検問注意』 (2回くり返し)
⑤ カーロケ遠近識別	緊急車両などが遠方のときや近接している可能性が高いとき		『カーロケ遠方受信です』
			『カーロケ近接受信です』
⑥ カーロケ圏内・圏外識別	カーロケ受信の発信元が、まだ近くにいる場合や遠ざかった可能性が高いとき		・カーロケ圏内中は、のアイコンが表示され、警報語句のお知らせはありません。
			『カーロケ 圏外です』

- ・③と④のボイスによるお知らせから、しばらくの間、レーダー受信感度モードがスーパーエクストラになります。
(ただし、「AAC/ASS」設定時 ▶ 47ページ)
- ・警報音(ボイス)は、♪効果音のあとにお知らせします。
- ・警報によるアドバイスがあっても、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・レーダースコープ画面におけるターゲット表示と無線受信の発信元とは無関係です。
- ・カーロケターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在は受信可能な地域であっても今後、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。新システムが導入された地域や、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や、ベストパートナー6識別機能は働きません。

各種設定は、表示部を見ながら、リモコンのボタン操作で行います。

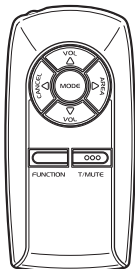


例 >>

待受画面を「速度」に設定変更するには・・・

1 「設定モード」にする

●モードボタンを押します。




●選択項目が反転表示されます。




2 「システム設定」の項目を決定する

●モードボタンを押します。




3 「待受画面」の項目を決定する

●モードボタンを押します。



4 「速度」を選択し、決定する

▼ダウンボタンを押して「速度」を選択し、
●モードボタンを押します。

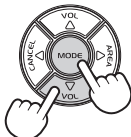


●変更した項目に「●」が移ります。



5 「操作モード」に戻る

●モードボタンを長押し(約1秒)します。




設定終了後、30秒以内に再度「設定モード」にすると、前回設定した項目が最初に表示されます。

設定メニューにそって、システム設定の各種設定変更ができます。

●詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(42ページ)をご覧ください。

設定メニュー

設定モード (●モードボタンを押す)

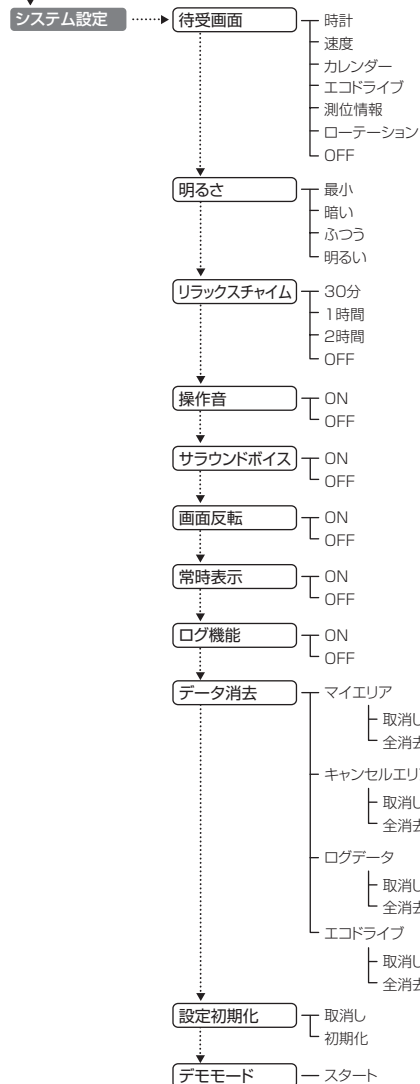

設定項目の詳細説明

〈待受画面〉

待受時の表示画面を「時計」「速度」「カレンダー」「エコドライブ」「測位情報」「ローテーション」「OFF」の中から選択することができます。

- 待受画面は、DC12V電源供給時や「常時表示」(☛ 45ページ)をON設定時に表示されます。
- 日付および時刻は、GPS測位により自動的に設定され、日付や時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により日付や時刻が合わないことがあります。)
- 走行速度の表示は、GPS測位状況によって、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- 測位情報は衛星数、衛星ナンバー、受信レベルを表示します。
- ローテーションは「時計」「速度」「カレンダー」「エコドライブ」「測位情報」が1分間隔で切替ります。
- 「OFF」に設定すると待受画面は表示されません。
- 「OFF」に設定している状態でも、GPSターゲットやレーダー波などの各種警報(音や表示)は行われます。
- 表示切替距離(☛ 47ページ)の設定で、「レーダー画面固定」を選択すると、常にレーダースコープ画面を表示します。
- 初期値は「時計」に設定されています。
- ファンクションボタンを押すことで、簡単に待受画面を変更することも可能です。

〈明るさ〉

液晶表示の明るさを「最小」「暗い」「ふつう」「明るい」の4段階で切替えることができます。

- 初期値は「ふつう」に設定されています。

〈リラックスチャイム〉

安全運転をしていただくために、休憩を促す機能です。

電源ON後、設定時間が経過するたびに『長時間運転しています 休憩しませんか?』とお知らせします。

- 「30分」「1時間」「2時間」「OFF」の中から選択できます。
- 初期値は「2時間」に設定されています。

〈操作音〉

ボタン操作時の確認音を「ON」か「OFF」に設定できます。

- 「OFF」に設定するとボタン操作時の確認音が出ません。
- 初期値は「ON」に設定されています。

〈サウンドボイス〉

「ON」に設定すると、臨場感のあるボイスでお知らせします。

- 初期値は「ON」に設定されています。

〈画面反転〉

表示画面の上下を反転させることができます。

- 「画面反転」→「ON」に設定すると画面が上下逆転します。
- 初期値は「OFF」に設定されています。

〈常時表示〉

ニッケル水素電池だけで使用している際、待受画面を表示させることができます。

- 「ON」に設定すると、常に液晶表示します。
- 「OFF」に設定すると、警報時のみ液晶表示します。
- 初期値は、「OFF」に設定されています。

〈ログ機能〉

「ON」に設定すると、約12時間分の走行データを記録することができます。(☛ 78ページ)

- 初期値は「OFF」に設定されています。

〈データ消去〉

「マイエリア」「キャンセルエリア(インテリジェントキャンセル・マイキャンセルエリア)」「ログデータ」「エコドライブ」のデータを消去することができます。

- 消去したい項目(マイエリア、キャンセルエリア、ログデータ、エコドライブ)を選び、「全消去」を選択・決定すると選択項目のデータがすべて消去されます。
- いったん消去すると、元に戻せませんのでご注意ください。
- 本機に登録されているオービス等のGPSデータが消去されることはありません。

〈設定初期化〉

「初期化」を選択・決定すると、すべての設定項目をお買い上げ時の状態にリセットします。

- いったん初期化すると、元には戻せませんのでご注意ください。
- 本機に登録されているオービス等のGPSデータが消去されることはありません。

〈デモモード〉


レーダー受信やGPS警報などの音声や画面表示を実演できます。

- スタートを選択するとデモモードが始まります。
- デモモード中にリモコン操作するとデモモードは終了します。

設定メニューにそって、警報設定の各種設定変更ができます。

- 詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(➡ 42ページ)をご覧ください。

設定メニュー

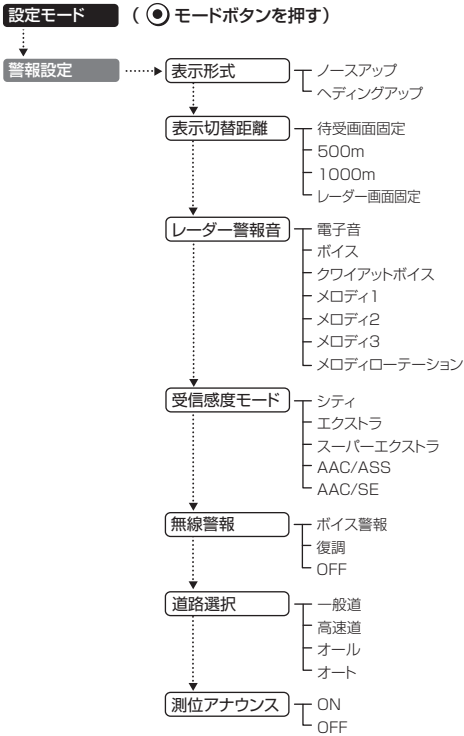

設定項目の詳細説明

〈表示形式〉

レーダースコープ画面の向きをノースアップ(常に北が上になるような表示)とヘディングアップ(常に車の進行方向が上になるような表示)に切替えることができます。

- 初期値は「ヘディングアップ」に設定されています。

〈表示切替距離〉

待受画面からレーダースコープ画面に切替る距離を選択できます。

- 待受画面固定を選択した場合、待受画面のままレーダースコープ画面に切り替りません。
- レーダー画面固定を選択した場合は、常にレーダースコープ画面を表示します。
- 初期値は「1000m」に設定されています。

〈警報音〉

レーダー波受信時の警報音を選択できます。

- 初期値は「メロディ1」に設定されています。

選択項目	警報のしかた
電子音	『ピッピッピッ…』という電子音で警報します。
ボイス	♪効果音のあとに、『スピード注意』とボイスで警報します。
クワイアットボイス	♪効果音のあとに、『レーダーです』と約10秒に1回ボイスで警報します。
メロディ1	オリジナルメロディ パターン1(メロディ1)で警報します。
メロディ2	オリジナルメロディ パターン2(メロディ2)で警報します。
メロディ3	オリジナルメロディ パターン3(メロディ3)で警報します。
メロディローテーション	レーダー波を受信することに、3曲のメロディアラーム(メロディ1→メロディ2→メロディ3の順)で警報します。

〈受信感度モード〉

レーダー受信感度を選択できます。

- 受信感度が高いほど遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波と同じ他の電波も受信してしまいます。走行環境や条件にあわせて、受信感度をお選びください。
- 初期値は「AAC/ASS」に設定されています。

選択項目	アイコン表示
シティ	
エクストラ	
スーパーエクストラ	
AAC/ASS	(時速30km未満) (車速により変化)
AAC/SE	(時速30km未満) (時速30km以上)

「シティ」・「エクストラ」・「スーパーエクストラ」

受信感度		走行環境や条件
高い ↑	スーパーエクストラ	高速道路
	エクストラ	郊外や高速道路
低い	シティ	市街地

「AAC/ASS」

GPS 測位機能により、AAC/不要警報カットやASS/最適感度選択が働きます。

● AAC/不要警報カット

走行速度が時速30km未満は、レーダー波の受信警報をカットします。停車中や低速走行中に自動ドアなどの電波を受信しても、誤警報することはありません。

● ASS/最適感度選択

走行速度にあわせて、最適な受信感度を自動的に選択します。

「AAC/ASSの動作」

走行速度	受信感度	アイコン表示	警報状態
0km～29km			警報しない
30km～39km	シティ		警報する
40km～79km	エクストラ		
80km～	スーパーエクストラ		

- 電源ON後、GPS 測位するまでの間は、スーパーエクストラになります。
- 走行中にGPS測位ができなくなると、常に「警報する」状態になり、時間経過でスーパーエクストラに変化します。

「AAC/SE」

走行速度が時速30km未満は、レーダー波の受信警報をカット(AAC)し、時速30km以上は、受信感度がスーパーエクストラに固定されます。

「AAC/SEの動作」

走行速度	受信感度	アイコン表示	警報状態
0km～29km			警報しない
30km～	スーパーエクストラ		警報する

- GPS 測位できない状態では、走行速度に関係なくスーパーエクストラに固定されます。

〈無線警報〉

各種無線の警報を「ボイス警報」「復調」「OFF」の中から選択することができます。

- 「OFF」に設定すると、すべての無線警報を行いませんのでご注意ください。
- 初期値は「ボイス警報」に設定されています。

「ボイス警報」設定のとき

- 各無線を受信すると、ボイスが1フレーズ鳴ります。
- 30秒以内に同じ無線を受信した場合は、ボイスのお知らせはありません。
- ボイスが鳴っているときに、取締りレーダー波を受信した場合、レーダー警報が優先されます。

「復調」設定のとき

- 各無線を受信すると、受信した音声を聞くことができ、受信終了後に無線ジャンルをボイスでお知らせします。
- 30秒以内に同じ無線ジャンルを受信した場合は、ボイスによるお知らせを行わず、受信した音声のみ聞こえます。
- デジタル方式や、デジタル信号での通信は、受信しても内容はわかりません。
- 各無線交信は、数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることができない場合もあります。
- 各無線を音声受信している場合に、取締りレーダー波を受信すると、両方の音が重なって聞こえます。
- カーロケ無線とベストパートナー6識別() 38、40ページ)は、復調を行わず、ボイスによるお知らせのみとなります。

〈道路選択〉

GPS 警報する道路を「一般道」「高速道」「オール」「オート」から選択することができます。

- GPS45識別警報のハイウェイオアシスは、「一般道」に設定された場合もGPS告知されます。
- 初期値は「オート」に設定されています。

一般道	一般道のターゲットのみ警報します。
高速道	高速道のターゲットのみ警報します。
オール	一般道および高速道のすべてのターゲットを警報します。
オート	走行道路(一般道が高速道)を自動的に識別します。 一般道と識別できたときは一般道のターゲットのみ警報し、高速道と識別できたときは高速道のターゲットのみ警報します。 - 一般道と高速道が並行していたり交差している場合などで走行道路の識別が困難な状況では、一般道／高速道の両方のターゲットを表示・警報することがあります。 - GPS測位が困難な状況では、正しく識別できない場合があります。 - 高速道を走行している時間が短い場合は、高速道に識別されないことがあります。 - 渋滞等により高速道で低速走行もしくは停車している場合は、高速道に識別されません。

〈測位アナウンス〉

「測位アナウンス」のON/OFFができます。

ビルの谷間などGPSの電波の受信状態が良くない場合、『GPSを受信できません』『GPSを受信しました』と測位アナウンスをくり返すことがあります。

- 「OFF」に設定すると、測位アナウンスを停止することができます。
- 初期値は「ON」に設定されています。

設定メニューにそって、お好みモード選択機能の設定変更ができます。

- 詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(➡ 42ページ)をご覧ください。


お好みモード選択機能

レーダー、GPS、無線の各種機能を個別に設定した5つのモード(「ノーマルモード」、「ミニマムモード」、「スペシャルモード」、「オールオンモード」、「マニュアルモード」)に分類しています。

- 初期値は、「ノーマルモード」に設定されています。
- 各モードの設定値は、「各モードの初期値一覧」(➡ 51ページ)をご覧ください。

設定メニュー

設定モード ( モードボタンを押す)



設定項目の詳細説明

〈ノーマルモード： 〉

バランスを重視した内容に設定されています。

- 各項目の設定内容は変更できません。

〈ミニマムモード： 〉

レーダー、無線、GPS すべてにおいて、最低限の項目だけ ON に設定されています。

- 各項目の設定内容は変更できません。

〈スペシャルモード： 〉

取締りに関係する項目を重視した内容に設定されています。

- 各項目の設定内容は変更できません。

〈オールオンモード： 〉

各種機能がすべて ON に設定されています。

- 各項目の設定内容は変更できません。

〈マニュアルモード： 〉

各項目は、お好みに応じて設定を変更できます。(➡ 53ページ～66ページ)

各モードの初期値一覧

●レーダーの設定

	ノーマルモード	ミニマムモード	スペシャルモード	オールオンモード	マニュアルモード	詳細説明 ページ
	設定内容変更不可				設定内容変更可	
I キャンセル	ON	ON	OFF	ON	ON	➡ 54
I キャンセルサウンド	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 54
反対キャンセル	ON	ON	OFF	ON	ON	➡ 54

●GPSの設定

	ノーマルモード	ミニマムモード	スペシャルモード	オールオンモード	マニュアルモード	詳細説明
	設定内容変更不可				設定内容変更可	ページ
オービス	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 56
直前速度告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 56
通過告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 56
制限速度告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 57
カメラ位置告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 57
制限速度切替告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 57
速度超過告知	ON	ON	ON	ON	ON	➡ 57
取締エリア	レベル3以上	OFF	全て	全て	レベル3以上	➡ 58
検問エリア	レベル3以上	OFF	全て	全て	レベル3以上	➡ 58
交差点監視ポイント	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 59
信号無視抑止システム	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 59
高速交通警察隊	ON	OFF	ON	ON	ON	➡ 59
駐禁監視エリア	ON	OFF	ON	ON	ON	➡ 59
Nシステム	OFF	OFF	ON	ON	ON	➡ 60
交通監視システム	OFF	OFF	ON	ON	ON	➡ 60
警察署	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 60
事故多発エリア	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 60
車上狙い多発エリア	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 60
急カーブ	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 61
分岐合流ポイント	OFF	OFF	ON	ON	OFF	➡ 61
ETCレーン	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 61
サービスエリア	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 61
パーキングエリア	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 61
ハイウェイオアシス	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 61
スマートIC	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 61
ガソリンスタンド	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
トンネル	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
ハイウェイラジオ	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
県境	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
道の駅	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
ビューポイントパーキング	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62
駐車場	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	➡ 62


●無線の設定

	ノーマルモード	ミニマムモード	スペシャルモード	オールオンモード	マニュアルモード	詳細説明 ページ
	設定内容変更不可				設定内容変更可	
受信感度	LO	LO	HI	HI	LO	☛ 64
カーロケ無線	ON	ON	ON	ON	ON	☛ 64
取締無線	ON	ON	ON	ON	ON	☛ 64
デジタル無線	ON	OFF	ON	ON	ON	☛ 64
取締特小無線	OFF	OFF	ON	ON	OFF	☛ 65
署活系無線	OFF	OFF	ON	ON	OFF	☛ 65
警察電話	OFF	OFF	ON	ON	OFF	☛ 65
警察活動無線	OFF	OFF	ON	ON	OFF	☛ 65
レッカー無線	OFF	OFF	ON	ON	OFF	☛ 65
ヘリテレ無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 65
消防ヘリテレ無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 65
消防無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 65
新救急無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 65
高速道路無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 66
警備無線	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	☛ 66

設定メニューにそって、レーダーの各種設定変更ができます。

- 「お好みモード選択機能の設定」(☛ 50ページ)でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。
- 詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(☛ 42ページ)をご覧ください。

設定メニュー

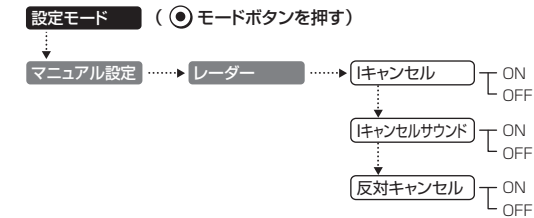

設定項目の詳細説明

<アイ(I)キャンセル>(インテリジェントキャンセル) 【特許 第3902553号】

自動ドアなどで誤警報する場所を通過した際、GPSの位置情報を自動で登録し、2回目以降通過時にレーダー波を受信した場合、レーダー警報をキャンセルします。


登録数は、インテリジェントキャンセル、マイエリア(● 36ページ)、マイキャンセルエリア(● 37ページ)の合計で1000カ所まで可能です。

1000カ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。

インテリジェントキャンセルのしくみ

- ① 取締りレーダー波と同じ電波を受信すると警報。【1回目】
- ② 取締りレーダー波かどうかを識別。
- ③ 誤警報と思われる場合、「誤警報エリア」として自動登録。
- ④ 同じ地点で電波を受信しても警報をキャンセル。【2回目以降】

・キャンセル中の画面

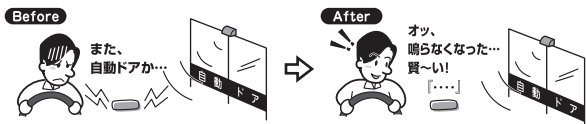

- ・GPS測位していないときや誤警報エリアの状況によっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。
- ・キャンセルされないエリアでは、マイキャンセルをあわせてご利用ください。
- ・インテリジェントキャンセル中(「キャンセル」表示中)に、④キャンセルボタンを押すと、インテリジェントキャンセルエリアからマイキャンセルエリアに変化(登録)します。
- ・「Iキャンセル」を「OFF」に設定すると、インテリジェントキャンセル機能を停止させることができます。
- ・自動登録したエリアは、「Iキャンセル」の設定や電源をOFFにしても記憶されています。
- ・登録されたエリアをすべて消去したい場合は、「データ消去」(● 45ページ)をご覧ください。

<アイ(I)キャンセルサウンド>(インテリジェントキャンセルサウンド)

インテリジェントキャンセル中、マイキャンセル中に、『キャンセル中です』と10秒に1回音声を発する機能です。

<反対キャンセル(反対車線オービスキャンセル機能)>

GPSデータに登録されている新Hシステムとレーダー式オービスポイントの反対車線で、レーダー波の受信警報をキャンセルする機能です。

- ・反対車線オービスキャンセル中の画面




設定メニューにそって、GPSの各種設定変更ができます。

- ・「お好みモード選択機能の設定」(● 50ページ)でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。
- ・詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(● 42ページ)をご覧ください。

設定メニュー

設定モード (● モードボタンを押す)

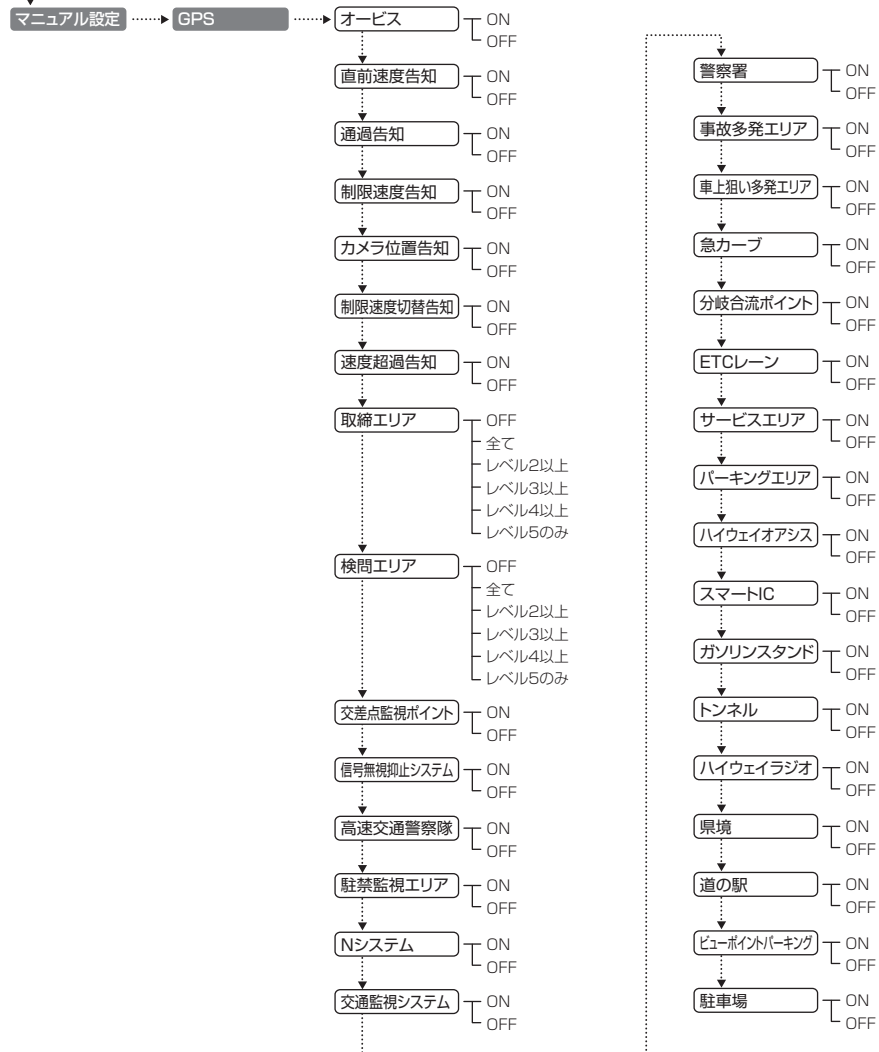

設定項目の詳細説明

〈オービス〉

オービス5段階警報のON/OFFができます。

オービス5段階警報とは？

オービス(ループコイル/LHシステム/新Hシステム/レーダー式)に対する警報を手前約2km(高速道のみ)/1km/500m/通過直前(直前速度告知)/通過中(通過告知)の最大5段階で行います。

●警報音(ボイス)によるお知らせ(例)

- ・手前約2km → 『2km先 高速道 LHシステムです』
- ・手前約1km(500m) → 『1km(500m)先 高速道 LHシステムです』
- ・通過直前(直前速度告知) → 『走行速度は60キロ以下です』
- ・通過中(通過告知) → 『通過します』

- ・約2km手前の警報(高速道のみ)は、走行路線の制限速度を超えて走行している場合にお知らせします。
- ・GPS測位状況や走行ルートによって、距離の告知(『1km先』、『500m先』)を『この先』や『300m先/200m先/100m先/すぐ先』とお知らせすることがあります。
- ・通過直前(直前速度告知)は、車の走行速度をお知らせするもので、道路の制限速度告知ではありません。
- ・トンネル出口ターゲットとトンネル内オービスの警報は、オービス5段階警報とは異なります。(● 35ページ)

〈直前速度告知〉

「オービス直前速度告知」のON/OFFができます。

オービス直前の車の速度をボイスで告知します。『走行速度は〇〇です』

- ・速度は『120キロ以上/120キロ以下/110キロ以下/100キロ以下/90キロ以下/80キロ以下/70キロ以下/60キロ以下/50キロ以下/40キロ以下/30キロ以下』のいずれかで告知します。
- ・走行速度は、GPSの測位状況により実際の速度と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・トンネル出口ターゲットとトンネル内オービス(● 35ページ)は、直前速度告知を行いません。

〈通過告知〉

「オービス通過告知」のON/OFFができます。

オービスの撮影ポイントやマイエリアの通過をお知らせします。『…通過します』

- ・GPSの測位状況により、実際のオービスの直下ではなく、通過前や通過後に告知される場合があります。
- ・トンネル出口ターゲットとトンネル内オービス(● 35ページ)は、通過告知を行いません。

〈制限速度告知〉

約1km手前のオービス警報や取締エリア内の警報に続けて、道路の制限速度をお知らせします。

『…制限速度は〇〇です』『スピード注意』

- ・制限速度は『30キロ/40キロ/50キロ/60キロ/70キロ/80キロ/90キロ/100キロ/120キロ』のいずれかで告知します。
- ・『スピード注意』のお知らせは、速度超過告知を「ON」に設定し、制限速度を超えて走行時のみ告知します。
- ・普通自動車に対する制限速度をお知らせします。また、事故や天候、時間帯などによって変更する制限速度には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。状況に応じた規制速度で走行してください。
- ・トンネル出口ターゲット(● 35ページ)や制限速度が登録されていない取締エリアは、制限速度告知を行いません。

〈カメラ位置告知〉

約500m手前のオービス警報に続いて、オービスのカメラ位置をお知らせします。

『500m先・・・』『カメラは〇〇です』

- ・カメラ位置は「右側」「左側」「正面」のいずれかで告知します。
- ・トンネル出口ターゲット(● 35ページ)は、カメラ位置告知を行いません。

〈制限速度切替告知〉

「高速道制限速度切替りポイント告知」のON/OFFができます。

高速道路における制限速度を高速道への進入ポイントやパーキングエリアなどの出口ポイント、高速道切替りポイントでお知らせします。

『高速道制限速度は〇〇です』

- ・制限速度は『30キロ/40キロ/50キロ/60キロ/70キロ/80キロ/90キロ/100キロ/120キロ』のいずれかで告知します。
- ・普通自動車に対する制限速度をお知らせします。事故や天候、時間帯などによって変更する制限速度には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。状況に応じた規制速度で走行してください。

〈速度超過告知〉

制限速度告知、直前速度の告知、制限速度切替告知時に制限速度を超えて走行している場合、各告知に続けて『スピード注意』とお知らせします。

- ・制限速度を10km/h以上超過している場合は『スピード注意』、制限速度を30km/h以上超過している場合は『速度超過です スピード注意』とお知らせします。
- ・普通自動車の制限速度に対しての速度超過をお知らせします。また、事故や天候、時間帯などによって変更する制限速度には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。状況に応じた規制速度で走行してください。
- ・走行速度は、GPSの測位状況により実際の速度と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈取締エリア〉

「取締エリア警告」の設定ができます。

過去に取締りが行われていた場所が、6種類(ネズミ捕りエリア、移動オービスエリア、追尾式取締エリア、一時停止取締エリア、交差点取締エリア、その他取締エリア)に分けて登録されています。

取締りの頻度別(レベル2以上、レベル3以上、レベル4以上、レベル5のみ)に設定が可能です。

取締エリアの約1km手前とエリア内に入ったとき、エリア圏外になったときの3段階でお知らせします。

●ボイスによるお知らせ (例)

- ・約1km手前 → 「1km先 レベル5 取締エリアです」
- ・エリア内に入ったとき → 「レベル5 取締エリアです スピード注意 取締エリアです スピード注意」
- ・エリア圏外になったとき → 「取締エリア外です」

※一時停止取締エリアの警告は、「エリア内に入ったとき」のみお知らせします。

●設定項目

OFF	警告を行いません。
全て	レベル1以上(全て)の警告を行います。
レベル2以上	レベル2～5の警告を行います。
レベル3以上	レベル3～5の警告を行います。
レベル4以上	レベル4～5の警告を行います。
レベル5のみ	レベル5のみ警告を行います。

●取締り頻度 (レベル)

レベル1	取締りを行う頻度が少ない ↓
レベル2	
レベル3	
レベル4	
レベル5	取締りを行う頻度が多い

- ・取締エリアは、過去のデータに基づき登録されていますが、頻度などは目安としてお考えください。

〈検問エリア〉

「検問エリア警告」の設定ができます。

過去に検問が行われていた場所が、4種類(シートベルト検問エリア、飲酒検問エリア、携帯電話検問エリア、その他の検問エリア)に分けて登録されています。

検問の頻度別(レベル2以上、レベル3以上、レベル4以上、レベル5のみ)に設定可能です。

検問エリアの約1km手前とエリア内に入ったとき、エリア圏外になったときの3段階でお知らせします。

●ボイスによるお知らせ (例)

- ・約1km手前 → 「1km先 レベル5 検問エリアです」
- ・エリア内に入ったとき → 「レベル5 検問エリアです 検問エリアです」
- ・エリア圏外になったとき → 「検問エリア外です」

●設定項目

OFF	警告を行いません。
全て	レベル1以上(全て)の警告を行います。
レベル2以上	レベル2～5の警告を行います。
レベル3以上	レベル3～5の警告を行います。
レベル4以上	レベル4～5の警告を行います。
レベル5のみ	レベル5のみ警告を行います。

●検問頻度 (レベル)

レベル1	検問を行う頻度が少ない ↓
レベル2	
レベル3	
レベル4	
レベル5	検問を行う頻度が多い

- ・検問エリアは、過去のデータに基づき登録されていますが、頻度などは目安としてお考えください。

〈交差点監視ポイント〉

「交差点監視ポイント警告」のON/OFFができます。

過去に交差点で検問が行われたポイントが登録されていて、約300m手前になると、『(右／左方向) すぐ先 交差点監視ポイントです』とお知らせします。

〈信号無視抑止システム〉

「信号無視抑止システム警告」のON/OFFができます。

信号無視抑止システムは約300m手前から通過直前に、『(右／左方向) すぐ先 信号無視抑止システムです』とお知らせします。

〈高速交通警察隊〉

「高速道 交通警察隊告知」のON/OFFができます。

高速道 交通警察隊の約500m手前から通過直前に、『(右／左方向)500m先 高速道 交通警察隊待機所です』とお知らせします。

- ・GPS測位状況や走行ルートによって、距離の告知「500m先」を「300m先／200m先／100m先／すぐ先」とお知らせすることがあります。

〈駐禁監視エリア〉

「駐車禁止監視エリア警告」のON/OFFができます。

本機に登録されている違法駐車取締り活動ガイドラインの最重点地域・重点地域内に進入すると、『この付近 駐禁最重点(重点)エリアです』とお知らせします。

- ・itx MAPサービス(➡ 74、75ページ)を利用して、最寄りの駐車場を探すことができます。


〈エヌ(N)システム〉

「Nシステム告知」のON/OFFができます。

Nシステムは約300m手前から通過直前に、『(右／左方向) すぐ先 (高速道)Nシステムです』とお知らせします。

Nシステムとは？

「自動車ナンバー読み取り装置」の略称で、その名のとおり走行中の自動車のナンバーを道路上に設置した赤外線カメラにより自動的に読み取り、そのデータを各都道府県の警察本部などに専用線を通して送信する装置で、自動車を利用した犯罪の捜査や盗難車輛の検挙、発見などを効率的に行うことを目的に開発、導入されたものです。



〈交通監視システム〉

「交通監視システム告知」のON/OFFができます。

交通監視システムは約300m手前から通過直前に、『(右／左方向) すぐ先 交差点監視システムです』とお知らせします。

交通監視システムとは？

交通監視システムとは「画像処理式交通流計測システム」などと言われているシステムで、道路上に設置したCCDカメラで撮影した画像を処理し、交通量、速度、車種などを計測するものです。本システムは東京都港湾局の管轄で、計測した車速により『速度落とせ』や『速度オーバー』等を掲示板で警告しますが、スピード取締りの実績はありません。

〈警察署〉

警察署の約500m手前から通過直前に、『(右／左方向) 500m先 警察署です』とお知らせします。

- GPS測位状況や走行ルートによって、距離の告知『500m先』を『300m先／200m先／100m先／すぐ先』とお知らせすることがあります。

〈事故多発エリア〉

「事故多発エリア告知」のON/OFFができます。

過去に事故が多発したエリアが登録されていて、約300m手前になると、『(右／左方向) すぐ先 事故多発エリアです』とお知らせします。

〈車上狙い多発エリア〉

「車上狙い多発エリア告知」のON/OFFができます。

本機に登録されている車上狙い多発地域内に進入すると、『この付近 車上狙い多発エリアです』とお知らせします。

〈急カーブ〉

「高速道 急カーブ/連続カーブ告知」のON/OFFができます。

高速道路の急カーブや連続するカーブにさしかかると、『(右／左方向) この先 高速道 急(連続)カーブです』とお知らせします。

〈分岐合流ポイント〉

「高速道 分岐/合流ポイント告知」のON/OFFができます。

高速道路の分岐/合流ポイントにさしかかると、『この先 高速道 分岐(合流)ポイントです』とお知らせします。

- GPS測位状況によっては、インターチェンジ出口走行中に、本線の分岐を告知することがあります。

〈ETCレーン〉

「ETCレーン事前案内」のON/OFFができます。

ETCのある料金所にさしかかると、『ETCレーンは ○○です』とお知らせします。

- ETCレーンは、左側、右側、中央、両サイドのいずれかでお知らせします。

〈サービスエリア〉

「サービスエリア告知」のON/OFFができます。

サービスエリアの約1km手前で『(右／左方向) 1km先 高速道サービスエリアです』とお知らせします。

〈パーキングエリア〉

「パーキングエリア告知」のON/OFFができます。

パーキングエリアの約1km手前で『(右／左方向) 1km先 高速道パーキングエリアです』とお知らせします。

〈ハイウェイオアシス〉

「ハイウェイオアシス告知」のON/OFFができます。

ハイウェイオアシスの約1km手前で『(右／左方向) 1km先 高速道ハイウェイオアシスです』とお知らせします。

〈スマートIC(スマートインターチェンジ)〉

「スマートIC告知」のON/OFFができます。

サービスエリア、パーキングエリア、ハイウェイオアシス内にあるスマートインターチェンジをお知らせします。パーキングエリア、サービスエリア、ハイウェイオアシスの告知後、スマートインターチェンジがある場合は、『1km先 高速道 …スマートインターチェンジです』とお知らせします。

- サービスエリア、パーキングエリア、ハイウェイオアシスの設定がOFFの場合は、スマートIC告知を行いません。

〈ガソリンスタンド〉

「サービスエリア/パーキングエリア内 ガスステーション告知」のON/OFFができます。
パーキングエリアやサービスエリアの告知後、ガスステーションがある場合は、『1km先 高速道 …ガスステーションがあります』とお知らせします。

- ガスステーションのブランド名が登録されている場合は、ガスステーションのブランド名を告知します。
『ガスステーションは〇〇です』
- サービスエリアとパーキングエリアの設定がOFFの場合は、ガスステーション告知を行いません。

〈トンネル〉

「高速道 長い/連続トンネル告知」のON/OFFができます。
高速道路の長いトンネルや連続するトンネルの約1km(500m)手前で、『(右/左方向) 1km(500m)先 高速道 長い(連続)トンネルです』とお知らせします。

〈ハイウェイラジオ〉

「ハイウェイラジオ受信エリア告知」のON/OFFができます。
全国のハイウェイラジオ受信エリアが登録されていて、約100m手前になると、『高速道ハイウェイラジオ受信エリアです』とお知らせします。

〈県境〉

「県境告知」のON/OFFができます。
高速道路と主要一般道路の県境にさしかかると、『この先 〇〇県です』とお知らせします。

- すべての道路の県境が登録されている訳ではありませんので、あらかじめご了承ください。

〈道の駅〉

「道の駅告知」のON/OFFができます。
全国の道の駅が登録されていて、約1km(500m)手前になると、『(右/左方向) 1km(500m)先 道の駅です』とお知らせします。

〈ビューポイントパーキング〉

「ビューポイントパーキング告知」のON/OFFができます。
ビューポイントパーキングの約1km(500m)手前で、『(右/左方向) 1km(500m)先 ビューポイントパーキングです』とお知らせします。

〈駐車場〉


「駐禁エリア付近駐車場表示」のON/OFFができます。
駐禁エリア付近に登録されている駐車場ポイントをアイコン表示します。

設定メニューにそって、無線の各種設定変更ができます。

- 「お好みモード選択機能の設定」(☛ 50ページ)でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。
- 詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(☛ 42ページ)をご覧ください。

設定メニュー

設定モード (● モードボタンを押す)

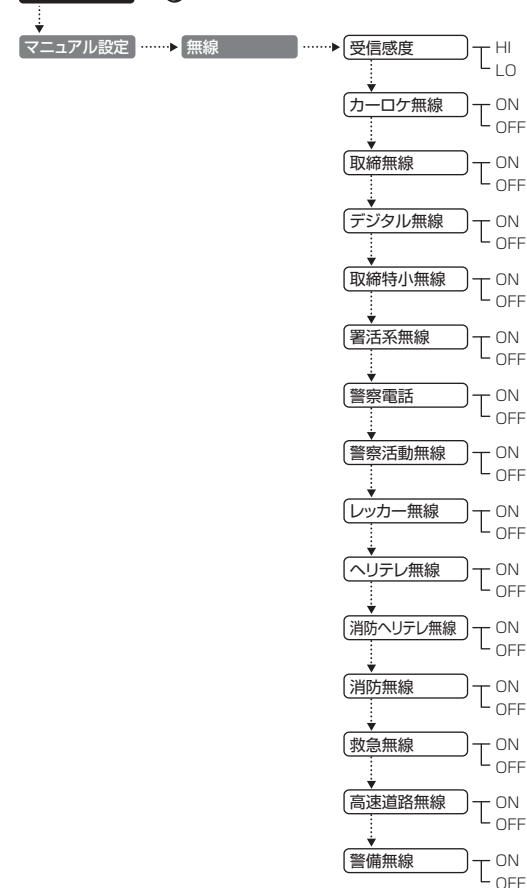


設定項目の詳細説明

〈受信感度〉

無線受信感度を「HI(高)」 「LO(低)」の2段階で切替えることができます。

〈カーロケ無線〉

カーロケーターシステムとは、「無線自動車動態表示システム」のことで、通信指令本部が移動局(パトカー等)の現在位置をリアルタイムで地図画面上に表示し、把握するシステムです。カーロケーターシステムを搭載した移動局は、GPSによる緯度・経度情報をデジタル化し、407.7MHz帯の周波数でデータ伝送していますので、その電波受信により、移動局が近くにいる可能性が高いことを察知できます。

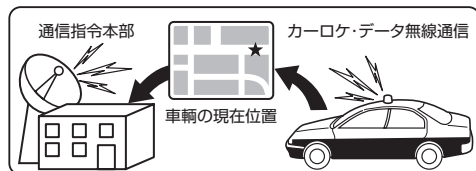

- カーロケーターシステム搭載車であっても、使用されていない場合がありますので、カーロケ無線を受信できないことがあります。
- カーロケーターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在は受信できる地域であっても、新システムへの移行により、受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。新システムが導入された地域では、カーロケ無線の警報ができません。
- 受信のタイミングによっては、実際の移動局の接近と受信のお知らせがズレる場合があります。

〈取締無線〉

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、350.1MHzの電波を用いた無線で連絡が行われることがあります。

- 取締り現場での連絡方法には350.1MHzの電波を用いた無線の他に、有線方式などもあり、受信自体ができない場合もあります。

〈デジタル無線〉

デジタル無線とは、各都道府県警察本部と移動端末間で交信するためのもので、移動端末から各都道府県警察本部へ送信する際に、159～160MHz帯の周波数が使われていますので、その電波受信により、移動局が近くにいる可能性が高いことを察知できます。カーロケ帯受信機能と同じように、事前に察知することにより、緊急車輛の通行の妨げにならないようにするなど、安全走行に役立ちます。

〈取締特小無線〉

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、取締無線(350.1MHz)の他に、特定小電力無線が用いられる場合があります。

- 取締り現場の連絡用として使われていない場合もありますので、ご了承ください。

〈署活系無線〉

パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との連絡用として使われる無線が署活系無線です。

〈警察電話〉

移動警察電話(移動警電)ともいい、警察専用の自動車携帯電話システムのことです。

〈警察活動無線〉

主に機動隊の連絡用無線で、行事などの警備用として、限られた範囲で使用されている無線です。

〈レッカー無線〉

主に関東／東海／阪神の一部地域で、レッカー業者が駐車違反や事故処理のときに、連絡用として簡易業務用無線を使用しています。このため他の簡易業務用無線を受信しても、レッカー無線警報をすることがあります。あらかじめご了承ください。

〈ヘリテレ無線〉

「ヘリコプター画像伝送システム連絡用無線」の略称で、ヘリコプターを使って事件や事故処理、または取締りを行うときなどに地上との連絡用として使われる無線がヘリテレ無線です。

- 一部地域や一部ヘリコプターで、ヘリテレ無線が装備されていない場合や使用されていない場合は受信できないことがあります。

〈消防ヘリテレ無線〉

ヘリコプターを使った火事の事故処理、または火事現場との連絡用として使われる無線が消防ヘリテレ無線です。

- 一部地域や一部ヘリコプターで、消防ヘリテレ無線が装備されていない場合や使用されていない場合は受信できないことがあります。

〈消防無線〉

災害・救助活動で使用する消防用署活系無線(携帯用400MHz帯)です。

- 消防本部等で広域に使用されているVHF帯(150MHz帯)の通信は受信できませんので、ご了承ください。

〈新救急無線〉

救急車と消防本部の連絡用として使われる無線のうち、首都圏の特定の地域で使われているのが新救急無線です。あらかじめ受信察知することにより、救急車の通行の妨げにならないようにするためのものです。

〈高速道路無線〉

NEXCO 東日本、NEXCO 中日本、NEXCO 西日本の業務連絡用無線で、主に渋滞や工事・事故情報などでパトロール車輛と本部との連絡に使用されています。

〈警備無線〉

主に警備会社が使用する無線です。

GPSデータ更新を行うには、ユピテル **itY.** クラブの下記プランをご利用いただけます。
更新のためにレーダー探知機を預けずに済むので、毎日お使いの方にも安心です。

itY. ダウンロード(SDカードダイレクト方式)の各プラン

35日間限定更新プラン

料金 ¥2,100(税込)

パソコンで行う、35日間限定のGPSデータ更新です。

- ・入会日～35日間、何回でもダウンロードし放題！
- ・ふた月(入会月と翌月)にまたがって更新可能！

- **itY.** クラブ入会 → 専用サイトにアクセス → GPSデータをダウンロード → microSDカードに保存 → レーダー探知機に接続(GPSデータ更新)

microSDカードお届けプラン

料金 ¥4,200(送料込・税込)

最新のGPSデータが保存されているmicroSDカードをお届けします。

- **itY.** クラブに申し込み → 届いたmicroSDカードをレーダー探知機に接続(GPSデータ更新)

年会費プランⅡ

年会費 ¥5,250(税込) 入会金 ¥2,100(税込)

パソコンで、1年を通し、GPSデータ更新ができます。

- ・入会日～1年間、何回でもダウンロードし放題！
- ・ひと月あたり¥613、2年目以降は¥438/月と超お得！

- **itY.** クラブ入会 → 専用サイトにアクセス → GPSデータをダウンロード → microSDカードに保存 → レーダー探知機に接続(GPSデータ更新)

本体お預かりの更新サービス(送料別・税込¥5,250)をご要望される場合は、お買い上げの販売店、または、最寄りの弊社営業所・サービス部にご依頼ください。

● 更新できるGPSデータ

データ名称	データの内容
GPSデータバック	GPS45識別(🔗 28ページ) ※マイエリアは除く

● メモリーカード

「35日間限定更新プラン」、「年会費プランⅡ」で使用できるメモリーカードは、microSDカードのみです。



microSDカード

- ・16MB～2GBのmicroSDカードをご使用ください。
- ・SD規格以外(SDHC等)には対応していません。
- ・microSDカードは、本機専用でご使用ください。

お申し込み方法

- **パソコンで** <http://www.yupiteru.co.jp/gps/index.html> に接続して、手順に従ってお申し込みしてください。
または、ユピテル it's クラブ窓口(054-283-5792)までお問い合わせください。

お支払い方法

- **クレジットカード**
取り扱いカード: JCB、MASTER、UFJ、VISA、NICOS、AMEX
※メールにてのご案内となります。
※お客様にはメールの案内に従ってお支払いをしていただきます。
- **コンビニエンスストア**
利用可能なコンビニ: セブンイレブン、サークルKサンクス、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート
※メールにてのご案内となります。
- **銀行振込(ネットバンク以外)**
※振込手数料はお客様のご負担になります。
※お支払いにつきましてはお申し込み確認後、メールにてご案内を差し上げます。
- **ネットバンク**
ご利用可能なネットバンク: ジャパンネット銀行、イーバンク銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJダイレクト
※メールにてのご案内となります。
※振込手数料はお客様のご負担になります。

料金

35日間限定更新プラン

2,100円(税込)

microSDカードお届けプラン

4,200円(送料込・税込)

年会費プランⅡ

初年度 入会金 2,100円(税込) + 年会費 5,250円(税込) 合計 7,350円(税込)

2年目以降 年会費 5,250円(税込)

2契約目以降 年会費 5,250円(税込)

※各プランのお申込み・ご登録は、レーダー探知機一台につき一契約となります。

it's クラブ各プラン申込み問い合わせ
ユピテル it's クラブ窓口
受付時間 10:00～17:30月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

TEL. 054-283-5792
e-mail: ity@yupiteru.co.jp
it's クラブホームページアドレス
<http://www.yupiteru.co.jp/ityclub/index.html>

ダウンロードする


「35日間限定プラン」、「年会費プランⅡ」にご入会いただいた場合のパソコンによるGPSデータのダウンロード方法です。

準備する


- **インターネットが利用できる環境のパソコン**
下記以外のOSについての動作は保証されません。
【対応OS】
 - Microsoft Windows 2000
 - Microsoft Windows XP
 - Microsoft Windows Vista
 ※64bit版は除きます。
- **市販のmicroSDカード(16MB～2GB)**
 - SD規格以外(SDHC等)には対応していません。
- **市販のSDカードまたはmicroSDカードリーダーライター**
 - 使用するmicroSDカードの容量に対応していることをご確認ください。
 - SDメモリーカードスロットを備えたパソコンの場合は、必要ありません。(使用するmicroSDカードの容量に対応している場合)
 - SDカードリーダーライターや、パソコンのSDメモリーカードスロットを使用する場合は、SDカード変換アダプターが必要となります。

パソコンとmicroSDカードを接続する

- ① SDカードまたはmicroSDカードリーダーライターをパソコンに接続する。
 - SDメモリーカードスロットを備えたパソコンの場合は、必要ありません。(使用するmicroSDカードの容量に対応している場合)

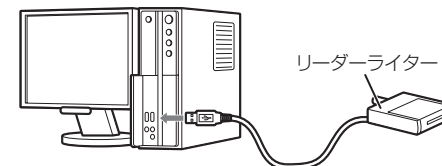

- ② microSDカードをSDカードまたはmicroSDカードリーダーライターに接続する。
 - SDカードリーダーライターや、パソコンのSDメモリーカードスロットを使用する場合は、SDカード変換アダプターを取り付けたあと、接続してください。

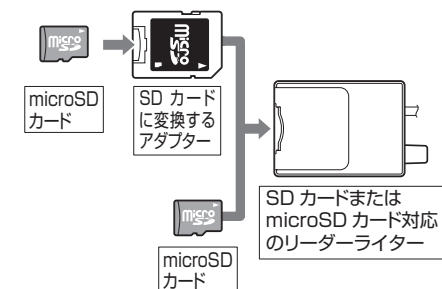


ダウンロードする

- ① **ity.クラブ**の専用サイト(<http://www.yupiteru-ity.com/pc/>)にアクセスする
- ② ID・パスワードを入力し、「ログイン」を選択する
 - ・ID・パスワードは **ity.クラブ**入会後に連絡されます。
- ③ 登録機種を確認する
 - ・登録機種がご使用のレーダー探知機と異なる場合は、お手数ですが **ity.クラブ**窓口(☎ 68ページ)までご連絡ください。
- ④ 更新データ(GPSデータパック)をデスクトップ上にダウンロードする
- ⑤ ダウンロードした更新データを解凍する

圧縮／解凍プログラムが、パソコンにインストールされていない場合


※次の操作方法は、一例です。
パソコンのOSや環境によって、操作方法が異なります。

- 1) マウスのカーソルを更新データ(フォルダ)上に置き、右クリックする。

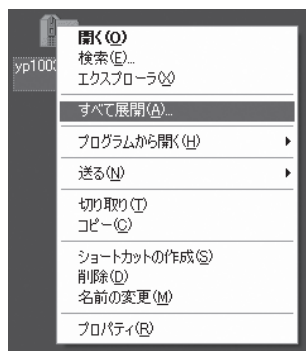


[すべて展開]をクリックしてください。

2) 圧縮フォルダの展開ウィザードの開始

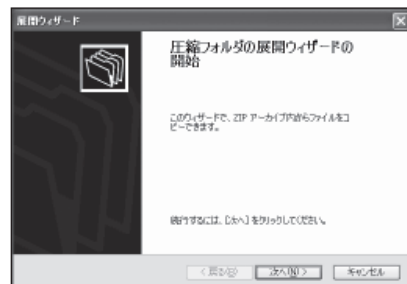


[次へ]をクリックしてください。

3) デスクトップ上に展開する

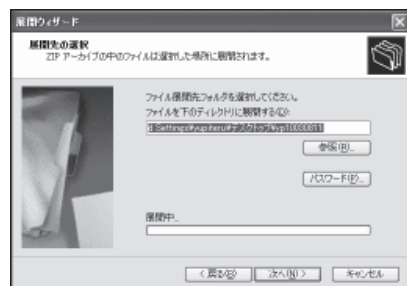

 枠がデスクトップ上であることを確認して、[次へ]をクリックしてください。

4) 完了をクリックする

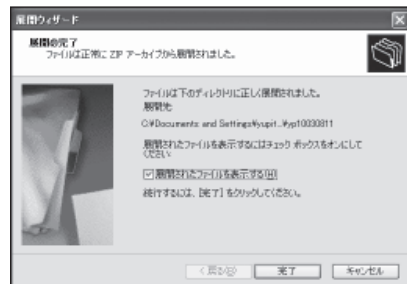


圧縮／解凍プログラムが、パソコンにインストールされている場合

…プログラムに従って解凍してください。


- ⑥ 解凍したフォルダ内のデータすべてを microSDカードに保存する

※次の操作方法は、一例です。
パソコンのOSや環境によって、操作方法が異なります。

- 1) 解凍したフォルダを開き、「編集」→「すべて選択」→「編集」→「コピー」をクリック

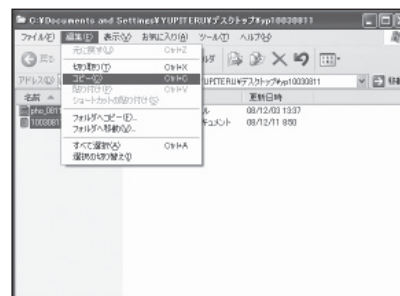

- 2) マイコンピュータから、microSDカード(リムーバブルディスク)を開き、「編集」→「貼り付け」をクリック

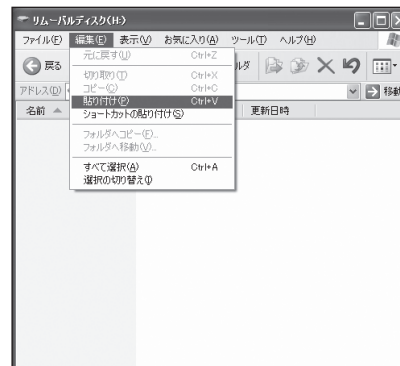

次回更新データを保存する場合は、microSDカード内の古い更新データを削除してください。古い更新データが保存されたままの状態では、最新データが更新されません。

レーダー探知機のGPSデータを更新する

「35日間限定プラン」、「年会費プランⅡ」、「microSDカードお届けプラン」をご利用いただく場合のGPSデータ更新方法です。

① あらかじめレーダー探知機の電源をOFFにしておく。

② microSDカードをレーダー探知機に差し込む。


- 右図のようにmicroSDカードの端子面を下側に向け、『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

③ レーダー探知機の電源をONにする。
(シガープラグコードを接続し、DC12V電源を供給してください。)

- 自動的にデータ更新を行います。
更新が終了すると、画面表示や音声でお知らせします。

④ 更新が終了したらmicroSDカードをレーダー探知機から取り外す。

- 指で軽く押し込み、指を離すとmicroSDカードが少し出てきますので、ゆっくりと引き抜いてください。
- microSDカードは、必ず取り外してご使用ください。
- microSDカードの接続や取り外しは、無理に差し込んだり引き抜かないでください。
- データ更新中は、絶対にmicroSDカードを抜かないでください。
- microSDカードを接続したままの状態や、半分挿入した状態でご使用にならないでください。
- microSDカードを取り外したあとは、各microSDカードの説明書の指示に従って大切に保管してください。

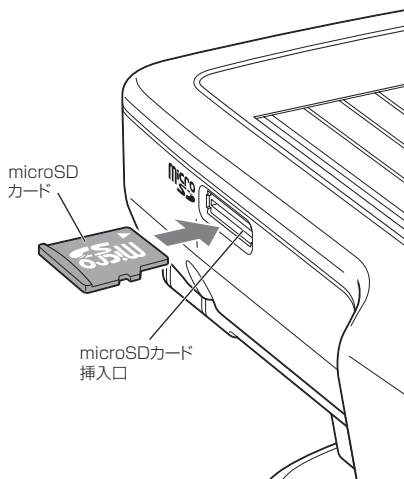

お預かり更新サービス(送料別・税込¥5,250)
をご要望される場合は、お買い上げの販売店、
または、最寄りの弊社営業所・サービス部にご
依頼ください。

機能／特徴

● 今すぐ地図表示サービス(☛ 74ページ)

レーダー探知機に表示させたQRコードを
バーコードリーダー機能付携帯電話で読み
取ると、携帯電話に周辺の地図や観光・レ
ジャー・グルメ・ホテル・温泉などのエンター
テイメント情報や季節情報を表示します。ま
た、周辺の駐車場も一覧表示。「e燃費」「ぐる
なび」にもリンク！

- 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- バーコードリーダー機能付携帯電話で、インターネットを利用できる環境であることが条件となります。
- 一部の携帯電話では、地図データを表示できない場合があります。

● 地図閲覧サービス(☛ 75～77ページ)

携帯電話やパソコンで専用サイトにアクセス
し、緯度・経度や郵便番号、住所を入力する
と、周辺の地図や観光・レジャー・グルメ・
ホテル・温泉などのエンターテイメント情報
を表示します。また、周辺の駐車場も一覧表
示。「e燃費」「ぐるなび」にもリンク！

- 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- インターネットを利用できる環境であることが条件となります。
- 一部の携帯電話では、地図データを表示できない場合があります。

● ログ機能(☛ 78ページ)

レーダー探知機本体に記録した走行データを
microSDカードにコピーし、パソコンで走行
軌跡を表示させることができます。

※ 今すぐ地図表示サービスで使用している地図の著作権は、株式会社昭文社に帰属されます。
地図データの編集・加工による二次使用は、禁じております。

今すぐ地図表示サービス

- 1 ファンクションボタンを長押し(約1秒)してQRコードを表示させる。
- 2 バーコードリーダー機能付携帯電話でQRコードを読み取り送信する。

表示／編集画面

YUPITERU
緯度: 35° 38' 13"
経度: 139° 45' 8"
東京都中央区銀座4丁目付近です。

1 ... 現在位置
2 ... 駐車場マーク(数字は近い順)

500[m]
提供: 昭文社

駐車場非表示

「ここにいます!!」メール

件名:
ここにいます!!メール
コメント:

送信先:
送信元:
ity@yupiteru.co.jp
※メールは上記のアドレスで送信されます。

送信

周辺地図表示画面
【駐車場表示】
デフォルトで周辺の駐車場マークが現在位置の近い順で表示。

このボタンを押すごとに、駐車場マークが表示／非表示します。

ここにいます!!
メール画面

送信先の入力方法は、手入力以外に携帯電話の機能やメニューを使って電話帳に登録してあるメールアドレスを貼り付けることができます。

他社コンテンツリンク

- ・ e燃費
最寄りのガソリンスタンドの価格を検索できます。
- ・ ぐるなび
現地周辺のグルメ情報を検索できます。

周辺施設検索画面

季節情報画面

地図画面のスクロール操作画面

©2008 YUPITERU CORPORATION

（※昭文社提供地図配信サービスにより送信先にメールで地図配信URLが送信されます。相手方は受信メールのURLをクリックすると地図が配信されます。）

地図閲覧サービス

携帯電話専用サイト

<http://www.yupiteru-itymap.com/i/>



地図検索画面

YUPITERU
緯度: 35° 38' 13"
経度: 139° 45' 8"
東京都中央区銀座4丁目付近です。

緯度:
経度:

(入力例)
139° 45' 19" 8" の場合
13905192 と入力してください。

検索

郵便番号検索

(入力例)
100-0023 の場合
1000023 と入力してください。

検索

住所検索

北海道
検索したい都道府県を選択してください。

検索

メールで位置情報を受信した場合は、その内容をコピーした下のボックスにペースト貼り付けてください。

検索

©2006 YUPITERU CO., LTD

表示／編集画面

YUPITERU
緯度: 35° 38' 13"
経度: 139° 45' 8"
東京都中央区銀座4丁目付近です。

1 ... 現在位置
2 ... 駐車場マーク(数字は近い順)

500[m]
提供: 昭文社

駐車場非表示

「ここにいます!!」メール

件名:
ここにいます!!メール
コメント:

送信先:
送信元:
ity@yupiteru.co.jp
※メールは上記のアドレスで送信されます。

送信

周辺地図表示画面
【駐車場表示】
デフォルトで周辺の駐車場マークが現在位置の近い順で表示。

このボタンを押すごとに、駐車場マークが表示／非表示します。

ここにいます!!
メール画面

送信先の入力方法は、手入力以外に携帯電話の機能やメニューを使って電話帳に登録してあるメールアドレスを貼り付けることができます。

（※昭文社提供地図配信サービスにより送信先にメールで地図配信URLが送信されます。相手方は受信メールのURLをクリックすると地図が配信されます。）

PC専用サイト

http://www.yupiteru-itymap.com/pc/

表示画面

The screenshot shows the YUPITERU website interface. At the top, there's a header with the YUPITERU logo and a navigation bar. Below the header, there's a main map area displaying a map of Aomori Bay. To the right of the map, there are several search and information panels. These include a '緯度経度入力検索' (Latitude/Longitude Input Search) panel, a '住所/郵便番号検索' (Address/Postal Code Search) panel, a '駐車場表示' (Parking Display) panel, a '他社コンテンツリンク' (Other Content Links) panel, a 'ユピテル新製品紹介バナー' (Yupiteru New Product Introduction Banner) panel, a '「ここにいます!!」mail' (I'm Here!! Mail) panel, and a '季節特集' (Seasonal Special) panel. The map itself shows various landmarks and locations, with labels in Japanese. The interface is designed to be user-friendly and informative, providing a wealth of local information and services.

●緯度経度入力検索

地図表示したい場所の緯度と経度を入力して「表示」ボタンをクリックします。
(入力例) 139°5'19.2秒の場合
1390519.2と入力する。

●住所/郵便番号検索

●駐車場表示

周辺の駐車場マークを表示/非表示できます。

●他社コンテンツリンク

●e燃費
最寄りのガソリンスタンドの価格を検索できます。
●ぐるなび
現在地周辺のグルメ情報を検索できます。

●ユピテル新製品紹介バナー

クリックすると、ユピテルホームページの製品専用コーナーに移ります。

●「ここにいます!!」mail

表示地図を送り先の携帯電話やパソコンにメールで送ることができます。

●季節特集

年間を通じて季節にあわせた特集を企画し、それぞれのシーズン前に新鮮な情報を提供します。

●周辺施設検索

1. 周辺範囲(1km/3km/5km)を選択して検索項目をクリックします。
2. 検索施設を選択すると施設のマークが表示されます。

<施設内容>

- 駅・インターチェンジ
- レジャー施設
寺社/スタジアム/競馬場等
- 公共施設
官公署等
- 学校
- 病院
- 銀行
- 観光(見る)
文化施設/史跡等
- レジャー(遊ぶ)
アミューズメント/遊園地/キャンプ場等
- グルメ(食べる)
レストラン/食堂/ラーメン屋/ソバ屋等
- ショッピング
複合ショッピング施設
- ホテル(泊まる)
ホテル/旅館/民宿等
- サービス
温泉
日帰り入浴温泉
- イベント
カーニバル/祭り/催し物会場等

<ロードサイドデータ>

- ロードサイド郊外店
ファミリーレストラン/ファーストフード/コンビニ/スーパー/ホームセンター/ドラッグストア等

<特集内容>

- 春……花見名所
- 夏……海水浴/キャンプ場/花火大会
- 秋……紅葉名所/秋の味覚祭り
- 冬……イルミネーション/初詣

ログ機能【特許出願中】

ログ機能をONに設定すると、走行データ(最大約12時間分)を本体に記録します。記録したデータは、microSDカードにコピーし、パソコンで走行軌跡を確認することができます。パソコンで走行軌跡を確認するには以下の環境や条件が必要になります。

- ※下記以外のパソコン環境や地図ソフト、市販のデータロガーでの動作確認は行っておりません。
- ※走行軌跡はパソコン上の地図や地形とずれることがあります。

① 下記の条件を満たしたインターネットに接続可能なパソコン。

- OS: Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows XP HomeEdition、Windows Vista
- ※64bit版を除く
- NET Framework2.0以上がインストールされていること。NET Framework2.0がインストールされていない場合は、Microsoft社のホームページよりダウンロードしてください。

② ご用意いただくもの。

- 市販のmicroSDカード(16MB~2GB)。
※SD規格以外(SDHC等)には対応していません。
- 市販のSDカードまたはmicroSDカードリーダーライター。
※使用するmicroSDカードの容量に対応していることをご確認ください。
- SDメモリーカードスロットを備えたパソコンの場合は、必要ありません。(使用するSDカードの容量に対応している場合)
- SDカードリーダーライターや、パソコンのSDメモリーカードスロットを使用する場合は、SDカード変換アダプターが必要となります。
- GoogleよりGoogle Earthをダウンロードしてください。
- 弊社ホームページ(<http://www.yupiteru.co.jp>)をご参照の上、オリジナルログデータ変換ソフト(YP_LogDataConvert.exe)をダウンロードしてください。

1. ログ機能をONにする

ログ機能をONに設定(☛ 45ページ)すると走行データが記録されます。

- 非測位時、時速10km未満の場合は記録されません。
- 走行データは、待受画面のアイコン表示部にパーセント表示されます。

- 記録容量が100%になった場合は、自動的にログ機能をOFFにし、100%の表示を残します。
- 記録容量が100%になっている場合は、ログ機能をONにすることはできません。
- ログ機能ON中は常に走行データを記録します。日時別の保存や管理は行っておりません。
- 記録容量が100%になり、ログ機能がOFFになっても、データ消去(☛ 45ページ)を行うまで、100%の表示は残ります。
- 走行記録を消去する場合は、データ消去(☛ 45ページ)を行ってください。また必要に応じ、事前に下記の手順でmicroSDカードにコピーを行ってください。

2. 走行データをmicroSDカードにコピーする

本機にmicroSDカードを挿入し、電源をON(シガープラグコードを接続し、DC12V電源を供給)にすると、自動的に記録している走行データがコピーされます。



- microSDカードへコピーを行ったあとも、走行データを記憶しています。走行データを消去する場合は、設定メニューより、ログデータの消去を行ってください。(☛ 45ページ)
- microSDカードにダウンロード用データが保存されている場合、走行データのコピーは行われません。

3. パソコンで走行軌跡を確認する

- 走行データをコピーしたmicroSDカードをパソコンに接続します。
- YP_LogDataConvert.exe(ユピテル ログデータコンバート)を起動させます。パソコン画面上の「開く」ボタンをクリックし、microSDカードの走行データ(*.Log)を選択します。
- 「変換」ボタンをクリックし、お好みのファイル名と保存先を指定し、保存します。
- 保存したファイルを開くと、Google Earthの画面上に走行軌跡が表示されます。

※走行軌跡はパソコン上の地図や地形と必ずしも一致しません。ずれて表示されることがありますのでご了承ください。

取締りのミニ知識

本機と、取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心がけることが大切です。

スピード違反の取締り方法

大きく分けて3つの方法があります。

1. レーダー波を使って算出する方法(レーダー方式)

取締りレーダー波を対象の車に向けて発射し、その反射波の周波数変化(ドップラー効果)で速度を算出します。

- 現在、スピード違反の取締りには、この方法が多く採用されています。



2. 距離と時間で算出する方法(ループコイル式・LHシステム・光電管式)

一定区間を通過するのにかかる時間から速度を算出します。測定区間の始めと終わりに設置するセンサーには、赤外線や磁気スィッチなどが使われています。

- この方式は取締りレーダー波を発射しておりませんので、従来のレーダー受信機能では、検知できませんが、GPS測位機能により、警報することができます。

3. 追走して測定する方法(追尾方式)

指針を固定できるスピードメーターを搭載している白バイやパトカーで、対象の車を追走して速度を測ります。

- 本機は取締りレーダー波を発射しているものについては後方受信します。

取締りレーダー波について

取締りレーダー波は、発射するときの角度や装置の種類によって性質が異なります。


定置式

人が測定装置を道路際に設置して行います。取締りレーダー波は、直進性が強いいため、発射角度が浅いほど、探知しやすくなります。



自動速度取締り機

(新Hシステム、レーダー式オービス) 速度の測定と証拠写真の撮影を自動的に行います。

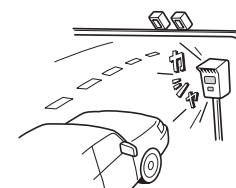

移動式

測定装置をパトカーに搭載して、移動しながら測定を行います。

取締りレーダー波を受信しにくい場合

取締りレーダー波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、取締りレーダー波を受信しにくいことがあります。

●前に走行している車(とくに大型車)がある場合や、コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短くなることがあります。スピードの出しやすい下り坂では、とくにご注意ください。



●対象の車が近くに来るまで、取締りレーダー波を発射しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のスピード測定装置があります。

電波式の自動ドア、信号機の近くに設置されている車輛通過計測機などは、取締りレーダー波と同じ電波を使用しているため、反応するのは避けられません。「いつも鳴るから」と安心せずに注意してください。

仕様

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

電源電圧	: DC 3.6V (専用ニッケル水素電池) DC 12V (シガープラグ入力充電電圧)	受信周波数	: [GPS部] 1.6GHz帯 [レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 336~470MHz帯 [VHF部] 154~163MHz帯
消費電流	: 待機時: 55mA以下 最大: 200mA以下	外形寸法	: [本体] 72(W)×49(H)×100(D)mm (電池部/突起部除く) [リモコン] 34(W)×70(H)×16(D)mm (突起部除く)
受信方式	: [GPS部] 16チャンネル/パラレル受信方式 [レーダー部] スイープオシレーター式ダブルスーパヘテロダイン方式	重量	: [本体] 165g(電池含む) [リモコン] 19g(電池含む)
表示部	: フルカラーTFT液晶ディスプレイ		
動作温度範囲	: -20℃~+85℃ (GPS部: -20℃~+80℃) (UHF/VHF部: -10℃~+60℃)		

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

故障かな?と思ったら

つづ

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部にご相談ください。

症 状	チェック項目
電源が入らない	●電源スイッチがONになっていますか。(➡ 16ページ) ●バッテリー(ニッケル水素電池)が消耗していませんか。シガープラグコードを使って充電してください。 ●オートパワーOFF機能が働いていませんか。ニッケル水素電池だけでご使用の際は、停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。
充電できない	●太陽光を十分に当てても充電できないときは、シガープラグコードを使って充電できるか確認してください。 ●シガープラグコードで充電できないときは、シガープラグコード内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。
レーダー警報しない	●電源が入っていましたか。(➡ 16ページ) ●警報機能が正しく働きますか。テスト&ミュートボタンを押して確認してください。(➡ 9ページ) ●取締りレーダー波が発射されていませんか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型など、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレーダー波が発射されていないことがあります。 ●マイキャンセル登録したエリアではありませんでしたか。(➡ 37ページ) ●インテリジェントキャンセルされていませんか。(➡ 54ページ) ●受信感度モードが「AAC/ASS」または「AAC/SE」の場合、時速30km未満のときは警報しません。(➡ 47ページ) ●「マナーモード」になっていませんか。⬆️アップボタンを押して解除してください。
GPS警報しない	●GPS測位していましたか。(➡ 27ページ) ●新たに設置されたオービスなどのターゲットではありませんか。
取締りもしていないのに警報機能が働く	●取締りレーダー波と同じ電波が他でも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能が働くことがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 ——取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器—— ●電波式の自動ドア、防犯センサー/信号機の近くに設置されている車輛通過計測機/NTTのマイクロウェブ通信回線の一部/気象用レーダー、航空レーダーの一部/他のレーダー探知機の一部 ●まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。
警報の途中で警報音が小さくなる	●レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が小さくなります。(オートクワイアット)

その他

故障かな？と思ったら

症 状	チェック項目
一般道を走行中に高速道のターゲットをGPS警報する	・「道路選択」の設定(● 49ページ)を「オール」でご使用の際は、一般道と高速道の両方のターゲットを警報します。
ひんぱんに無線警報する	・放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。 また、取り付けた車やカーナビの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射している場合があります。
取締り現場なのに 350.1MHzを受信しない	・「取締無線」を「ON」に設定していましたか。(● 64ページ) ・取締り現場での連絡が無線方式で行われていましたか。連絡には350.1MHzの電波を使った無線方式の他に、有線方式の場合もあります。
誤警報がキャンセルされない	・「インテリジェントキャンセル」の設定は「ON」になっていましたか。(● 54ページ) ・スペシャルモードになっていませんか。スペシャルモードは、「インテリジェントキャンセル」の設定を「ON」にすることができません。(● 50ページ) ・GPS測位していましたか。(● 27ページ) ・新Hシステムやレーダー式オービスが近くにありませんでしたか。 ・取締エリア、またはマイエリア登録したエリアではありませんか。
何も表示しない	・「マナーモード」になっていませんか。⬆️アップボタンを押して解除してください。
待受画面を表示しない	・シガープラグコードを接続(DC12V電源供給)してご使用いただければ、待受画面が表示されます。 ・ニッケル水素電池だけでご使用の際は、「常時表示」(● 45ページ)をONに設定すると待受画面を表示します。 ・「待受画面」の設定が「OFF」ではありませんか。ファンクションボタンを押して待受画面を変更してください。
画面に%(パーセント)表示される	・ログ機能をONにすると、走行データの記録状態をパーセント表示(0%~100%)します。(● 19、78ページ)
リモコンで操作できない	・リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。(● 15ページ) ・リモコンの赤外線が遮られていますか。 ・本体の赤外線受光部に太陽光が直接入射していると、操作距離が短くなることがあります。

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●修理をご依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、使用車名(車種)、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

※ 点検や修理の際、設定内容や登録したデータが消去される場合があります。
修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参くだ

さい。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●GPSデータの更新について

本機には、あらかじめオービス(無人式自動速度取締装置)やNシステムなどのGPデータが登録されています。

・GPSデータの更新を行うには、4種類の方法があります。

① **itx** ダウンロード 35日間限定更新プラン

② **itx** ダウンロード microSDカードお届けプラン

③ **itx** ダウンロード 年会費プランⅡ

④ お預かり更新サービス(送別料・税込¥5,250)

①~③の詳細は、● 67ページをご覧ください。

④は、お買い上げの販売店、または、最寄りの弊社営業所・サービス部に依頼ください。

ユピテルご相談窓口一覧

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、市外番号などを確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

故障相談や使いかた、付属品の購入方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

地 区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011)618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアリービル4F
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022)284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟・静岡	東京営業所・サービス部 TEL. (03)3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・長野・福井	名古屋営業所・サービス部 TEL. (0564)66-8411 〒444-2144 愛知県岡崎市岩津町榎ノ上3
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知・鳥取・島根・岡山・広島・山口	大阪営業所・サービス部 TEL. (06)6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092)552-5351 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-3-4-2F

使いかたに関するお問い合わせ

受付時間 10:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター TEL. (0564)45-5599

※紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

itx.クラブへの入会やGPSデータ更新プランに関するお問い合わせ

受付時間 10:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

ユピテル **itx.**クラブ窓口 TEL. (054)283-5792