

12V車専用

このたびは、スーパーキャットのレーダー探知機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、スピード取締り機の前もってお知らせする受信機です。

- 初めてご使用になるときは、必ず付属のシガープラグコードを使い、3時間は充電しながらご使用ください。シガープラグコードを接続しない状態で、GPSモードスイッチをONにしていたとしても、GPS測位されない場合があります。
- GPS測位は、電流を多く消費するため、電池を消耗していると測位できないことがあります。また、特に初めてのときなど、地理的状況により20分以上かかることがあります。障害物や遮へい物などのない視界の良い場所に移動し、車を停車して行ってください。

△注意

この説明書をよくお読みのうえ、安全運転のよきパートナーとして正しくお使いください。
なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

SGP-11N
GPSアンテナ一体型コードレスレーダー探知機

SGP-11N

取扱説明書

目次

はじめに	安全上のご注意	2
	主な特長	6
	ご使用にあたって	7
	各部の名称と働き	8
	電源について	12
取り付けかた	フロントガラスに取り付ける	16
	ダッシュボードに取り付ける	18
使いかた	レーダー編	
	音量/警報音/受信感度を設定する	20
	MACシステムの使いかた	23
	MACレベルスイッチについて	24
	ASS機能について	25
	便利な機能について	26
	警報機能について	27
	iDSPについて	28
	GPS編	
	GPS測位機能について	34
	GPS測位機能の使いかた	35
	マイ・エリア警告の使いかた	38
	マイ・トレース・カットの使いかた	39
その他	取締りレーダー波を受信しにくい場合	40
	取締りのミニ知識	41
	故障かな?と思ったら	43
	仕様	45
	アフターサービスについて	45
	無料修理規定	47
	保証書	裏表紙

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

- ⚠ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- ⊘ この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

-  水をつけたり、水をかけない。また、ぬれた手で操作しない…火災や感電、故障の原因となります。
-  穴やすき間にピンや針金などの金属を入れない…感電や故障の原因となります。

⚠ 警告

-  機器本体および付属品を改造しない…火災や感電、故障の原因となります。
-  運転中は絶対に操作しない…わき見運転は重大事故の原因となります。また、設定は停車中に、パーキングブレーキを確実にかけた状態で行ってください。
- ❗ 取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に取り付ける…誤った取り付けは、交通事故の原因となります。
- ❗ 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
-  警報したときに慌ててブレーキをかけたりしない…走行中に急ブレーキをかけたりすると大変危険です。
-  バッテリーに直接接続しない…火災や感電、故障の原因となります。
-  サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
-  医用電気機器の近くでは使用しない…植込み型心臓ペースメーカーや、その他の医用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。

⚠警告

シガープラグコード使用时

-  電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しない。また、電源コードが傷んだら使用しない…感電やショートによる発火の原因となります。
-  シガーライターソケットやシガープラグの汚れはよくふく…接触不良を起して火災の原因となります。
-  シガーライターソケットは単独で使う…タコ足配線や分岐して接続すると、異常加熱や発火の原因となります。
-  シガープラグは確実に差し込む…接触不良を起して火災の原因となります。
-  ぬれた手でシガープラグの抜き差しをしない…火災や感電、故障の原因となります。
-  表示された電源電圧車以外では使用しない…火災や感電、故障の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。
-  煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐにシガープラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。
-  助手席エアバックの近くに取り付けたり、配線をしない…万一のとき動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、シガープラグ使用时に配線が妨げとなり、エアバックが正常に動作しないことがあります。

⚠注意

シガープラグコード使用时

-  取り付けは確実に…落ちたりして、ケガの原因となります。
-  車から離れるときは、電源を切る…本機はオートパワースイッチ機能を搭載していますが、使用しないときは電源ボタンで電源を切ってください。特にシガープラグコードを接続している場合は、シガーライターソケットに常時、電源が供給される車種があります。また、長期間ご使用にならないときはシガープラグを抜いてください。
-  シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らない…コードに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ずシガープラグを持って抜いてください。
-  お手入れの際は、シガープラグを抜く…感電の原因となります。

本機を使用中のスピード違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。

主な特長

1 GPS測位機能

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の24個の人工衛星から発信される電波により、緯度・経度を測定するシステムです。カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、従来のレーダー探知機では警報することのできなかつた、ループコイル式や光電管式のオービス、そしてLHシステムも、音声で警告します。

① GPSボイス警告

『ポーン この先にループコイル式オービスがあります』とボイスで警告。

- オービス識別ボイス…ループコイル式・光電管式・LHシステム・Hシステムとオービスの種類を識別して、ボイスで警告。
- 方向識別警報…取締り機が設置されている車線上でのみ、ボイス&青い光のダブルで警報。反対車線上では警報されません。

② マイ・エリア警告

移動オービスの出没位置など、登録したいエリアを30カ所メモリーでき、近づくとボイスで警告。『ポーン この先にセットしたエリアがあります』

③ マイ・トレース・カット

通勤コースなど、よく通るコースで警告が不要な場合、セットしたエリア内でのGPS警告をカット。『ポーン トレースモードをセットしました』

④ 高速/一般道モード切替

ASS/最適感度選択と連動し、一般道モードで低速走行中は、高速道路のオービスを無視し、一般道上の

オービスのみGPSボイス警告。また、ハイウェイモードで高速走行中は、一般道のオービスを無視し、高速道路上のオービスのみGPSボイス警告。

2 iDSP*

統合的デジタル信号処理技術(iデジタル)により、超高精度識別を実現。

※integrated Digital Signal Processing Technologyの略です。

① ボイス識別

- Nシステム検知…「自動車ナンバー自動読み取り装置」(Nシステム)を検知すると、『Nシステムです』と取締り機とは区別して、男性のボイス(男声)でお知らせ。[特許出願中]
- 新Hシステム識別…『Hシステムです』と通常波と区別して、女性のボイス(女声)でお知らせ。
- ステルス識別…『ステルスです』と通常波と区別して、女性のボイス(女声)でお知らせ。

② GPS排除

カーナビのモレ電波を識別し、誤警報を排除。さらに、温度変化などによる周波数ズレを自動補正。[特許 第3044004号]

3 EXTRA/エクストラ感度

ハイレベルの受信性能を徹底追求したエクストラ感度。

- Wスーパーヘテロダイン…スイープオシレーター式超高精度受信方式。[特許 第1720227号]

- X/Kツインバンド…Xバンド/Kバンドの2バンド対応。
- 後方受信…後方からの取締りレーダー波も確実にキャッチ。

4 レーダーアラーム機能

- ① オケメロアラーム…♪「新世界から」(ドボルザーク)を臨場感のあるオーケストラ演奏で警報。
- ② Wアラーム方式…音(メロディ/電子音)&光(アラームランプ/シグナルメーター)のダブルで警報。
- ③ 接近テンポアップシステム…レーダー式取締り機に近づくに従い、電子音がテンポアップ。
- ④ ミュートボタン…受信を確認後はワンタッチで警報音をカット。

5 自動制御機能

- ① ASS*/最適感度選択…走行時間の経過に応じて、最適の受信感度を自動的に選択。[特許 第3051676号] ※Auto Sensitivity Selectionの略です。
- ② MAC*/不要警報カット…自動ドアなど、低速走行中や停車中のムダな警報を自動的にカット。 ※Motion-sensor Alarm Control の略です。
- ③ オートディマー…ランプ点灯から、約30秒で自動的にライトダウン。
- ④ オートクワイアット…アラームの鳴り始めから、約30秒で自動的にボリュームダウン。
- ⑤ オートパワーOFF…駐車後、電源を切り忘れても、約3分後に自動的に電源OFF。
- ⑥ ローバッテリーアラーム…バッテリーの充電が必要になると、音&光のダブルでお知らせ。

ご使用にあたって

使用上のご注意

- 一部の車種に採用されている金属コーティングの断熱ガラスなどは、電波の透過率が低いため、衛星からの電波を受信しにくく、GPS測位ができない場合や、取締りレーダー波の探知距離が短くなることがあります。
- 周辺環境によっては、GPSの測位に誤差が生じることがあります。
- 走行環境や測定条件などにより、取締りレーダー波の探知距離が変わることがあります。

レーダー操作部

DCジャック[DC12V] (12V車専用)
付属のシガープラグコードを接続します。(13ページ)

電源スイッチ [PWR]
ONにすると電源が入ります。(20ページ)

MAC/ASSボタン[MAC/ASS]
MACシステムの設定/解除ができます。MACシステムをONに設定すると、自動的にASS機能が働きます。(23ページ)

受信感度セレクトボタン[SENS]
MACシステムを解除しているときは、走行環境や条件に合わせて受信感度が選べます。(22ページ)

パイロットランプ[PWR/MAC]
電源が入ると点滅します。また、警報の状態をランプの色で表示します。(20、25ページ)

感度ランプ [SENS]
受信感度をランプの色で表示します。(22、25ページ)

レーダーアラームランプ
受信している取締りレーダー波の強さに応じて点滅速度が変化します。(27ページ)

レーダー波アンテナ (前面)
取締りレーダー波を受信します。

Nシステムセンサー (前面)
Nシステムを検知します。(31ページ)

MACレベルスイッチ [MAC LEVEL]
MACシステムの振動の検出感度の調整ができます。(24ページ)

テスト&ミュートボタン[T/MUTE]
警報音の確認やミュート機能を使うときに押します。(20、26ページ)


音量ツマミ[VOL]
警報音の音量調節ができます。(20ページ)

警報音セレクトボタン[SOUND]
警報音が選べます。(21ページ)

シグナルメーター[1~5]
受信している取締りレーダー波の強さに応じて、点灯数が左から右へ増えていき、右端に達すると、すべてが点滅します。(27ページ)


バッテリーランプ[■]
テスト&ミュートボタンが押されている間はバッテリーの残量を表示し、バッテリーが消耗してくると点滅します。(15ページ)

シガープラグコード

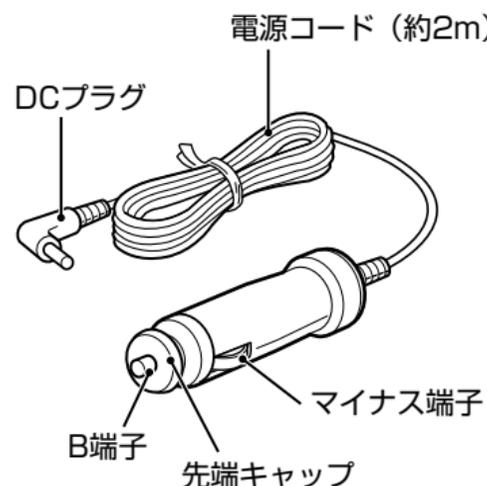

各部の名称と働き

GPS操作部

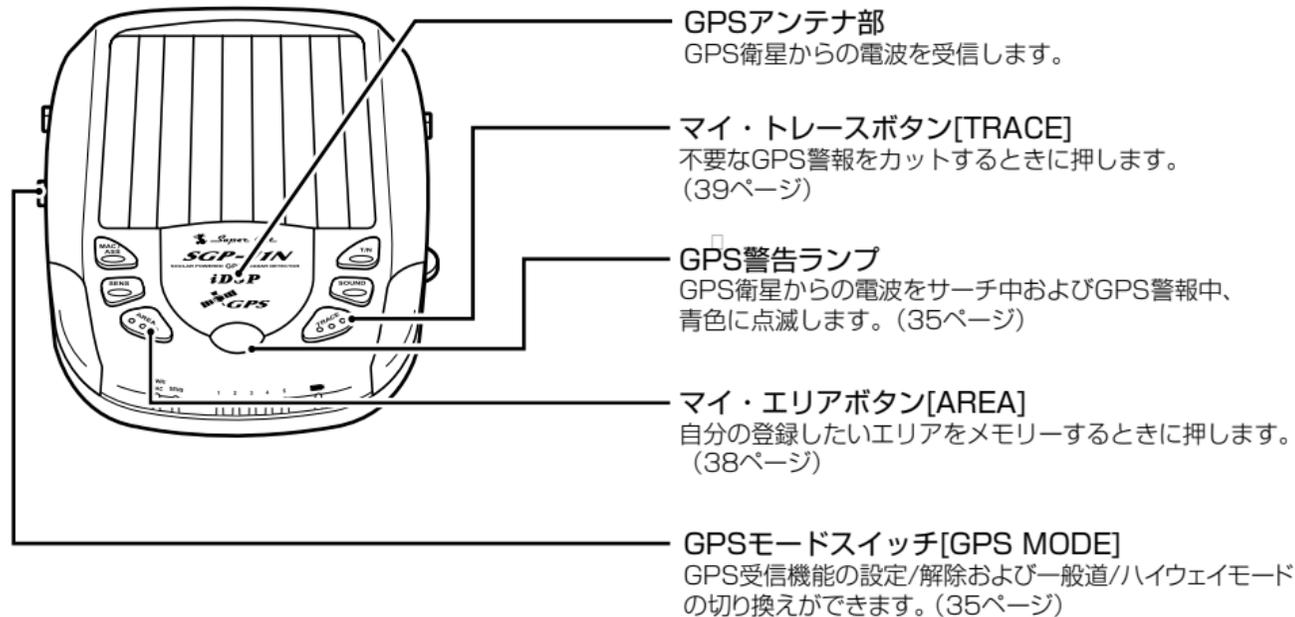


付属品

■ご使用前に付属品をお確かめください。

- ニカド電池(1)
- ダッシュボード用ベース(1)



- フロントガラス用ベース/バッテリー
カバー兼用ブラケット(1)

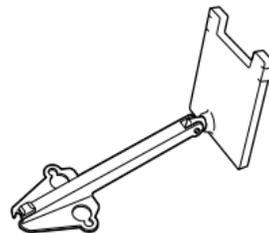

- シガープラグコード(1)
- 吸着盤(2)
- マジックテープ(1)
- クッションカバー(1)
- 取扱説明書・保証書(1)


※お買い上げ時はセットされています。

別売品のお知らせ

■電源直結コードOP-4(約4m)

1,500円(税別)

シガーライターソケットを使わずに、
アクセサリ系端子から直接電源をと
ることができます。

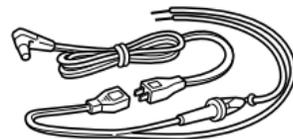

■交換用ニカド電池

2,000円(税別)

本機はニカド電池を使用
しております。使用済みの
ニカド電池のリサイクル
にご協力をお願いします。本
機を廃棄する場合は、お買
い上げの販売店、または最寄りの弊社
営業所・サービス部にご相談ください。




Ni-Cd

ソーラーバッテリーの充電のしかた

1 付属のニカド電池を接続する

本体底面のソケットにコードのプラグを差し込みます。

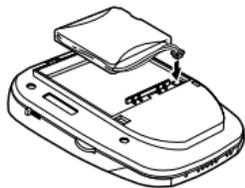

2 ソーラープレートに太陽光がよく当たる場所に取り付ける

駐車するときは、ソーラープレートに直射日光がよく当たるように、南向きに駐車するように心がけてください。効率の良い充電ができます。

本機はシガーライターソケットからの充電・使用に加え、走行中や駐車中でも、ソーラープレートによる太陽光からの充電ができます。

ただし、初めてご使用になるときは、GPSモードスイッチをONにして、付属のシガープラグコードを使い、必ず3時間は充電しながらご使用ください。GPS測位は、電流を多く消費するため、電池の消耗により測位できないことがあります。また、特に初めてのとき

きなど、地理的状况により測位に20分以上かかることがあります。障害物や遮へい物などのない視界の良い場所へ移動し、車を停車して行ってください。

本機はGPS受信機を搭載していますので、一般のコードレスレーダー探知機に比べて、電流を多く消費するため、ロングライフ設計および大容量電池を採用していますが、ご使用になる条件によっては電池の消耗が早くなることがあります。

充電は電源スイッチのON/OFFに関係なくできます。

満充電から無警報の状態、約25時間*の連続使用ができますが、薄曇りなどの天候が続く、ソーラーバッテリーからの充電が充分でできなかったり、GPS測位によっては、バッテリーの消耗が激しく、25時間以内にローバッテリーアラーム(バッテリーランプが赤色に点滅)の状態になることがあります。


*連続使用時間は、各種機能の設定状態により異なります。

付属のバッテリーには寿命があります。充電が充分でなくなったら、新しいものと交換してください。(使用状況にもよりますが、約3~5年を目安にしてください) 交換については、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

シガーライターソケットからの充電のしかた

1 付属のシガープラグコードを、DCジャックと車のシガーライターソケットに差し込む

シガープラグは、2、3回左右にひねりながら差し込みます。

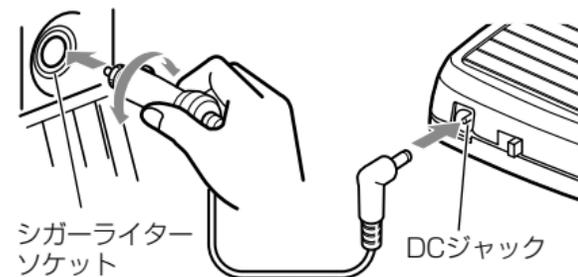

2 3時間充電した後、シガープラグコードを抜いてテスト&ミュートボタンを押し、バッテリーランプが緑色に点灯することを確認する(15ページ参照)

- 本機は、急速充電方式を採用しておりますので、約3時間で満充電となります。
- 満充電の状態から、さらに充電を続けると、過充電となり、ニカド電池が液漏れを起こしたり、寿命が短くなるものとなりますので、3時間以上は充電しないでください。

警告



助手席エアバックの妨げとなる場所に配線しないでください。電源コードが妨げとなり、エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

シガーライターソケットからの充電のしかた (つづき)

- 本機はDC12V(マイナスアース)車専用です。
- シガープラグコードで充電する場合、ローバッテリーアラームが鳴った状態から、約3時間でフル充電できます。
- シガープラグコードは、必ず付属のものをご使用ください。
- シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、シガープラグを抜いてお買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。
- シガープラグ内部には、ヒューズとスプリングが入っています。ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意し、順序を合わせて入れてください。
- 一部の車種においては、シガープラグの形状が合わないことがあります。その場合は、別売のOP-4を使用してください。(11ページ参照)
- 本機をバッテリーなどと直接接続すると破損の原因となります。絶対におやめください。
- シガープラグコードで充電・使用するときは、MACシステムは正常に動作しないことがあります。その場合はMACシステムを解除してご利用ください。

■オートパワーOFF機能について

アイドリングなどの振動の少ない状態(停車中)や、エンジンを切ったときなど振動のない状態(駐車中)が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。(振動を検出すると電源が入ります)

- ※ 振動や騒音の激しい場所では、わずかな揺れを検出して電源が切れないことがあります。使用しないときは電源スイッチで電源を切ってください。
- ※ 走行中でも、停車や低速運転などで、振動を検出できない状態が約3分間続いた場合にはオートパワーOFF機能が働きます。

冬期は、日照時間やソーラーバッテリーの性能上、充電しにくく、バッテリーアラーム表示がひんぱんになる場合があります。このようなときは、シガープラグコードを使用し、こまめに充電してください。

バッテリー表示機能について

■ローバッテリー表示について

初期充電不足や太陽光が当たらない条件下での使用が続きバッテリーが消耗してくると、バッテリーランプが点滅し、ローバッテリーアラーム(🔊)ビビッ…ビビッ…)が鳴り出します。このようなときは充電が必要です。付属のシガープラグコードを使い、充電してください。

バッテリーの状態	バッテリーランプ
バッテリーが消耗し、充電が必要な状態 (GPS測位機能は動作しなくなります)	赤色点滅 
バッテリーが消耗し、 <u>すぐに</u> 充電が必要な状態 (GPS測位機能およびレーダー探知機能のどちらも動作しなくなります)	赤色点滅  ローバッテリーアラームが鳴ります(約1分間)

- 日中はバッテリーランプの赤色の点滅が見えにくい場合がありますので、ご注意ください。

■バッテリーの残量表示について

シガープラグコードを抜いた状態でテスト&ミュートボタンを押している間、バッテリーの残量の状態を表示します。

バッテリーの状態	バッテリーランプ
残量が充分な状態	緑色点灯 
少し消耗した状態	オレンジ色点灯 
充電が必要な状態 (GPS測位機能は動作しなくなります)	赤色点灯 


- シガープラグコードをDCジャックに差し込んだ状態では、バッテリーの残量表示はしません。
- 電源を入れても、数分間はバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。
- 温度が極端に高いところまたは低いところでは、バッテリー残量を正しく表示できないことがあります。

フロントガラスに取り付ける

GPS衛星からの電波を受信しやすくするため、障害物や遮へい物のない視界のよい場所に取り付けてください。




- 1** ブラケットを本体に取り付ける
コードを挟まないように注意して閉めます。

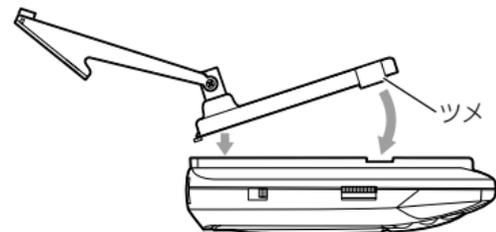


ブラケットを取りはずすときは、両側のツメを押しながら、引き上げて外します。

- 2** フロントガラス用ベースに、吸着盤を取り付ける

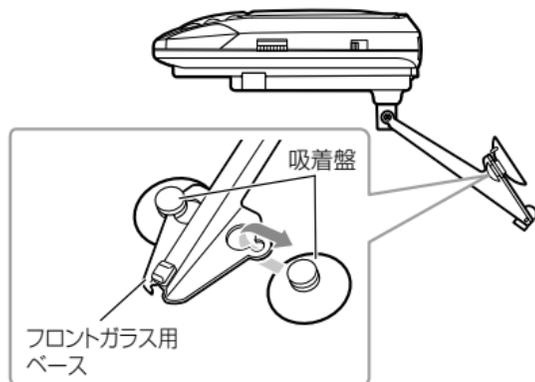


お買い上げ時に、ブラケットとフロントガラス用ベースがセットされています。

- 3** フロントガラス下部に貼り付ける
吸着盤に水などをつけて、フロントガラスの中央下部のGPSの電波を受信しやすい場所に貼り付けます。

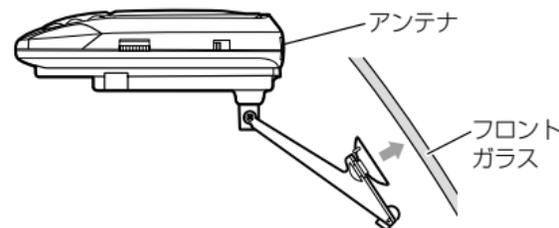

アンテナの前に他の機器のアンテナや金属、ゴムなどの障害物がこないように取り付けます。

- 4** 道路に対して、本体を水平にする
アンテナが進行方向(前方)を向くように、角度を調整します。

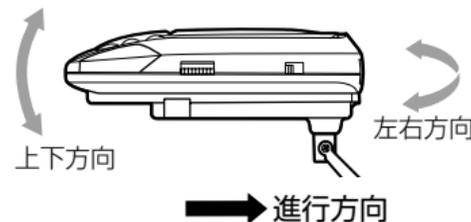

警告



運転や視界の妨げにならない場所、また自動車の機能(ブレーキ、ハンドルなど)の妨げにならない場所に取り付けてください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。


注意



取り付けは確実に行ってください。落ちたりして、ケガの原因となります。

ダッシュボードに取り付ける


- 1 ブラケットから①フロントガラス用ベースをはずし、②ダッシュボード用ベースを取り付ける

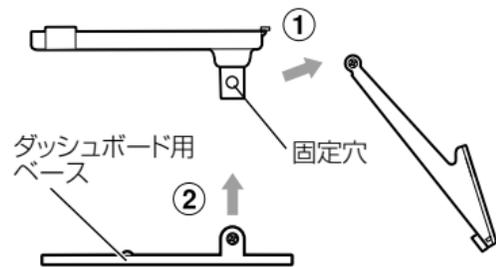

ネジの大きさに合ったドライバーを使用してください。ネジ山のつぶれの原因となります。

- アンテナの前に他の機器のアンテナや、金属、ゴムなどの障害物がこないような場所に取り付けてください。
- あらかじめ、貼る場所のチリや汚れ、脂分をよく落としたあと、慎重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。
- 使用中、本体が傾くような場合は、ネジの締め付けを行ってください。

- 2 付属のマジックテープで貼り付け、本体を道路に対して水平に、またアンテナが進行方向(前方)を向くように、角度を調整する

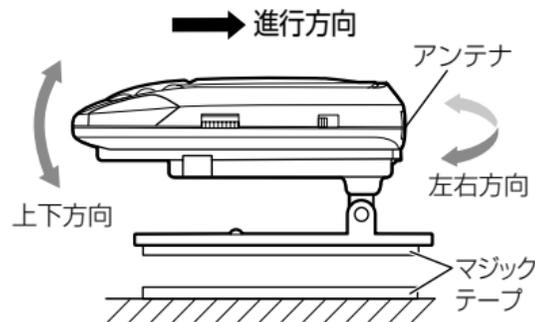

- GPSの電波を受信しやすい場所に取り付けてください。

警告

- ! エアバックの上に取り付けしないでください。万一のとき動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

警告

- ⊘ 助手席エアバックの妨げとなる場所に配線しないでください。シガープラグコードが妨げとなり、エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。
- ! 運転や視界の妨げにならない場所、また自動車の機能(ブレーキ、ハンドルなど)の妨げにならない場所に取り付け・配線を行ってください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。

注意

- ⊘ 取り付けは確実に行ってください。落ちたりして、ケガの原因となります。




音量/警報音/受信感度を設定する

設定は、必ず停車中にパーキングブレーキを確実にかけて行ってください。



1 電源を入れる


エンジンを始動し、電源スイッチをONにします。

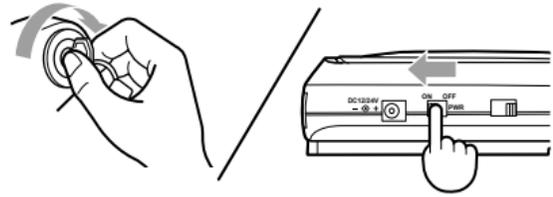


ターン・オン・ピーブ(🔊)ピロピロッ...が鳴り、パイロットランプが点滅します。

2 音量を調節する

テスト&ミュートボタンを押しながら、音量ツマミを回します。

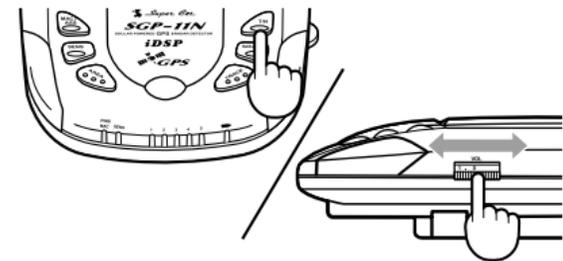


押し続けている間はテストモードとなり、警報音(電子音またはオケメロ)が鳴り続けます。

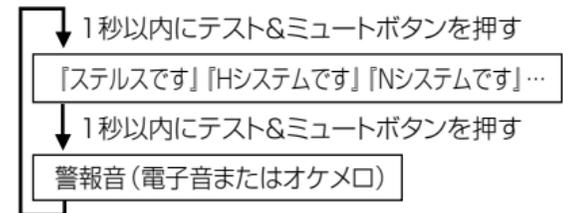

テスト&ミュートボタンを押す前から警報機能が働く場合は、近くで発信されている取締りレーダー波と同じ電波を受信しているためです。この状態でボタンを押すと、ミュート機能が働き、警報音が止まります。(26ページ参照)

3 警報音を選ぶ

警報音セレクトボタンで切り換えます。

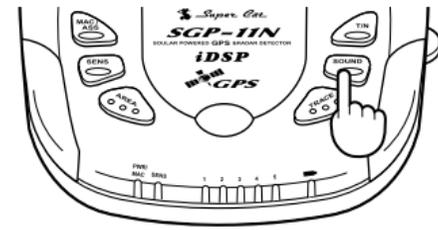


押すたびに切り換わります。




選択した警報音は、テスト&ミュートボタンを押すと確認できます。オケメロアラームに設定すると「新世界から」のオーケストラ演奏で警報します。(オケメロ)

4 受信感度を選ぶ

受信感度セレクトボタンで切り換えます。MACシステムがON(パイロットランプが赤色または緑色の点滅)の状態では、『ビビッ』と鳴り、感度は切り換わりません。MAC/ASSボタンを押して、OFF(パイロットランプがオレンジ色の点滅)の状態にしてください。(23ページ参照)

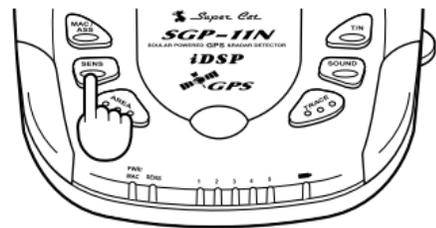

感度ランプの点滅色は、ボタンを押すたびに切り換わります。

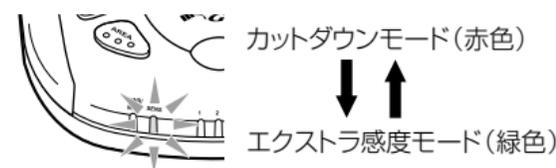

受信感度について

受信感度が高いほど、遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波と同じほかの電波も受信してしまいます。走行環境や条件に合わせて、受信感度をお選びください。また、受信感度が高いほど、新Hシステムなどの受信には有効となります。

■受信感度の切り換え(マニュアル)

	受信感度	走行環境や条件
高い ↑	エクストラ感度モード	郊外や高速道路
低い ↓	カットダウンモード	市街地

MACシステムに設定すると、選択した受信感度モードにかかわらずASS機能が働き、走行時間の経過により受信感度がカットダウンモードからスーパー感度、エクストラ感度へと変化します。*(25ページ参照)

MACシステムに設定した状態で受信感度セレクトボタンを押しても、『ビビッ』と鳴り、感度は切り換わりません。

MACシステムは、内蔵のモーションセンサーが走行中のロードノイズなどの連続的な振動を検出して、走行中か停車中かを判断し、警報を制御します。MACシステムがOFF(解除)の状態では、電波を受信すると常に警報音が鳴ります。

1 アイドリング中に電源をONにする

2 MAC/ASSボタンを押してONにする

パイロットランプが赤色または緑色の点滅の時は、ON(設定)の状態です。パイロットランプがオレンジ色の点滅のときは、OFF(解除)の状態ですので、MAC/ASSボタンを押してONにします。

MAC/ASSボタンを押すたびに、MACシステムのON/OFFが切り換わります。




3 動作を確認する

走行しはじめて速度が上がると、数秒後にパイロットランプが緑色の点滅になり、停車すると、数秒後に赤色の点滅になります。

4 調整する

手順3で正しく動作しない場合は、MACレベルスイッチを切り換えてください。

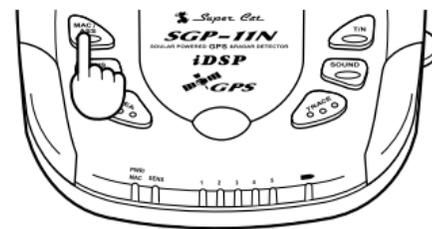


MACレベルスイッチについて

MACレベルスイッチについて

MACシステムは、走行中のロードノイズなどの連続的な振動と、停車中のアイドリングなどによる振動の種類や大きさの差を検出し、動作します。ご使用になる車種や走行状況に合わせてMACレベルスイッチを切り換え、振動の検出感度を調整してください。

■MACレベルスイッチの設定目安

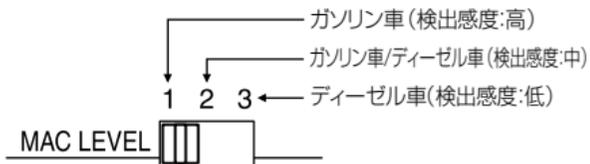

目安として、速度が約30km/hになるまでに、パイロットランプが緑色の点滅になる位置にしてください。

MACの働きによりパイロットランプが赤色に点滅中は警報しません。(取締りレーダー波を受信しません)


- 振動が極端に大きな車種や、走行中と停車中の振動に違いの少ない車種では正常に働かないことがあります。そのような車種では、MACシステムを解除してご使用ください。

MACシステムを使用しない場合はMACレベルスイッチは1に設定してください。

- エアコンを使っているときや、カーオーディオなどの音量が高いとき、ワイパーを使用しているとき、エンジンをかけた直後(エンジンが安定するまで)などは、MACシステムが正常に働かないことがあります。

- MACシステムがON(設定)で、警報をカットしている状態(パイロットランプが赤色の点滅)でも、Nシステム検知機能は働きます。

- MACレベルスイッチを切り換えても、振動を検出しにくい場合は取り付けかたや取り付け場所を変えてみてください。またフロントガラスに取り付けてご使用の場合で、MACレベルスイッチを切り換えても正常に働かない(高速走行中でもパイロットランプが緑色の点滅にならない)ときは、クッションカバーを取り付けてみてください。

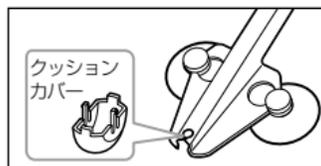

ASS機能について

パイロットランプの点滅色と警報動作

MACシステムに設定すると、ASS機能が働いて低速走行/停車中の不要な警報を抑え、走行時間の経過に応じて受信感度が変化します。また、スーパー感度からエクストラ感度へ自動的に変化するとき、『ピッポッ』という確認音が鳴ります。

	車の状態	停車	走行中 (MACレベルスイッチの調整により、一定の振動を超えたとき)	停車
設定時 MACシステム	パイロットランプ	赤色点滅	数秒 → 緑色点滅	数秒 → 赤色点滅
	感度ランプ	赤色点滅	約20秒 → オレンジ色点滅 → それ以降	それ以降 → 赤色点滅
	警報状態 受信感度	警報しない	カットダウンモード → スーパー感度モード → エクストラ感度モード	警報する → 警報しない
解除時 MACシステム	パイロットランプ	オレンジ色点滅		
	感度ランプ		マニュアルモードで設定した受信感度のランプ色点滅。 カットダウンモード(赤色)/エクストラ感度(緑色)	
	警報状態 受信感度		警報する マニュアルモードで設定した受信感度	

警報中は音による振動を感知し、低速走行や、停車しても警報が続くことがあります。このようなときは、テスト&ミュートボタンを押して、警報をカットしてください。(26ページ参照)

便利な機能について

オートクワイアット/ディマー機能

警報音が約30秒以上続くと、自動的に音量が小さくなり、アラームランプやシグナルメーターなどのランプ類も暗くなります。


後方受信

iDSPによる超高精度識別およびエクストラ感度の高感度受信により、後方からの取締りレーダー波もシッカリ受信します。

ミュート機能

●取締りレーダー波の発信源の確認ができたら

警報中にテスト&ミュートボタンを押すと、受信中の電波がなくなるまで、警報音を一時的に消すことができます。

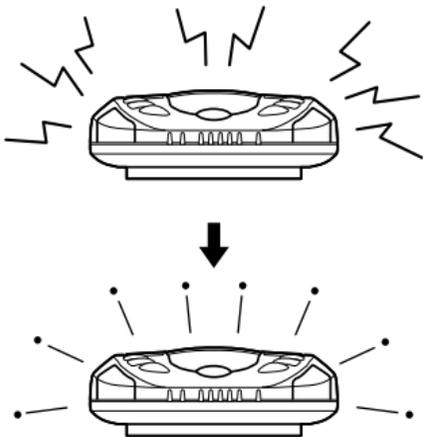

ターン・オン・ビーブ

電源スイッチを入れたときや、オートパワーON機能により電源が入ったとき、確認音が鳴り、電源が入ったことをお知らせします。



●バッテリーが消耗しているときは、ターン・オン・ビーブのあと、しばらくしてからローバッテリーアラームが鳴ります。

警報機能について




本機は、Wアラーム方式と接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在をより確実に伝えていきます。

Wアラーム方式

音(メロディ/電子音)と光(アラームランプ/シグナルメーター)のダブルで警報します。

接近テンポアップシステム

各警報は、取締りレーダー波発信源への接近(電波の強弱)に合わせて変化します。

取締りレーダー波 発信源との距離	
電子音アラーム	断続音から連続音に変化します。
アラームランプ	点滅速度が変化します。 
シグナルメーター	左から右へ点灯数が増し、右端へ達したあとに、すべてが点滅します。 

- オケメロアラームはテンポアップしません。
- 警報が続くと、警報音が小さくなり、ランプ類も暗くなります。(オートクワイアット/ディマー機能)



本機はiDSP/統合的デジタル信号処理技術(integrated Digital Signal Processing Technology)により、ステルス型取締り機の「一瞬で強い電波」や、新Hシステムの「種類の異なる電波」に対しては、ただ単に警報するだけでなく、通常波と区別して『ステルスです』または『Hシステムです』と女性のボイス(女声)でお知らせします。**【ステルス識別】/【新Hシステム識別】**

さらに「自動車ナンバー自動読み取り装置」(Nシステム)を、取締り機とは区別して検知することに業界で初めて成功し、なおかつ、聞き間違いのないように『Nシステムです』と男性のボイス(男声)でお知らせします。**【Nシステム検知:特許出願中】**

またカーナビからのGPSのモレ電波など妨害電波は、的確に識別し、誤警報を排除しています。さらに、温度変化などによる周波数ズレを自動補正しています。**【GPS排除:特許 第3044004号】**

※ iDSPを解除することはできません。

※ iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応というわけではありません。先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。

ボイス識別

ステルス型取締り機について


他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事前に探知(受信)されないようにするため、待機中は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波を発射して速度の測定ができる狙い撃ちの取締り機です。

先頭を走行せずに2番手以降で走行していても、従来機では、一瞬しか警報されません。

- ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できなかったり、警報が間に合わない場合があります。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもありますので、先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。
- 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ボイス(音声)で知らせることがあります。
- オケメロアラームを選んでいるときでも、ステルス型取締り機や新Hシステムの電波を受信するとボイス(音声)で知らせます。

<ステルス波を受信したとき>

- 専用の女性のボイス(女声)でお知らせします。

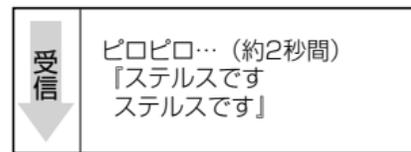

5秒以上受信が続くと、警報音セレクトスイッチで選んでいる通常の警報音に変わって警報します。



ボイス識別

新Hシステムについて

電波を用いる自動速度取締り機(オービス)の一種ですが、他のオービスとは種類の異なる電波(周波数は同一)を使用しているため、従来機では探知(受信)しにくくなります。

ただし、このシステムでは証拠の記録をする前に、電光掲示板で「速度オーバー」や「速度超過」などの警告がありますので、これらの警告を見かけたら注意してください。



<新Hシステム波を受信したとき>

- はじめは選んでいる通常の警報音(オケメロ、電子音)が鳴りますが、識別すると女性のボイス(女声)でお知らせします。

受信	通常の警報音 (オケメロ、電子音)
識別	ピロピロ 『Hシステムです』 ピロピロ 『Hシステムです』…… (受信している間、繰り返し警報します。)

Nシステム検知について


「自動車ナンバー自動読み取り装置」通称『Nシステム』は新Hシステムなどに似ていますが、レーダー波を使用した取締り機ではないため、従来機では通過しても何も反応しませんでした。

そのため、「新型の取締り機ではないか?」といった疑問や不安を持ちながら運転していた人も多かったようです。

本機は、このNシステムが発している特殊な信号を、識別および検知し、さらに、スピード違反の取締りとは区別して、『Nシステムです』と男性のボイス(男声)でお知らせします。【Nシステム検知：特許出願中】

<Nシステムを検知すると>

- 『Nシステムです。Nシステムです。』と男性のボイス(男声)でお知らせします。

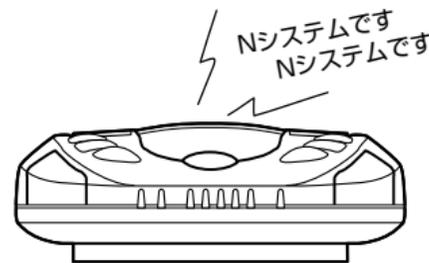


- ボイス識別後、1分以内にもう1度Nシステムを検知しても、ボイス(男声)でのお知らせはしません。
- ボイス識別中に、取締りレーダー波を受信すると、取締りの警報音が優先されます。

ボイス識別

Nシステム検知について(つづき)

- Nシステムは取締り機ではなく、その名のとおり「自動車ナンバー自動読み取り装置」であり、その信号の指向角が鋭いため、信号を受信できる区間が5m~100mと短くなります。そのため、走行中にNシステムを検知しても、ボイス(男声)のお知らせが、直前または通り過ぎてからのように感じる場合もあります。

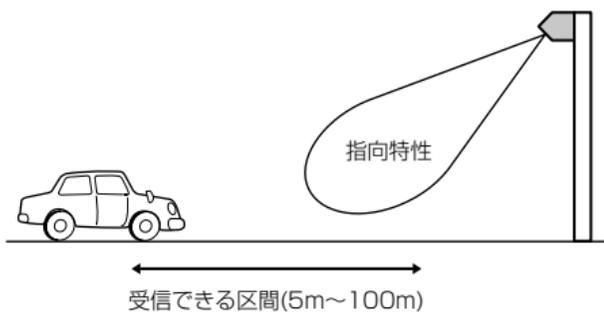

- Nシステムは常時稼働しているとは限りません。稼働していない状態では信号を受信できませんので、Nシステムの検知はできません。
- Nシステムが発しているものと同種の信号を使用している次の機器については、誤検知する場合があります。
 - オービスのカメラ
 - 高速道路入り口のナンバー読み取り装置
 - 駐車場入り口のナンバー読み取り装置
 - Tシステム(旅行時間予告システム)
- 次のようなとき、ごくまれに誤検知する場合があります。
 - 液晶カメラやカーナビの画面に、本機を直接向けたとき
 - 朝日または夕日(地平線または水平線に近い状態)に向かって走行しているとき
 - バイクなどのイグニッションノイズ

GPS排除について

カーナビゲーションの中には、取締りレーダー波と同一周波数帯の電波を漏洩しているものがあります。従来機では、これが原因で警報が鳴りっぱなしになることがありましたが、この電波を安易に排除すると、肝心の取締りレーダー波に反応しないという、相反する問題がありました。本機では、取締りレーダー波にはしっかり反応するよう、取締りレーダー波や自動ドアの電波とのわずかな違いを的確に識別することにより、GPSの漏洩電波のみを自動排除し、誤警報を防止しています。**(自動識別&排除設定機能)**

さらに、自動設定後も、一定の間隔で排除設定の内容および温度変化などによる周波数変動の状態を常にチェックし、変化があれば自動的に補正し、誤警報を排除しています。**(自動補正機能) 【特許 第3044004号】**

カーナビゲーションからの影響を排除している場合、受信している電波の識別判定がしにくく、新Hシステムやステルス波に対しても通常の警報音となる場合があります。

自動ドアなど、常に電波の出ている場所でエンジンを始動すると、GPSを排除できない場合があります。このようなときは電波の出ている場所から移動して、再度、本機の電源スイッチを入れ直してください。



GPS測位機能について

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の24個の人工衛星から発信される電波により、緯度・経度を測定するシステムです。カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、従来のレーダー探知機では警報できなかった、ループコイル式やLHシステム、そして光電管式のオービスも、約1km手前からオービスの種類を識別して、音声で警告します。【GPSボイス警告】

また、あらかじめメモリーされているオービスポイントに近づいたときに警告するだけでなく、移動オービスがよく出没する位置や、新たに設置されたオービスポイントなど、最大30カ所登録でき、そこに近づくと音声で警告します。【マイ・エリア警告】

さらに、通勤コースなど、よく通るコースで警告が不要な場合、セットしたエリア内でのGPS警告をカットするマイ・トレース・カットや、ASS/最適感度選択と連動し、一般道モードで低速走行中は、高速道路のオービスを無視し、一般道上のオービスのみGPSボイス警告し、ハイウェイモードで高速走行中は、一般道のオービスを無視し、高速道路上のオービスのみGPSボイス警告する高速/一般道モード切替も装備しました。

電池の消耗を防ぐ上手な使いかた

本機はGPS受信機を搭載していますので、一般のコードレスレーダー探知機に比べて、電流を多く消費するため、ロングライフ設計および大容量電池を採用していますが、ご使用になる条件によっては、電池の消耗が早くなることがあります。

- オービスの位置がわかっている毎日の通勤エリアや、日常生活圏内を走行する場合は、マイ・トレース・カットにするか、GPSモードをOFFにすると消費電流を低減できます。
- MAC/ASSシステムがONの状態、GPSモードを、高速道路走行時にはHighwayに、一般道走行時にはONに設定して走行すると、消費電流を低減できます。
- マイエリア警告も、登録件数の少ない方が、電池の消耗には有利になります。


ローバッテリーの状態では、GPS測位機能は動作しませんので、GPSボイス警告をはじめ、GPS測位に関する機能はすべて動作しません。速やかに、付属のシガープラグコードを接続して、充電しながらご使用ください。



GPS測位機能の使いかた


1 GPSモードを選ぶ

GPSモードスイッチで切り換えます。

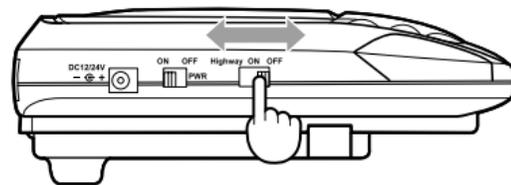


※はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、付属のシガープラグコードを使い、3時間は充電しながらご使用ください。

ON(またはHighway)に切り換えると、GPSの電波をサーチしはじめ、GPS警告ランプが青色に点滅します。

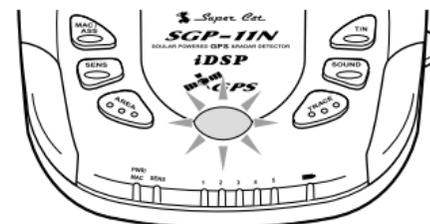


サーチが終わり、GPS測位機能が働くと、GPS警告ランプは消灯します。

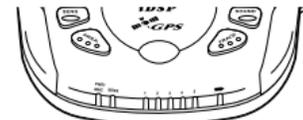

通常、サーチが終わるまで、約10秒から約3分かかりますが、はじめてのサーチや、ビルの谷間など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信しにくく、サーチに20分以上時間がかかる場合があります。障害物や遮へい物のない視界の良い場所へ移動し、車を停車して行ってください。

初めての測位のとときは、サーチが終わってからも、約15分ほど、そのまま停車を続けると、学習効果により、次からの測位が早くなります。


- サーチが終わった後でも、GPSの電波の受信状態が悪くなると、GPS警告ランプが点滅します。
- 本機は、バッテリーセーブのため、オービスまでの距離が離れているときなど、間欠動作で測位を休む場合があります。そのため、トンネルの中や高架の下など、測位できない場所でも、GPS警告ランプが点滅しないことがあります。
- このようにGPS警告ランプが消灯していても、測位できていない場合があります。



OFF
GPS測位機能は動作しません。



ON(一般道モード)
カットダウンモードまたはスーパー感度モード(感度ランプ:赤色またはオレンジ色)のときは、高速道路のオービスは無視し、一般道上のオービスのみボイス警告します。エクストラ感度モード(感度ランプ:緑色)のときは、一般道だけでなく高速道路のオービスもボイス警告します。



Highway(ハイウェイモード)
カットダウンモードまたはスーパー感度モード(感度ランプ:赤色またはオレンジ色)のときは、一般道および高速道路のオービスをボイス警告します。エクストラ感度モード(感度ランプ:緑色)のときは、一般道上のオービスは、無視し、高速道路のオービスのみボイス警告します。

MACシステムがON(パイロットランプが赤色または緑色の点滅)のときは、ASS機能に連動して、ボイス警告します。**[高速/一般道モード切替]**

受信感度	カットダウン	スーパー感度	約1分	エクストラ感度
GPSモード	赤色点滅	オレンジ色点滅	→	緑色点滅
ON一般道モード	一般道のオービスのみ			一般道および高速道路のオービス
Highwayハイウェイモード	一般道および高速道路のオービス			高速道路のオービスのみ

内蔵メモリーに登録されているオービスポイントに近づくと…


オービスの種類により、音声で識別して警告します。**[GPSボイス警告/オービス識別ボイス]**

ループコイル式 光電管式	『ポーン この先にループコイル式オービスがあります』
LHシステム	『ポーン この先にLHシステム式オービスがあります』
新Hシステム	『ポーン この先にHシステム式オービスがあります』

また、取締り機が設置されている車線上でのみボイスで警告し、反対車線上では警報されません。**[方向識別警報]**

GPS警告ランプが青色に点滅します。

- ①約1km~500m手前で、GPSボイス警告し、約10秒間、青色に点滅します。
- ②約500m~直前で、もう一度GPSボイス警告し、約10秒間、青色の速い点滅をします。**[GPS 2段階警報]**
ただし、GPS測位の状況によっては、1回のみ警報になります。

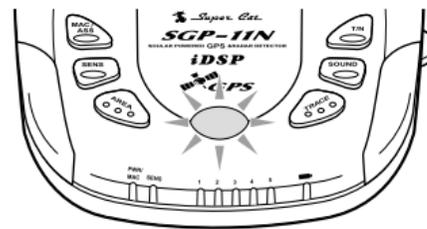


- 本機はGPS警告よりも、取締りレーダー波受信による警報を優先しますので、GPSボイス警告がされなかったり、中断される場合があります。
- トンネルの中や高架の下などで、GPSの電波を受信できないところでは、測位できませんので、GPSボイス警告がされない場合があります。



マイ・エリア警告の使いかた

1 マイ・エリア登録をする

移動オービスがよく出没する位置や、新たに設置されたオービスポイントなど、自分で登録したい地点でマイ・エリアボタンを押します。

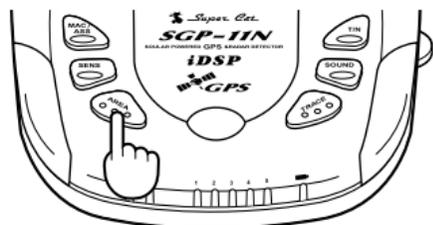

2 マイ・エリア登録を確認する

『ポーン』と確認音がした後に※、『このエリアをセットしました』とボイスでお知らせします。

※GPS測位の状況によっては、最長20秒かかる場合があります。
この間、GPS警告ランプは点滅します。

すでにマイ・エリア登録されていたエリアのとき…
『ポーン このエリアはすでにセットされています』とボイスでお知らせします。

いったん登録したエリアを消去するとき…
マイ・エリア登録されているエリアで、マイ・エリアボタンを約4秒間押し続けたまると、『ポーン このエリアはすでにセットされています』に続けて、『ポーン このエリアを解除しました』とボイスでお知らせし、消去されます。

内蔵メモリーに登録されているエリアのとき…
『ポーン すでにセットされています』とボイスでお知らせします。

※内蔵メモリーに登録されているエリアは消去できません。
GPS電波を受信できず、登録できなかったとき…
『ポーン GPSを受信できません』とボイスでお知らせします。

登録が30カ所を超えたとき…
マイ・エリア警告の頻度の最も少ないエリアが消去され、新しいエリアが登録されます。

自分で登録したオービスポイントに近づくと…



約1km手前と、約500m手前で『ポーン この先にセットしたエリアがあります』とボイスで警告します。【マイ・エリア警告】



マイ・トレース・カットの使いかた


1 マイ・トレース登録をする

通勤コースなど、お馴染みのコースを走行するときに、GPS警告が不要な地点でマイ・トレースボタンを押します。

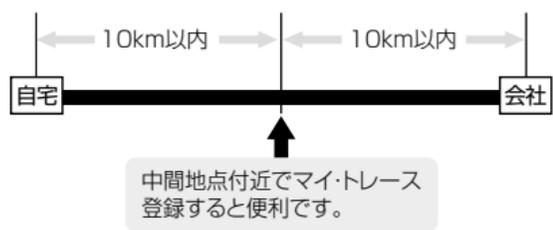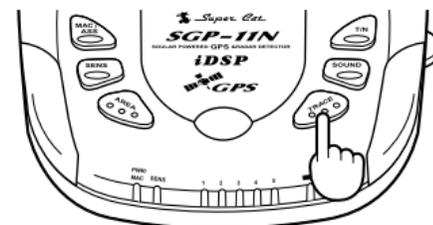

2 マイ・トレース登録を確認する

『ポーン トレースモードをセットしました』とボイスでお知らせし、GPS警告ランプがゆっくり点滅します。(約4秒間隔)
マイ・トレースボタンを押した地点から半径約10kmの範囲内ではGPS警告はされません。また、トレースモードのときは、マイ・エリア登録はできません。

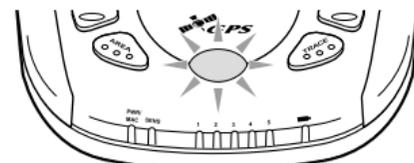


GPS電波を受信できず、登録できなかったとき…
『ポーン GPSを受信できません』とボイスでお知らせします。

マイ・トレースを解除するとき…
もう一度マイ・トレースボタンを押すと解除されます。
『ポーン トレースモードを解除しました』とボイスでお知らせします。

取締りレーダー波を受信しにくい場合


電波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、電波を受信しにくいことがあります。

- 前に走行している車(とくに大型車)がある場合や、コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短くなる場合があります。スピードの出やすい下り坂では、とくにご注意ください。

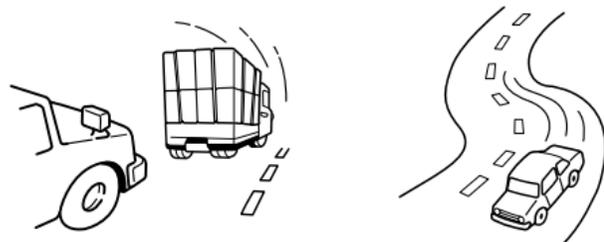

〔前に走行中の車がある場合〕

〔コーナー〕

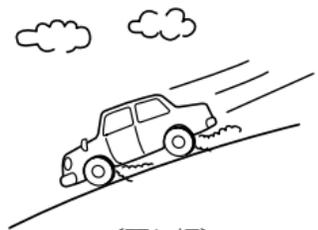

〔下り坂〕

- 対象の車が近くに来るまで、電波を発射しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のスピード測定装置があります。

電波式の自動ドアや、信号機の近くに設置されている車輛通過計測機などは、取締りレーダー波と同じ電波を使用しているため、反応するのは避けられません。『いつも鳴るから』と安心せずに注意してください。

取締りのミニ知識

つづく

本機と、取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心がけることが大切です。

スピード違反の取締り方法

大きく分けて3つの方法があります。

1. 追走して測定する方法

(追尾方式)

指針を固定できるスピードメーターを搭載している白バイやパトカーで、対象の車を追走して速度を測ります。

本機は取締りレーダー波を発射しているものについては後方受信しますが、この追尾方式は電波を出しておりませんので、受信および警報することはできません。

2. 距離と時間で算出する方法

(光電管式、ループコイル式)


一定区間を通過するのにかかる時間から速度を算出します。測定区間の始めと終わりに設置するセンサーには、赤外線や埋め込みの磁気スイッチなどが使われています。

この方式は取締りレーダー波を発射しておりませんので、従来のレーダー受信機能では、検知できませんが、GPS測位機能により、警報することができます。

3. 電波を使って算出する方法

(レーダー方式)

電波を対象の車に向けて発射し、その反射波の周波数変化(ドップラー効果)で速度を算出します。

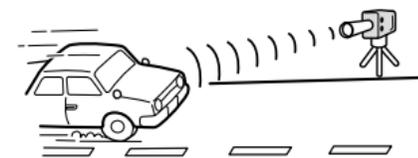

現在、スピード違反の取締りには、この方法が多く採用されています。この方法は、歴史も古く、種類、台数が多いことから、今後も取締りの主流となると考えられます。

その他

その他

取締りレーダー波について

取締りレーダー波は、発射するときの角度や装置の種類によって性質が異なります。

定置式


人が測定装置を道路際に設置して行います。

取締りレーダー波は、直進性が強い
ため、発射角度が浅いほど、探知し
やすくなります。



自動速度取締り機(オービスⅢ)

速度の測定と証拠写真の撮影を自動
的に行います。

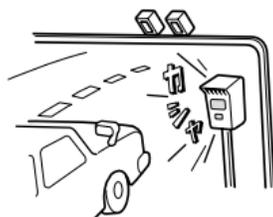

移動式

測定装置をパトカーに搭載して、移
動しながら測定を行います。

Kバンドについて

Kバンドは、米国ですでに使用さ
れている取締りレーダー波の周
波数で、日本国内でも使用され
る可能性があります。本機は、
現在国内で使用されているXバン
ドに加え、Kバンドも受信できる
X・Kツインバンド対応です。

故障かな?と思ったら

つづく

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部にご相談ください。

症状	チェック項目
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチがONになっていますか。 バッテリーが消耗していませんか。シガープラグコードを使って充電してください。 オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 太陽光を十分に当てても充電できないときは、シガープラグコードを使って充電できるか確認してください。 シガープラグで充電できないときは、シガープラグ内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。
MACシステムやASS機能、オートパワーOFF機能が正常に働かない	<ul style="list-style-type: none"> ご使用になる車種に合わせてMACレベルスイッチで振動の検出感度を調整してください。振動が極端に大きな車種や、走行中と停車中の振動に違いの少ない車種では正常に働かないことがあります。そのような車種では、MACシステムを解除してご使用ください。また、振動や騒音の激しい場所に駐車するときは、電源を切ってください。 警報中は音による振動を感知し、低速走行や停車しても警報が続くことがあります。このとき、警報をカットする場合は、テスト&ミュートボタンを押してください。
反応(警報)しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源が入っていましたか。パイロットランプの点滅を確認してください。 警報機能が正しく働きますか。テスト&ミュートボタンを押して確認してください。 MACレベルスイッチが正しく設定されていますか。パイロットランプが赤色で点滅していませんか。パイロットランプが赤色で点滅しているときは警報しません。MACレベルスイッチを正しい位置に設定しなおしてください。MACレベルスイッチを切り換えても振動を検出しにくい場合は、取り付けかたを変えてください。 オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。走行中でもオートパワーOFF機能が働く場合は、MACレベルスイッチを設定しなおしてください。MACレベルスイッチを切り換えても振動を検出しにくい場合は取り付けかたを変えてください。

故障かな?と思ったら

症状	チェック項目
反応(警報)しない	<ul style="list-style-type: none"> 取縮りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型など、取縮り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取縮りレーダー波が発射されていないことがあります。(とくにオービスⅢではよくあります) 取縮りが「レーダー方式」で行われていましたか。
取縮りもしていないのに警報機能が働く	<ul style="list-style-type: none"> ローバッテリーアラームではありませんか。バッテリーランプが点滅しているときは、シガープラグコードを使って充電してください。 取縮りレーダー波と同じ電波が他にも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能が働くことがあります。故障ではありませんので、ご了承ください。 ——取縮りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器—— 電波式の自動ドア、防犯センサー 信号機の近くに設置されている車両通過計測機 NTTのマイクロウェーブ通信回路の一部 気象用レーダー、航空レーダーの一部 他のレーダー探知機の一部 まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。
警報の途中で警報音が小さくなりランプ類も暗くなる	<ul style="list-style-type: none"> 警報が約30秒以上続くと、警報音が小さくなり、ランプ類も暗くなります。
カーナビゲーションの影響を排除できない	<ul style="list-style-type: none"> 自動ドアなどの常に電波の出ている場所でエンジンを始動した場合、GPSを排除できないことがあります。このようなときは、電波の出ている場所へ移動して、もう1度本機の電源スイッチを入れ直してください。
Nシステムを検知できない	<ul style="list-style-type: none"> Nシステムセンサーがサンバイザーやフロントガラスのスモークなどで、感知しにくくなっていますか。取り付け場所を変更してみてください。 Nシステムは稼働していましたか。稼働していない場合は、検知できません。 一部の車種に採用されているUVカットガラスにより、検知しにくい場合があります。

仕様

電源電圧	: DC 3.6V(ニカド電池1.2V×3) DC 12V(シガープラグ入力電圧)
消費電流	: 待機時:5mA以下(GPS OFF時) 最大:150mA以下(GPS OFF時)
受信方式	: [GPS部] 12チャンネル/パラレル受信方式 [レーダー部] スイープオシレーター式ダブル スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	: [GPS部] 1575.42MHz帯 [レーダー部] Xバンド、Kバンド
動作温度範囲	: -10℃~+85℃ (GPS受信部-10℃~+80℃)
本体外形寸法	: 78(W)×22(H)×110(D)mm (突起部を除く)
本体重量	: 195g

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて つづく

- 保証書(裏表紙参照)**
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間**
お買い上げの日から1年間です。
- 対象部分**
機器本体(消耗部品を除く)
- 修理をご依頼される時**
「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、使用車名(車種)、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。
 - **保証期間中のとき**
保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容にしたがって修理いたします。
 - **保証期間が過ぎているとき**
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- オービスデータの更新**
本機にあらかじめ登録されているオービスポイントのデータは、2001年4月現在のもので、新設のオービス等を盛り込んだ最新データへの更新をご要望される場合、有料にて、データ更新させていただきます。お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

アフターサービスについて

6. アフターサービス等についてご不明の点は

お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

ユピテルご相談窓口一覧

ご相談の受付時間は、月曜日～金曜日9:00～17:30です。ただし土曜日、日曜日、祝祭日、振替休日および年末・年始等は受け付けておりません。お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況もいっしょにご相談ください。

お客様ご相談センター **TEL. (0564)45-5599**

地区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011) 618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西18丁目35-100 エアリービル1F
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022) 284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡(西部の一部地区を除く)	東京営業所・サービス部 TEL. (03) 3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・福井・静岡(西部の一部地区)	名古屋営業所・サービス部 TEL. (052) 461-1281 〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町6-5
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知	大阪営業所・サービス部 TEL. (06) 6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
鳥取・島根・岡山・広島・山口	広島営業所・サービス部 TEL. (082) 230-1711 〒733-0001 広島県広島市西区大芝2-9-2
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092) 552-5351 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-2-19

- 上記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

<無料修理規定>

- 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や消耗品等の消耗による交換
 - (リ) お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

故障内容記入欄

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(裏面記載)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	SGP-11N		
保証期間	お買い上げの日から1年 <small>(※家部分機、本体消耗部は除く)</small>		
お名前	様		
ご住所	TEL.()		
販売店	店名・住所	上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。	

ユピテル工業株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS0582-A