



OP-MB4000(別売品)の接続方法

OP-MB4000(別売品)


入力コードの赤コードは、必ずエンジンキーと連動してON/OFFする車両のアクセサリ電源に接続してください。

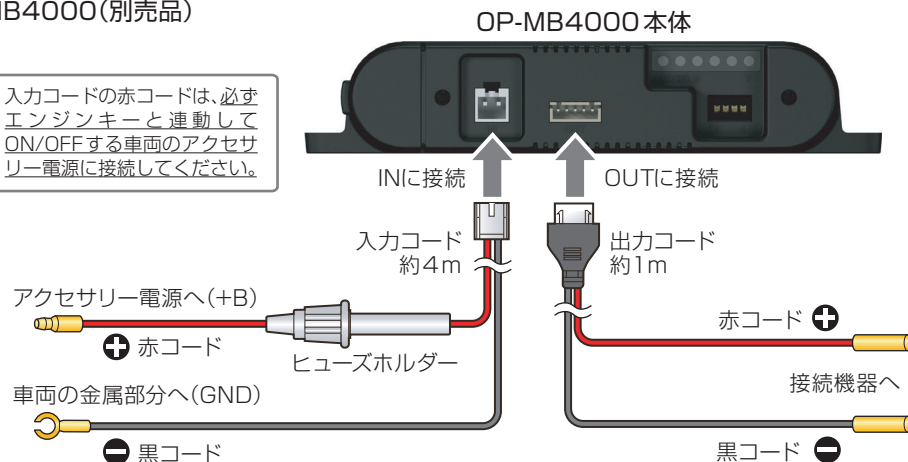

SN-TW79d

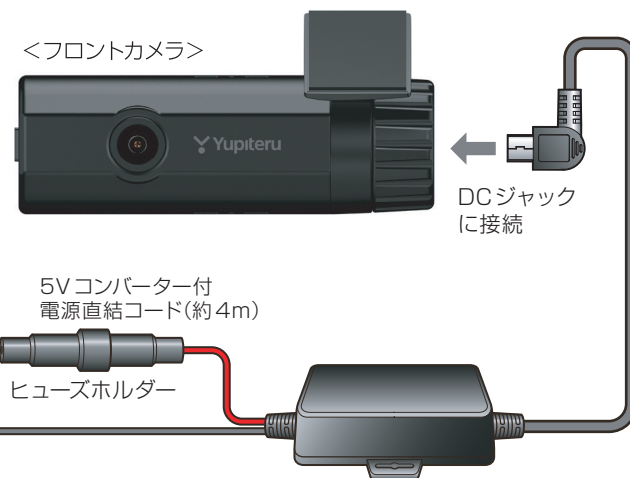


OP-MB4000 の設定について

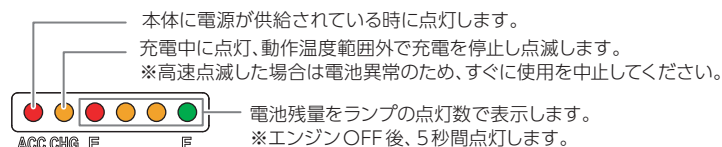

■ オフタイマー設定

エンジンOFF後、本体内蔵電池から電源供給する時間を、ディップスイッチで設定(オフタイマー設定)します。お買い上げ時(工場出荷時)のままでは使用できません。エンジンOFF時に設定を行ってください。エンジンONすると設定が反映されます。

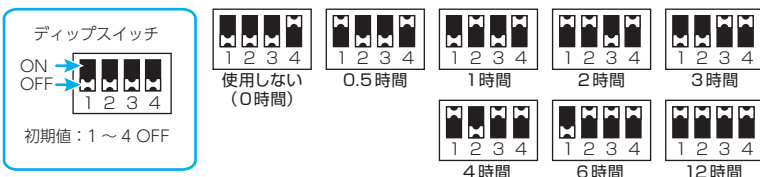

※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。
 ※約3時間で満充電になりますが、タイマー設定に関係なく、本体内部電池が少なくなった場合には本体内部電池からの電源供給を自動的に停止します。
 ※3ヶ月以上使用しない場合は、カバー内の電源コネクタを抜いてください。

■ 駐車記録のイメージ



タイムラプスモード(駐車監視)について

駐車中の長時間録画に対応するため、フレームレートを「1コマ/秒」に変更し記録を行うタイムラプスモード(駐車監視)があります。

※タイムラプスモード(駐車監視)中は、フレームレートが「1コマ/秒」に固定されます。
そのため28分または14分の映像が1ファイルになり、専用ソフトなどで再生すると早
送りの映像になります。1ファイルの記録時間はビデオ解像度で設定したフレームレ
ートが反映されます。(28:28分、14:14分)


※タイムラプスモード(駐車監視)中は、ワンタッチ記録を行うことはできません。

※衝撃が弱い場合、Gセンサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

タイムラプスモード(駐車監視)にする


① 電源ON(エンジンON)

電源ランプ(赤)と録画ランプ(緑)が点灯し、録画を開始します。

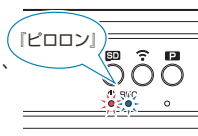

② 駐車監視ボタンを押す

『タイムラプスモードへ移行します』と音声でお知らせし、タイムラプスモードで録画を開始します。

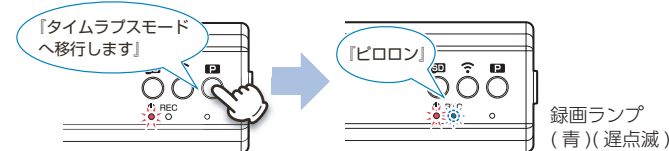

タイムラプスモード（駐車監視）を終了する場合は、再度駐車監視ボタンを押してください。

※タイムラプスモード（駐車監視）終了後、自動で通常の録画を開始します。
※本体の電源 OFF でもタイムラプスモード（駐車監視）は終了します。




誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。

OP-VMU01 (別売品)の接続方法


OP-VMU01 (別売品)

入力コードの黄コードは、必ず車両のエンジンON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続し、入力コードの赤コードは必ずエンジンキーと連動してON/OFFする車両のアクセサリ電源に接続してください。

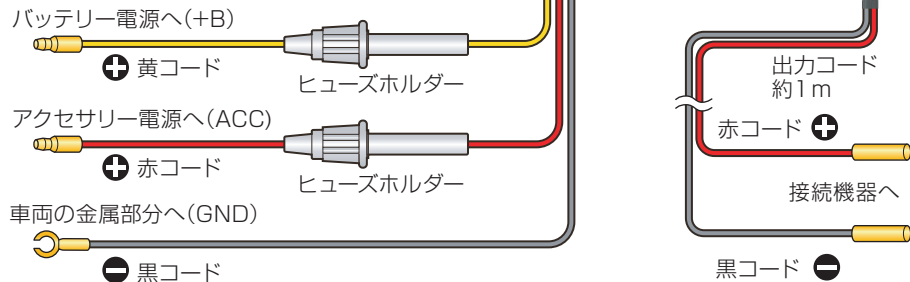

SN-TW79d

<フロントカメラ>

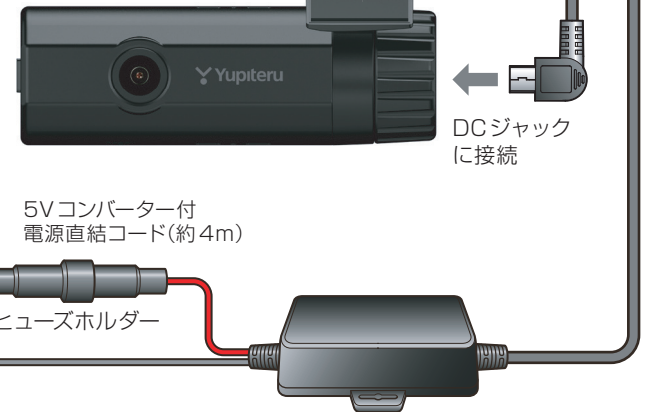

OP-VMU01の設定について


設定にはエンジンOFF後、車両のバッテリーが設定したバッテリー電圧以下になると、車両のバッテリーから電源供給を停止する検出電圧設定と、エンジンOFF後、設定した時間になると車両のバッテリーから電源供給を停止するオフタイマー設定があります。

※本機を使用する場合は、電源スイッチを「ON」にしてください。

※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。

※④⑤は使用しません。初期値(ON)のまま変更しないでください。

※オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には車両のバッテリーから電源供給を停止します。

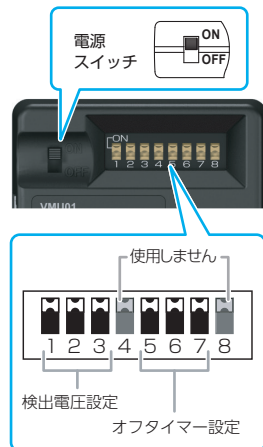

■検出電圧設定(①～③使用) 12V車



■オフタイマー設定(⑤～⑦使用)



■駐車記録のイメージ



タイムラプスモード(駐車監視)について

駐車中の長時間録画に対応するため、フレームレートを「1コマ/秒」に変更し記録を行うタイムラプスモード(駐車監視)があります。

※タイムラプスモード(駐車監視)中は、フレームレートが「1コマ/秒」に固定されます。そのため28分または14分の映像が1ファイルになり、専用ソフトなどで再生すると早送りの映像になります。1ファイルの記録時間はビデオ解像度で設定したフレームレートが反映されます。(28:28分、14:14分)


※タイムラプスモード(駐車監視)中は、ワンタッチ記録を行うことはできません。

※衝撃が弱い場合、Gセンサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

タイムラプスモード(駐車監視)にする


① 電源ON(エンジンON)

電源ランプ(赤)と録画ランプ(緑)が点灯し、録画を開始します。

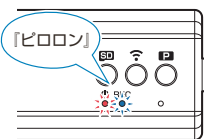

② 駐車監視ボタンを押す

『タイムラプスモードへ移行します』と音声でお知らせし、タイムラプスモードで録画を開始します。

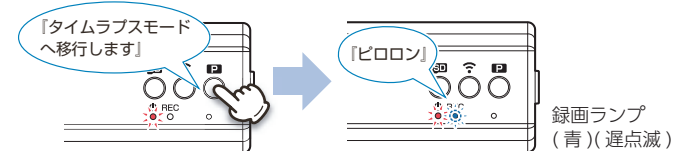

タイムラプスモード(駐車監視)を終了する場合は、再度駐車監視ボタンを押してください。

※タイムラプスモード(駐車監視)終了後、自動で通常の録画を開始します。
※本体の電源OFFでもタイムラプスモード(駐車監視)は終了します。