

# VE-S150

## CAR SECURITY SYSTEM

### 取扱説明書

このたびは、純正キーレスセキュリティVE-S150をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、操作手順をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

6SS0904

## ご使用前に (安全上のご注意)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。  
また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。

<p><b>△ 警告：</b> 警告を無視した取り扱いをすると、使用者が死亡や重傷を負う可能性があります。</p>	<p><b>絵表示について</b></p> <p>△ △ 記号は注意を促す内容であることを告げるものです。</p> <p>⓪ Ⓛ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。</p> <p>❶ ● 記号は行為を強制したり、指示を告げるものです。</p>
<p><b>△ 注意：</b> 注意を無視した取り扱いをすると、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があります。</p>	

△ 警告	
<p>❶ シフトレバーは必ずパーキング(P)の位置で、パーキングブレーキをかけた状態で使用する…思わぬ事故の原因になり大変危険です。</p> <p>⓪ 車内に人(特に子供)やペットがいるときには、本機の設定をしない…警報機能が働く恐れがあります。</p>	<p>❶ 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、事故の原因となります。</p> <p>⓪ サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。</p>

### ご注意 使用上の制限

- 使用するときは、必ず車のウインドウを完全に閉めてください。ウインドウが開いていると、ドア開を正しく検出できません。
- 強い雨や雹(ヒョウ)などが降ったときや、雨だれが車体にかかっているときには、ウインドウやボディへの衝撃を検知して警報する場合があります。また、地下駐車場など空調ファンの振動や音が発生している場所や、その他の振動や騒音が発生している場所では、本機のセンサが働き、警報することがあります。このような場合は、センサ感度を調整してお使いください。
- 本機はセンサにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。また、本機の動作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラによる損害、被害に対するの責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機を取り付けたことによる、車輛や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。

## 警戒を開始する

本機は純正キーレスリモコンで、警戒開始・警戒解除の操作ができます。  
警戒中は、ドアの開放・トランク(ボンネット)の開放・衝撃(強弱2段階)・不正なアンロック・イグニッションONを検知して、警告・警報を行います。また、弱い衝撃などの警告動作をOFFにして警戒することができます。(警戒モード2)

- **警戒操作**  
ドアロック操作で警戒を開始できます。

- 補足**
- ・リモコンで連続操作(ロック→アンロックやロック→ロックなど)をするときは、10秒以上の時間を空けて操作してください。警戒開始(解除)ができないことがあります。
  - ・警報モード1は全てのセンサを警戒状態にします。
  - ・警報モード2は弱い衝撃をOFFにして警戒するモードです。
  - ・イグニッションONは、ACC(アクセサリ)ONを検知しています。
  - ・ドアロック操作方法については、車輛の取扱説明書をご覧ください。

- ご注意**
- 車を使用しない状態が14日間以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。スリープ機能が働くと、警戒を解除します。スリープ機能はエンジンの始動で、解除できます。


## 警戒モードを変更する

本機はエンジンキーの操作で警戒モードを選択できます。

- **警戒モード1で警戒する場合**  
走行後、エンジンキーをOFFにして、純正キーレスリモコンでドアロック操作をすると警戒モード1で警戒を開始します。



- **警戒モード2で警戒する場合**  
走行後、エンジンキーをOFF後もう一度、エンジンキーをON(ACC)→OFFにして、純正キーレスリモコンでドアロック操作をすると警戒モード2で警戒を開始します。

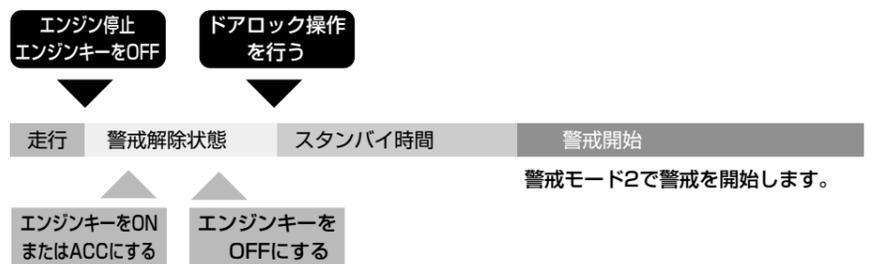

## 警戒中の動作

警戒中は、車輛の衝撃(強弱2段階)・ドアの開放・トランク(ボンネット)の開放・不正なアンロック・イグニッションON・傾斜を検知すると警告・警報動作を行います。

- **警報動作**  
… ドア(トランク/ボンネット)の開放、強い衝撃、不正なアンロック、傾斜の検知  
車輛の警音器(クラクション)を30秒間鳴らし、ハザードランプが連続して点滅します。クラクションは断続音で鳴動します。

- **警告動作**  
… 弱い衝撃の検知  
ハザードランプが1回点滅します。クラクションは鳴りません。

- 補足**
- ・トランクの開放を検知する場合は、トランクセンサの接続が必要です。
  - ・ボンネットの開放を検知する場合は、別売A-29SF：ボンネットスイッチの接続が必要です。
  - ・トランクとボンネット両方の検知をする場合は、別売A-33SF：リレーユニットが必要です。
  - ・傾斜を検知する場合は、別売A-28SF：電子傾斜センサーの接続が必要です。電子傾斜センサーは車輛の傾き(傾斜角1度以上)を検知すると警報します。

## 警戒を解除する(警報停止)


ドアアンロック操作で警戒を解除できます。  
警報中にドアロック操作を行うと、警報を停止できます。  
●不正なアンロックを検知したときは・・・  
ドアロック操作で警報を停止後、ドアアンロック操作で警戒を解除できます。(ドアアンロック操作のみでは、警戒を解除できません)  
また、不正なアンロックの繰り返し操作を検知したときは、アンロック操作による警戒解除を禁止します。このようなときは緊急解除操作で警戒を解除してください。

- 補足**
- ・不正なアンロックとは、車室内のドアアンロックスイッチを操作した場合や、純正キーレスリモコン以外でドアをアンロックした場合など、警戒を解除できない操作を指します。  
※弊社エンジンスターターと併用している場合は、エンジンスターターのリモコン操作によるアンロックは、不正なアンロックに含まれません。
  - ・ドアアンロック操作方法については、車輛の取扱説明書をご覧ください。

## 緊急解除操作

万が一、警戒状態でリモコンの電池切れまたは故障の場合は、次の手順で警戒を解除することができます。

- **緊急解除スイッチのエントリーボタンを押しながら、エンジンキーをON(ACC)まで廻す**  
警戒を解除します。

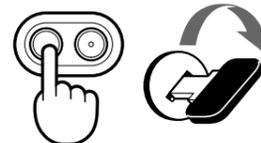

# 機能設定

本機機能を下記の手順で設定します。




**準備**  
緊急解除スイッチのエントリボタンを押しながら、エンジンキーをACCまで回す。  
「ピーピーピー」が鳴り、設定項目を示す確認音「ピッ」が連続して鳴ります。

**項目の選択**  
セレクトボタンを押すごとに設定項目が進みます。確認音で確認しながら設定項目を選択します。

設定項目	確認音
誤動作防止機能	ピッ
パレーモード設定	ピピッ
スタンバイ時間設定	ピピピッ
未使用	ピピピピッ
トランク/ボンネット選択	ピー
未使用	ピーピッ
ボイスユニット選択	ピーピピッ
未使用	ピーピピピッ
未使用	ピーピピピピッ
未使用	ピーピー


**設定例**  
パレーモードをONにする



**項目の決定**  
エントリボタンを押し、設定項目を確定する。  
※確認音が止まります。

**設定値変更**  
セレクトボタンを押し、設定値を選択する。  
設定音が1回鳴ります。下表の設定音を確認しながら設定項目を選択します。

**設定値決定**  
エントリボタンを押し、設定値を確定する。  
完了音「ピー」が鳴ります。ほかの設定項目を変更する場合は、セレクトボタンで設定項目を選択します。設定を終了する場合は、エンジンキーをOFFにしてください。

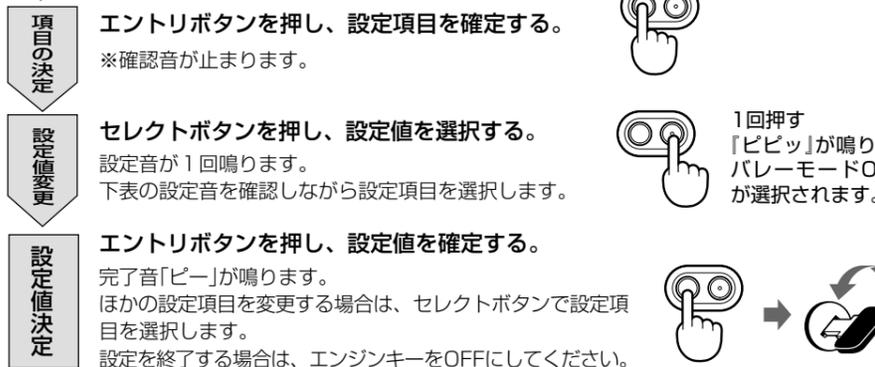

設定項目	動作内容	設定値	設定音
誤動作防止機能	一定時間内に同じセンサが異常を3回検知すると、誤動作と判断し、警告・警報しません。5分以上検知しない状態が続くと、通常の状態に復帰します。	誤動作防止ON	ピッ
		誤動作防止OFF	ピピッ
パレーモード設定	警戒操作を無効にします。お車の点検や整備の際にご使用ください。	パレーモードOFF	ピッ
		パレーモードON	ピピッ
スタンバイ時間設定	警戒操作から警戒を開始になるまでの時間を設定できます。	10秒	ピッ
		30秒	ピピッ
		60秒	ピピピッ
		180秒	ピピピピッ
トランク/ボンネット選択	トランクセンサを、開いたときにOVになる信号線に接続する場合は、「ボンネット」を選択して下さい。	トランク	ピッ
		ボンネット	ピピッ
ボイスユニット選択 別売J-04SF：ボイスユニット接続時	ボイスユニットの音色(ボイス)を選択します。	接続無し	ピッ
		日本語	ピピッ
		英語	ピピピッ
		BEEP音	ピピピピッ

は初期値を示しています。

<b>仕様</b>	
電源電圧	12V車専用
動作温度範囲	セキュリティユニット：-40℃～85℃ ワイヤレスリレー：-40℃～125℃ 純正キーレスアダプター：-40℃～85℃
消費電流	警戒時 平均6.6mA 待機時 平均4.6mA
外形寸法	セキュリティユニット：126(W)×19(H)×72(D)mm(突起部含まず) ワイヤレスリレー：70(W)×25(H)×54(D)mm(突起部含まず) 純正キーレスアダプター：82(W)×25(H)×61(D)mm(突起部含まず)
重量	セキュリティユニット：85.9g ワイヤレスリレー：163.5g(ケーブル含む) 純正キーレスアダプター：299g(ケーブル含む)
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>セキュリティユニット(1)</li> <li>ワイヤレスリレー(1)</li> <li>純正キーレスアダプター(1)</li> <li>AUX(紫/茶)線(1)</li> <li>16ピンハーネス(1)</li> <li>エレクトロタップ(大1、小13)</li> <li>コードクリップ(1)</li> <li>タイラップ(大3、中1、小1)</li> <li>両面テープ(1)</li> <li>セキュリティステッカー(1)</li> <li>調整ドライバー(1)</li> <li>取付説明書(1)</li> <li>取扱説明書(本書)</li> </ul>

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙参照)  
保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ、保証内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 保証期間  
お買い上げの日から1年間です。
- 修理を依頼されるとき  
●保証期間中のとき  
恐れ入りますが、お買い上げの販売店に、保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従って修理いたします。
- 保証期間が過ぎているとき  
取付販売店に、まずご相談ください。修理によって機能が持続できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- アフターサービスなどについてご不明な点はお買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

「取付・接続説明書」や本書にしたがった、正常な取り付け・接続、使用状態で製品に故障が生じた場合は、製品の保証書にしたがって修理いたします。また、本機取り付けによる車輛や車載品の故障、事故などの付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## ユピテルご相談窓口一覧

お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況もいっしょにご相談ください。

### 取付、取扱方法に関するお問い合わせ

受付時間 10:00～18:00 (年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター **TEL. (0564)45-6515**

電子メールでのお問合せ先 **service@yupiteru.co.jp**

### 取扱方法、修理依頼、販売店の紹介に関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

地区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011)618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西18丁目35-100 エアリービル1F
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022)284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟・静岡	東京営業所・サービス部 TEL. (03)3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・長野・福井	名古屋営業所・サービス部 TEL. (052)769-1601 〒465-0092 愛知県名古屋市中区社3-181
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知	大阪営業所・サービス部 TEL. (06)6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
鳥取・島根・岡山・広島・山口	広島営業所・サービス部 TEL. (082)230-1711 〒733-0001 広島県広島市西区大芝2-9-2
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092)552-5351 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-2-19

●上記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。  
●電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

## 保証書 (持込修理)

品番 **VE-S150 (純正キーレスセキュリティ)**  
S/No. **無効**  
お買い上げ日 年 月 日  
保証期間 **ご購入日より1年**

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことを、お約束するものです。  
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お名前 様  
お客様 住所 〒 TEL.( )  
販売店 店名・住所  
上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

### ＜無料修理規定＞

- 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
  - ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ)お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
- (ニ)特殊な条件等、通常以外の使用による故障および損傷  
(ホ)故障の原因が本製品以外にある場合  
(ヘ)本書のご提示がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)付属品や消耗品等の消耗による交換  
(リ)お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
6. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

故障内容記入欄
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。

### ■多彩なオプション

- ◆ハザード制御(A-18SF)  
エンジン始動、警戒開始・解除、警告・警報時に、車幅灯に代わってハザードランプを点滅できます。
- ◆ドアミラーコントローラ(A-35SF)  
本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。  
※適応車種限定詳しくは弊社サービス部または販売店にお尋ねください。
- ◆ボイスユニット(J-04SF)  
作動確認音や警告音を日本語・英語ボイスまたはチャープ音から選択できます。
- ◆スキャンングLED(赤色A-34SF(R)/青色A-34SF(L))  
警戒・解除に連動してスキャンング動作を行います。より一層の抑止効果が期待できます。
- ◆ボンネットスイッチ(A-29SF)・リレーユニット(A-33SF)  
別売ボンネットスイッチ(A-29SF)の接続で、ボンネットの開放検知に使用できます。  
※ボンネットとトランクの両方を警戒する場合は、別売リレーユニット(A-33SF)が必要です。
- ◆電子傾斜センサー(A-28SF)  
車輛の傾きを警戒します。レッカーによる車輛盗難やジャッキアップによるタイヤ、ホイールの盗難を防止します。  
※傾斜角1度以上を検知すると警報します。

※この印刷物は、環境にやさしい古紙100%の再生紙と大豆油インキを使用しています。