

MCN43si/MCN43si II/MCN45si 2014 年版アップデート方法

株式会社ユピテル
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1799-A

このたびは、ユピテルの MCN43si/MCN43si II/MCN45si 用 2014 年春版地図更新データをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この更新方法をよくお読みのうえお使いください。


〈はじめに〉

- アップデート対象機種は以下の通りです。
 - ・MCN43si・MCN43si II・MCN45si
- アップデート microSD カードでは、以下のアップデートを行ないます。
 - 1 ファームウェア v0.31 へのアップデート
 - ※既に v0.31 になっている機種はアップデートしません。
 - 2 アプリケーション v3.0.0.0 へのアップデート
- このインストールにより、以下の設定、データは初期状態に戻ります。
 - ・MainMenu の全ての設定
 - ・MusicPlayer の全ての設定
 - ・PictureViewer の全ての設定
 - ・ナビ設定情報の下記以外の項目
 - 登録地点 (自宅、マイエリア、お気に入り)、ローカルエリア、I キャンセルポイント
 - ・オービスデータ (2014 年 8 月版になります。)
- ※アップデート後は、更新データのタイプが異なりますので「MCN43si」用にダウンロードした「GPS データバック」は使用できません。アップデート後に「GPS データバック」を更新する場合は、お客様の登録機種が「MCN46si」になっていることを確認の上、新たにダウンロード及び更新を行ってください。
- ・Logviewer の設定
 - ※MCN43si、MCN43si II、MCN45si にて記録したログは、アップデート後の LogViewer でも参照可能です。但し、MCN43si にて記録したログは、「起動」によるログの項目のリスト化はできません。
- 一度アップデートに使用したアップデート microSD カードはアップデートに使用できなくなります。
- 一度バージョンアップするとバージョンダウンはできません。
- アップデートには約 40 ～ 60 分ほどかかります。



- ・エンジンをかけアップデートする場合、換気に十分注意行ってください。
- ・アップデート中は、電源を切らないでください。本体の故障の原因になります。

※一度アップデートに使用したアップデート microSD カードは、[インストール開始] 画面が表示されません。右図画面になります。

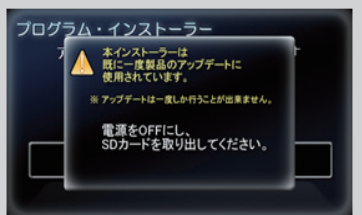

〈準備〉

- ① アップデートを行う本体から外部電源と電池を外し、アップデート microSD カードを取り付けます。
- ② 外部電源を接続し、本体を起動します。

※アップデートが開始後は、以下の行為は絶対に行わないでください。

- ・エンジンを停止させる。または、外部電源を外す。
- ・microSD カードを抜き出す。

〈アップデート〉


※アップデートには約 40 ～ 60 分ほどかかります。

1 [インストール開始] をタッチする

右図画面が表示されます。



※ 内部電源で起動した場合は、右図画面になり、[インストール開始] 画面が表示されません。外部電源を接続してください。

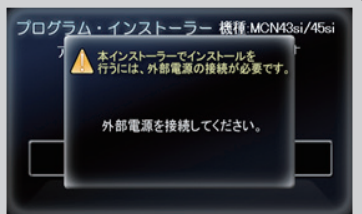


2 ファームウェアのアップデート (v0.31)

※ファームウェアのアップデートが必要ない機種は"2"はスキップされ、"3"に行きます。


2-1 本体右の電源ボタンを4秒以上長押しで再起動する



ファームウェアのアップデートが始まります。

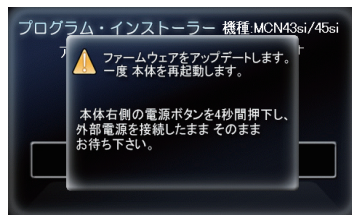


ファームウェアのアップデートが始まると右図画面になります。ファームウェアのアップデートが完了後、自動的に再起動します。

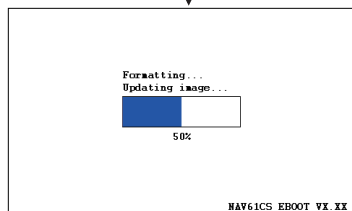


2-2 ターゲットの中心を指先で1秒ほど押さえる

1秒ほど押さえているとターゲットが移動します。同じ動作を5回繰り返してください。

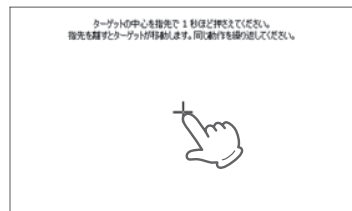

2-3 30秒以内に画面をタッチする

30秒経過すると新しい設定内容が取り消されてしまいます。

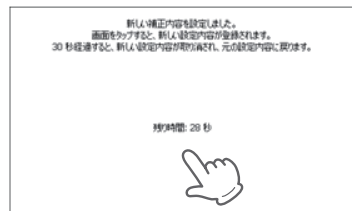


3 アプリケーションのアップデート (v3.0.0.0)

[インストール開始]をタッチ後、右図画面になりインストールが完了するまでお待ちください。

※ 右図画面の下部に残り時間が表示されます。



インストール完了後、右図画面になります。外部電源を外して電源をOFFにし、microSD カードを取り外してください。

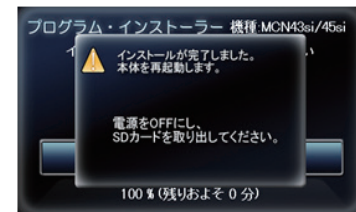

4 バージョン情報の確認

4-1 電源を入れ、本体上部のメインメニューボタンを押し、[オプション]をタッチする



4-2 [バージョン情報]をタッチする

更新されたことを確認し終了です。
※ ファームウェア v0.31
アプリケーション v3.0.0.0
になります。

