

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	YGN3100	S/N No.	
お 買 い 上 げ 年 月 日	年 月 日		
保 証 期 間	お買い上げ年月日の記載がない場合は、無料修理規定日となります。 対象部分 機器本体(消耗部品は除く) お買い上げの日から1年		
お 客 様 お 名 前	姓		
ご 住 所	〒		
TEL ()			
販 売 店 店 名・住 所	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お送りください。		
故障内容記入欄			

無効

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご無償で商品等受本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、盗難、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
(ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(チ) 本体内部のバックアップ電池やリモコンの電池・ディスプレイ・microSDカードなどの付属品および消耗品の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書を紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

YGN 3100

取扱説明書



このたびは、ユピテルの GOLFNAVI をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。国内ゴルフ場の約 99%以上のコースデータと一部海外(ハワイ・グアム・サイパン・タイ)のコースデータを収録しており、高精度 GPS を利用しグリーンまでの距離を表示できます。

高低差表示

● 現在地からグリーン中央までの高低差を表示！

P.20

OBライン表示

● OBラインを太線で表示！

P.20

確認とご注意

安全上のご注意4

使用上のご注意9

基礎知識

各部の名称と働き 11

1. 付属品 12
2. 別売品 12
3. 付属品・別売品の追加購入について 12

充電について 13

1. リチウムポリマー電池を充電する 13
2. 電池残量表示について 15

オリジナルサービスについて 16

1. ゴルフ場データの更新 16
2. データの管理 16

メインメニュー画面 17

ゴルフナビ画面について 18

1. グリーンモード 18
2. コース図表示モード 18
3. ゴルフナビ画面を切り替える 18

アイコン表示 19

OB ラインについて 20

高低差表示について 20

ハザードについて 21

ハザード表示一覧 22

ゴルフ場で使う

電源 ON ~ OFF までの手順 23

1. 電源 ON する 23
2. ゴルフ場を自動で探す 24
3. グリーンまでの距離を確認する 26
4. ハザードを確認する 26
5. 地点登録する 27
6. ボールの落下地点に移動する 28
7. 電源 OFF する 29

オートホール検索

● 今いるスタートホールをワンタッチで自動検索！

P.24

ハンディキャップ

● スコアからハンディキャップを計算！

P.39

機能を使う

ゴルフ場の手動選択 30

1. ゴルフ場を手動で選択する 30

ホールの移動 32

1. ホールを手動変更する 32

スコアカードについて 33

1. プレーヤーの人数を変更する 33
2. プレーヤーの名前を変更する 35
3. スコアカードを入力する
(ナビ画面から) 36

ツールを使う 37

1. ツール画面を表示する 37
2. スコアカードを入力する
(ツール画面から) 38
3. HDCP 条件設定について 40
4. GPS ステータス画面を表示する 42
5. 地点データを削除する 43

カスタマイズして使う

本機の設定を変更する 44

1. 設定メニューを表示する 44
2. 高低差表示を変更する 44
3. ハザード表示距離を変更する 45
4. 自動ホール移動の設定を変更する 45
5. 性別を設定する 46
6. HDCP (ハンディキャップ)を設定する 46
7. バックライトの設定を変更する 47
8. システム情報を表示する 47
9. 設定を初期化する 48

設定項目一覧 48

その他

故障かな？と思ったら 50

リセットボタンについて 52

仕様 53

アフターサービス 54

保証書 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険：「死亡または重傷を負う恐れが大きい」内容です。

⚠ 警告：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

絵表示について

❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。

🚫 してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

👉 関連するページを示します。

● 安全上お守りいただきたいこと

⚠ 警告

- ❗ 異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。

<異常な状態の例>

- ・内部に異物が入った
- ・水に浸かった
- ・煙が出ている
- ・変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。


▶ P.54「アフターサービス」

- ❗ 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

- ❗ 持病をお持ちの方や妊娠の可能性のある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

- ❌ サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



- ❌ 本機を次のような場所に保管しないでください。

変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

- ❌ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。

感電や故障の原因となります。



- ❌ 本機を火の中、電子レンジ、オープンや高压容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

破裂、発火や火傷の原因となります。

- ❌ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。

電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

⚠ 注意

- ❌ 結露したまま使い続けないでください。

故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

- ❌ 落としたり、強いショックを与えないでください。

破損、故障の原因となります。

- ❌ 極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃ でご使用ください。

- ❌ 濡れた手で操作しないでください。

感電の原因となります。



- ❌ 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。

故障の原因となります。

- ⚠ 本機は精密機械です。

静電気 / 電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

● 本機のお手入れについて

⚠ 注意

- ペンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。

塗装面を傷めます。



- 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

● AC アダプターについて

⚠ 危険

- ⓘ 充電する際は、付属品のACアダプターをご使用ください。

付属品以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

- ⓘ 濡れた手でコネクタの抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。

⚠ 警告

- ⓘ USB 接続ケーブルが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因になります。

● 内蔵リチウムポリマー電池について

⚠ 危険

- リチウムポリマー電池を分解したり、改造したりしないでください。

リチウムポリマー電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- リチウムポリマー電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。

絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

リチウムポリマー電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

- リチウムポリマー電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。

熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムポリマー電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。

リチウムポリマー電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

リチウムポリマー電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- リチウムポリマー電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。

リチウムポリマー電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムポリマー電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- リチウムポリマー電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると液により目に障害を与える原因となります。

⚠ 警告

- ⓘ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。

リチウムポリマー電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

- ⓘ リチウムポリマー電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。

液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ リチウムポリマー電池の充電温度範囲は、次のとおりです。

充電：0℃～+45℃

リチウムポリマー電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

また、リチウムポリマー電池の性能や寿命を低下させることがあります。

- ❗ リチウムポリマー電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや臭異、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

- ❗ リチウムポリマー電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

- ❗ 通電中のリチウムポリマー電池に長時間触れないでください。

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となる場合があります。

- ❗ 濡れたリチウムポリマー電池は使用しないでください。

故障、感電、発熱、発火の原因となります。

- ❗ 濡れた手でリチウムポリマー電池をさわらないでください。

感電の原因となることがあります。

- ❗ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。

液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムポリマー電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少なく、使用中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- 競技での使用はできません。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部に関する注意

- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 取り扱いに関する注意

- ・ 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・ 本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態でIPX3の防水機能を有しています。

■ 画面表示に関する注意

- ・ コースデータのグリーン中央やグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・ 時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります。)
- ・ 時刻の表示は、24 時間表示です。
- ・ 飛距離などの表示は、GPS の電波で計測しており、補正機能はありません。
- ・ GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・ 本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。

■ 保証に関する注意

- ・ 本製品にはお買い上げ日から 1 年間の保証がついています。(ただし、USB 接続ケーブルや AC アダプター、microSD カードなどの付属品ならびに、消耗品は保証の対象となりません。)

■ 内蔵リチウムポリマー電池に関する注意

- ・リチウムポリマー電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店内蔵バッテリー（充電式リチウムポリマー電池）の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムポリマー電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.com/>) を参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ OB ラインについて

- ・OB ラインは全てのゴルフ場では表示されません。

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなり、受信できない場合があります。
- ・屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。


■ 高低差表示について

- ・一部の高低差情報は、地理院タイル（標高タイル）をもとに弊社が作成しました。
- ・気圧の急激な変化により、高低差が上下する場合があります。
- ・ホールの途中で電源 ON するなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがない場合は「――」になります。
- ・高低差は全てのゴルフ場では表示されません。


各部の名称と働き

■ 本体

正面

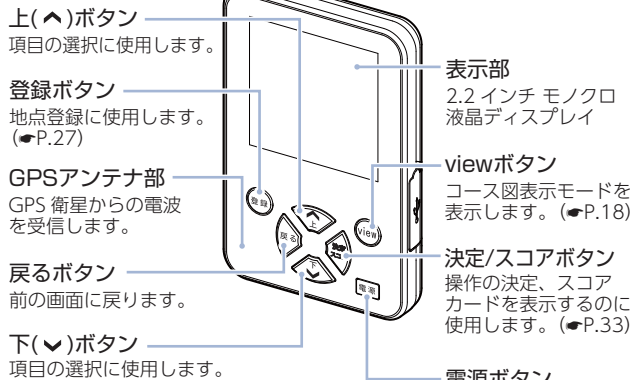

背面

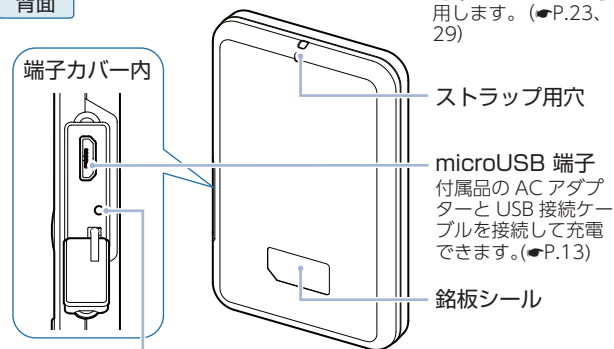


リセットボタン

本機がフリーズし、操作が不可能になったときは、リセットボタンを押すことにより、本機を電源OFFすることができます。

1. 付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

■ USB 接続ケーブル… 1 ■ AC アダプター …… 1

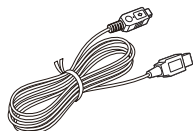

■ 取扱説明書・保証書(本書) …………… 1

2. 別売品

■ 5V コンバーター付シガープラグコード
OP-E809 / 本体 3,500 円 + 税

※ お車のシガーライターソケットから充電できます。

※ コード長さ：約 3m

■ ベルトホルダー兼用キャリングケース(ブラック)
OP-A005K / 本体 1,500 円 + 税

■ ストラップ(ブラック)OP-A002K / 本体 800 円 + 税

■ ストラップ(ピンク)OP-A002P / 本体 800 円 + 税

3. 付属品・別売品の追加購入について

・ 付属品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに
「XX(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの
弊社取扱店にご注文ください。

・ 弊社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、
下記ホームページをご確認ください。

Yupiter スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

充電について


1. リチウムポリマー電池を充電する

付属品の AC アダプターやパソコンを使用して充電を行います。(充電可能温度範囲: 0 ~ +45℃ 過充電防止回路付)

1-1 本体の端子カバーを開く



1-2 USB 接続ケーブルのコネクターを microUSB 端子に差し込む

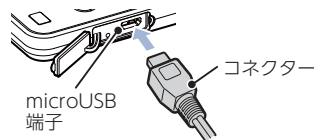


※ USB 接続ケーブルのコネクターは正しい向きで接続してください。

誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。

うまく接続できないときは、接続部分を十分に確認してから接続してください。

1-3 AC アダプターを AC100V コンセントに 差し込み、USB コネクターを AC アダプター に差し込む

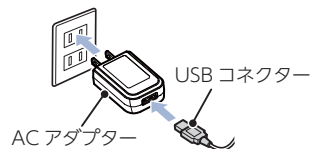


1-4 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクタを抜く 約 3 時間で満充電になります。満充電になると、自動的に充電を停止します。

※ 本機の充電可能温度範囲は、0 ～ +45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。

※ 充電中は約 5 分間、何も操作がないと、電源 OFF します。

※ 安全のため、AC アダプターでの充電後は、コンセントから AC アダプターを抜いてください。

<電源 OFF 時の充電について>

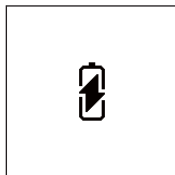

<充電中>



<充電完了>

※ 電源 OFF 時に充電をしたときは、画面中央に電池の状態を表示します。

1-5 端子カバーをしっかりと閉じる

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

■ パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、付属品の USB 接続ケーブルで本機とパソコンを接続してください。
約 3 時間で満充電になります。

※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

2. 電池残量表示について

電池の状態は、電源 ON のときに左上のアイコンで確認することができます。

<内蔵リチウムポリマー電池の状態>

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

・電池残量が低下すると次の画面を表示します。

電池残量警告
残りわずかです
充電して下さい

※ 電池残量が完全になると、自動的に電源 OFF します。

■ 使用時間の目安

満充電 (約 3 時間の充電) で約 16 時間 (工場出荷時の設定の場合)

※ 設定や使用状況によっては、使用時間が短くなる場合があります。

※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムポリマー電池の交換をご依頼ください。

オリジナルサービスについて

1. ゴルフ場データの更新

弊社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。弊社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、内蔵メモリーにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新を行ってください。

本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

(株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。

(株)パー七十二プラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。

コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB > <https://www.yupiteru.co.jp>

ゴルフ場データを更新するには、「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

電話でのお問い合わせは下記のフリーコールをお願いします。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

ゴルフ場データ更新に関する
お問い合わせ



0120-958-955

2. データの管理

保存した地点データについて

本機内メモリーに保存した地点データを、パソコンに取り込みます。

取り込んだデータ(csv形式)を **SCO⁺** に登録して管理することができます。

・ **SCO⁺** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>

※データ管理をする場合は「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

メインメニュー画面


電源 ON したときやメインメニューに戻ったときは、次の画面が表示されます。上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンで選択し、決定/スコアボタンで決定します。



項 目	機 能
① ゴルフナビ	ゴルフ場の検索(自動・手動・スタートホール)、コース確認、飛距離の確認、地点登録、現在地からグリーンエッジまでの距離や高低差を表示し、池やバンカー(ハザード)までの距離を表示できます。
② 手動検索	手動でゴルフ場のコースを検索します。 (☛ P.30「ゴルフ場を手動で選択する」)
③ 設定	各種の設定を変更できます。 (☛ P.44「本機の設定を変更する」)
④ ツール	スコアカードの入力(☛ P.38)、GPS ステータスの表示(☛ P.42)、地点データの削除(☛ P.43)を行います。
⑤ 電源 OFF	本機を電源 OFF します。 ※ 電源 OFF は、電源ボタンを約 5 秒以上押すことでもできます。(☛ P.29)

■ メインメニュー画面に戻るには…

ゴルフナビ画面からメインメニュー画面に戻るには、戻るボタンを約 3 秒以上押してください。

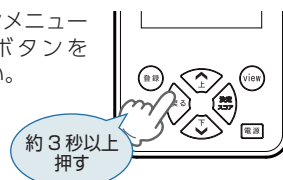


ゴルフナビ画面について

ゴルフナビ画面には、グリーンモードとコース図表示モードの2つがあります。


1. グリーンモード

グリーン中央とグリーンエッジまでの距離を表示します。また、地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。(● P.27「地点登録する」)

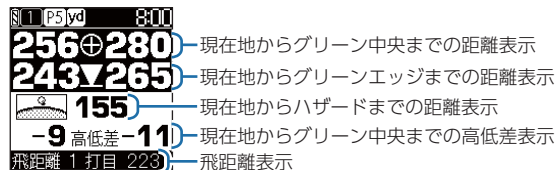

2. コース図表示モード


コース図が表示されコース全体と OB ラインを確認できます。

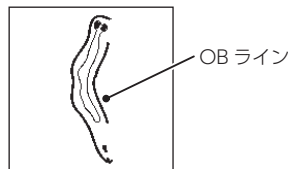

3. ゴルフナビ画面を切り替える

view ボタンを押して、グリーンモードとコース図表示モードを切り替えることができます。

再度、view ボタンを押すか、または約 60 秒経過するとグリーンモードへ戻ります。

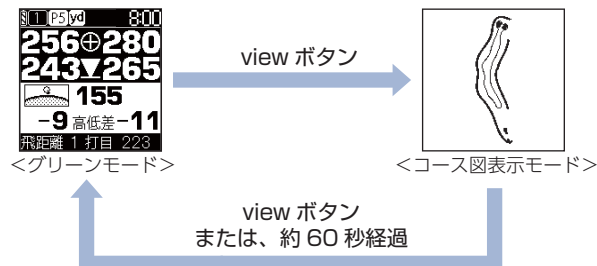

アイコン表示

画面上部に表示されるアイコンについて説明します。




	アイコン	内 容	表示の意味
①		電池残量表示	リチウムポリマー電池の残量を4段階で表示します。 (● P.15「電池残量表示について」)
②		ホール表示	ナビゲーションしているゴルフ場のホールを表示します。 ※ ゴルフナビ画面時に表示します。
③		パー表示	ナビゲーションしているホールのパー数を表示します。 ※ ゴルフナビ画面時に表示します。
④		ヤード表示	本機は距離をヤード単位で表示します。 ※ ゴルフナビ画面時に表示します。
⑤		時刻表示	GPS で受信した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は、24 時間表示です。
⑥		GPS 非測位	GPS が測位できていないことを表示します。

OB ラインについて

コース図表示モードで OB (アウトオブバウンズ) ラインを太線で表示します。

※ OB ラインは全てのゴルフ場では表示されません。

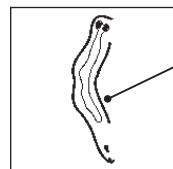

OB ライン

・コース図表示モードを表示するには・・・

● P.18「ゴルフナビ画面を切り替える」

<コース図表示モード>

高低差表示について

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。

※ 高低差表示は全てのゴルフ場では表示されません。

※ グリーンから 30 ヤード以内に入ると高低差表示は 非表示「 」(空白)になります。次のホールへのティーグラウンドに移動すれば、再度表示されます。

※ ホールの途中で電源 ON するなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがないホールでは「――」を表示します。

※ 高低差表示を OFF にすることもできます。(● P.44)

※ 気圧の急激な変化により、高低差が上下する場合があります。

※ 一部の高低差情報は、地理院タイル (標高タイル) をもとに弊社が作成しました。



高低差

ハザードについて

グリーンモードでは、現在地からグリーンまでの間にあるハザードの種類と、現在地からの距離を確認できます。

※ コース図表示モードの画面が表示されているときは、グリーンモードの画面に切り替えます。(● P.18「ゴルフナビ画面を切り替える」)




ハザードの種類
(● P.22)

現在地から
ハザードまでの距離


上 (▲) ボタンまたは下 (▼) ボタンを押すと、表示されるハザードが切り替わります。

[ハザード表示距離] で設定した距離に近いハザードが、最初に表示されます。(● P.45「ハザード表示距離を変更する」)



ハザード表示距離に近いハザード
※ハザード距離表示を150に設定している場合

<表示例>

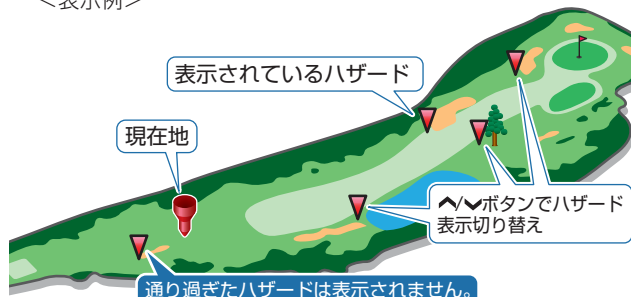

ハザード表示一覧

アイコン	名 称
	谷・手前
	谷・越え
	左木
	中木
	右木
	木・林手前
	木・林越え
	左・ドッグレッグ
	右・ドッグレッグ
	左池・クリーク
	右池・クリーク
	池・クリーク手前
	池・クリーク越え


アイコン	名 称
	左・ガードバンカー
	中・ガードバンカー
	右・ガードバンカー
	左・バンカー手前
	左・バンカー越え
	中・バンカー手前
	中・バンカー越え
	右・バンカー手前
	右・バンカー越え

■ ハザードの表示例：左木

S1	P5	yd	8:00
479	+	503	
466	▽	488	
	185		
-11	高低差	-13	

電源 ON ～ OFF までの手順


ゴルフ場で使う場合、下記の手順に沿って操作を行います。

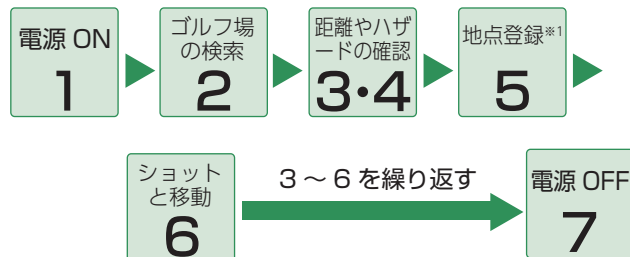

※ 1：飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

1. 電源 ON する

1-1 電源ボタンを約2秒以上押す

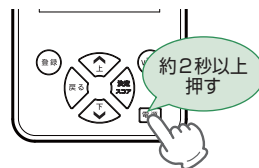

・メインメニューの詳しい使い方は・・・

● P.17「メインメニュー画面」

電源 ON になり、メインメニューを表示します。

2. ゴルフ場を自動で探す



ホール上にいる場合、GPS により現在地のホールを自動で検索します。

- ※ GPS を測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- ※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPS の受信状況が悪く自動で検索できない場合は、手動検索を行ってください。
(● P.30「ゴルフ場の手動選択」)

2-1 「ゴルフナビ」を選択し、決定する




<メインメニュー画面>

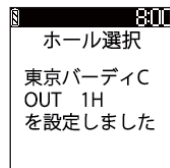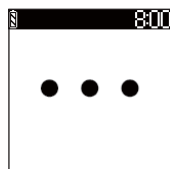

- ・選択は・・・
上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は・・・
決定 / スコアボタン

- ・「コースがありません」と画面に表示された場合・・・
[再検索] または、[手動検索]
(● P.30) を選択・決定してください。

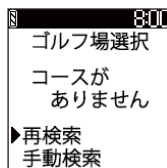

- ・「スタートホールに移動してください」と画面に表示された場合・・・
● P.25「スタートホール検索」

ゴルフナビ画面を表示します。



<2グリーン>




<1グリーン>

- ・現在地とホールが違う場合は手動でホールを変更してください。
● P.32「ホールを手動変更する」

- ※ グリーンが1つのホールでは1グリーン、グリーンが2つあるホールでは2グリーンになります。


・GPS 測位について

屋内など GPS の受信状況が悪い場所では、測位することができず、自動で探すことができない場合があります。
測位できていない場合、画面上部に ☒ が表示されます。

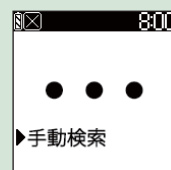

■ スタートホール検索

スタートホールに移動して [スタートホール検索] を決定 / スコアボタンを押すことで、現在地のホールを自動で検索できます。

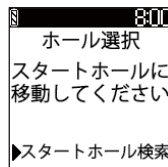


3. グリーンまでの距離を確認する

グリーン中央とグリーンエッジまでの距離や高低差を表示します。

3-1 ショットする位置に移動し、グリーンまでの距離を確認する

左グリーン 右グリーン

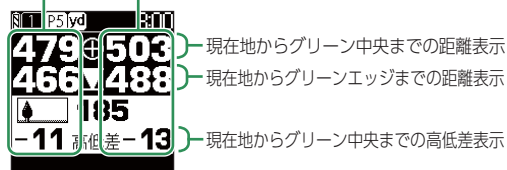

— 現在地からグリーン中央までの距離表示

— 現在地からグリーンエッジまでの距離表示


— 現在地からグリーン中央までの高低差表示

4. ハザードを確認する

現在地からグリーンまでの間にあるハザードの種類と、現在地からの距離を確認できます。

(☛ P.21「ハザードについて」)

4-1 ハザードの種類と距離を確認する

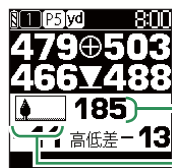

— 現在地からハザードまでの距離表示

— ハザードの種類 (☛ P.22)

5. 地点登録する

ショットする地点を登録し、ボールの落下地点へ移動すると、飛距離を確認することができます。

また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。


(☛ P.16「データの管理」)

※ 飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

※ 登録数は、最大 2,000 件です。

※ GPS 非測位時は登録できません。

5-1 ショットする位置で地点登録する

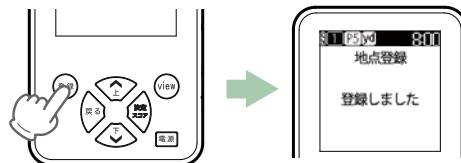

登録ボタンを押すと、「登録しました」と表示し、現在地がショット地点として登録されます。

6. ボールの落下地点に移動する

地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

6-1 ショットする

6-2 ボールの落下地点に移動する




飛距離表示

ショットするごとに、手順3～6を繰り返します。

※ 手順5の地点登録を行うと、2打目以降はショット前（手順3）に前ショットの飛距離も確認できます。

7. 電源 OFF する

7-1 電源ボタンを約5秒以上押す

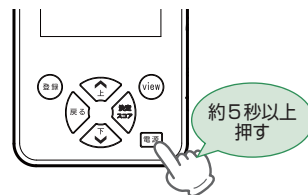

電源 OFF します。


※ メインメニュー画面（➡ P.17）で「電源 OFF」を選択しても電源 OFF できます。

・バックライトについて

バックライトを点灯するには、電源ボタンを押してください。

設定された秒数バックライトが点灯します。
（初期値：5 秒）

※ バックライトの点灯時間は変更できます。
（➡ P.47「バックライトの設定を変更する」）

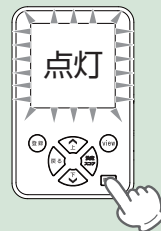

ゴルフ場の手動選択

都道府県からエリアを選択することにより、ゴルフ場を探することができます。

1. ゴルフ場を手動で選択する


1-1 「手動検索」を選択し、決定する










- ・選択は・・・
上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は・・・
決定 / スコアボタン

※ オートホール検索の画面で [手動検索] を選択・決定でも検索できます。(P.24)

1-2 検索したいエリアを選択し、決定する

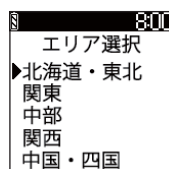

1-3 都道府県やゴルフ場、ゴルフコースの OUT・IN、ホールを選択する

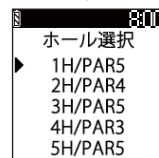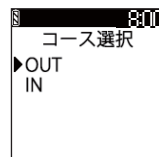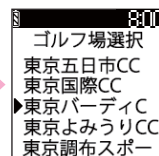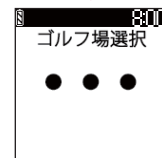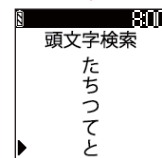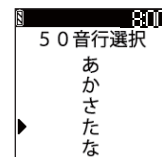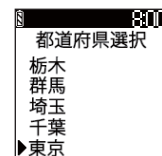

<ゴルフナビ画面>

ホール選択まで完了すると、ゴルフナビ画面が表示されます。

ホールの移動


本機では、ホールを手動で変更することができます。

1. ホールを手動変更する

1-1 ゴルフナビ画面で、戻るボタンを押す




- ・ゴルフナビ画面を表示させるには…
 - ➡ P.24「ゴルフ場を自動で探す」
 - ➡ P.30「ゴルフ場の手動選択」

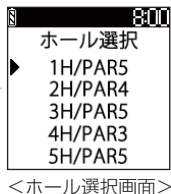

ホール選択画面を表示します。

1-2 ホールを選択し、決定する

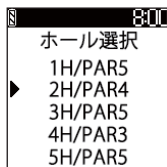

- ・選択は…
 - 上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は…
 - 決定 / スコアボタン

選択したホールを表示します。

スコアカードについて

プレイヤーを編集（人数、名前を変更）したりプレーしているコースでのスコアを入力したり修正することができます。

- ※ 地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。（➡ P.27「地点登録する」）
- ※ 現在の場所とコース（OUT または IN）が異なっている場合は、ツール画面からスコアカードを入力してください。（➡ P.38）
- ※ 最大 4 名分のスコアを管理できます。
- ※ パット数は「P1」のみ入力できます。

1. プレーヤーの人数を変更する

1-1 ゴルフナビ画面で、決定 / スコアボタンを押す




<スコアカード>

P1		8:00	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

スコアカードを表示します。

- ・ 地点登録をしていない場合…
 - 「地点登録するとスコアカードが有効になります」と画面に表示され、スコアカードを入力することができません。

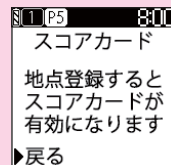

1-2 上(▲)ボタンを押して最上段を選択する


\$	1	P5	800
		P1	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	



\$	1	P5	800
		P1	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

1-3 プレーヤーの人数を変更する

\$	1	P5	800
		P1	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

決定/スコア
ボタン

\$	1	P5	800
		P1	P2
1H	1	0	0
2H	0	0	0
3H	0	0	0
4H	0	0	0
計	1	0	0

決定/スコア
ボタン

戻るボタン

決定/スコアボタン(増加)または戻るボタン(減少)を押してプレーヤーの人数を変更します。

※ 最大4名分まで増やせます。

1-4 下(▼)ボタンを押す

\$	1	P5	800
		P1	P2
1H	1	0	0
2H	0	0	0
3H	0	0	0
4H	0	0	0
計	1	0	0



\$	1	P5	800
		P1	P2
1H	1	0	0
2H	0	0	0
3H	0	0	0
4H	0	0	0
計	1	0	0

ホール選択に移動します。

1-5 戻るボタンを押す

ゴルフナビ画面に戻ります。

2. プレーヤーの名前を変更する

2-1 「1. プレーヤーの人数を変更する」 (P.33)の手順「1-1 ~ 1-2」までの 操作を行う

2-2 登録ボタンを押す

\$	1	P5	800
		P1	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	



\$	1	P5	800
		P1	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

2-3 プレーヤーの名前を変更する

\$	1	P5	800
		MS	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

・名前の入力方法は・・・

上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンで文字を選択、決定/スコアボタンで右の文字へ移動、戻るボタンで左の文字へ移動します。

※ 使用できる文字は、英数字(A~Z、0~9)のみになります。

2-4 登録ボタンを押す

\$	1	P5	800
		MS	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	



\$	1	P5	800
		MS	
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	

プレーヤー名を確定します。

※ 決定/スコアボタンでも確定できます。

2-5 下(▼)ボタンを押す

\$	1	P5	800
	MS		
1H	1	0	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	1	0	



ホール選択に移動します。

2-6 戻るボタンを押す

ゴルフナビ画面に戻ります。

3-3 戻るボタンを押す

\$	1	P5	800
	P1		
1H	5	2	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	5	2	



ホール選択に移動します。

※ 決定 / スコアボタンでもホール選択へ移動できます。

3-4 戻るボタンを押す

ゴルフナビ画面に戻ります。

3. スコアカードを入力する(ナビ画面から)

3-1 「1. プレーヤーの人数を変更する」 (P.33)の手順「1-1」の操作を行う

3-2 入力(または修正)したいホールを選択し、 決定する

\$	1	P5	800
	P1		
1H	5	2	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	5	2	

パット数
スコア数

- ・選択は・・・
上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は・・・
決定 / スコアボタン
- ・スコアの入力方法は・・・
上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタン
で数値を選択、決定 / スコアボタン
で右の数値へ移動、戻るボタン
でホール選択へ移動します。

ツールを使う

1. ツール画面を表示する

1-1 メインメニュー画面の[ツール]を選択し、 決定する

\$	800
ゴルフナビ	
手動検索	
設定	
ツール	
電源 OFF	




\$	800
ツール	
▶スコアカード	
GPSステータス	
地点データ削除	
HDCP : --	

<ツール画面>

※ HDCP を表示させる場合は、「HDCP 条件設定」(P.40)を参照ください。

2. スコアカードを入力する(ツール画面から)


2-1 ツール画面の[スコアカード]を選択し、決定する

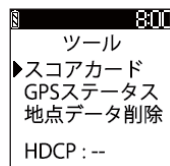


- ・ ツール画面を表示させるには …
 ◀ P.37「ツール画面を表示する」
- ・ 選択は …
 上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・ 決定は …
 決定 / スコアボタン

※ スコアカードのデータがない場合、「データがありません」と表示されます。

2-2 入力(または修正)したい日付のゴルフ場を選択し、決定する

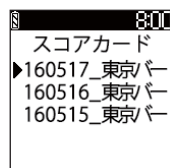

2-3 入力(または修正)したいコースを選択し、決定する

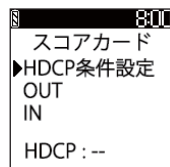

- ・ HDCP 条件設定 …
 ◀ P.40 「HDCP 条件設定について」

2-4 入力(または修正)したいホールを選択し、決定する

\$	1	P5	800
		P1	
1H	5	2	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	5	2	

パット数
スコア数

- ・ スコアの入力方法は …
 上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンで数値を選択、決定 / スコアボタンで右の数値へ移動、戻るボタンでホール選択へ移動します。

2-5 戻るボタンを押す

\$	1	P5	800
		P1	
1H	5	2	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	5	2	



\$	1	P5	800
		P1	
1H	5	2	
2H	0	0	
3H	0	0	
4H	0	0	
計	5	2	

ホール選択に移動します。

※ 決定 / スコアボタンでもホール選択へ移動できます。

2-6 戻るボタンを押す

手順「2-3」の画面に戻ります。

3. HDCP 条件設定について

ハンディキャップ (ユピテルオリジナル) を算出するために必要な条件設定を入力します。

ハンディキャップ (ユピテルオリジナル) は「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていないと算出されません。


※ ハンディキャップ (ユピテルオリジナル)、コースレートは弊社がオリジナルで作成したため、オフィシャルではありません。

※ HDCP 条件設定を入力しても「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていない、または、ハンディキャップデータがない場合は「--」表示になります。

※ 性別の設定 (☛ P.46)、HDCP の設定 (☛ P.46) が入力されている場合、その入力値もハンディキャップ (ユピテルオリジナル) の算出に加味されます。


3-1 「2. スコアカードを入力する(ツール画面から)」(☛ P.38)の手順「2-1 ~ 2-2」の操作を行う

3-2 [HDCP 条件設定] を選択、決定する

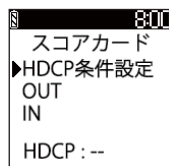

- ・ 選択は …
上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・ 決定は …
決定 / スコアボタン



3-3 条件設定を変更したい項目を選択し、決定する

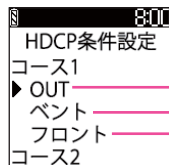

- コースの種類
- 芝の種類
- ティーグラウンドの種類



決定 / スコアボタンを押すたびに、条件が切り替わります。

3-4 戻るボタンを押す

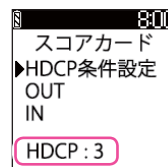
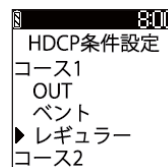


画面下部にコースレートとの差分を表示します。

3-5 戻るボタンを押す

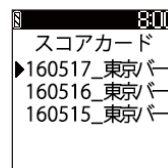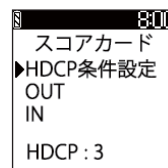

3-6 戻るボタンを押す

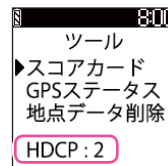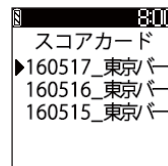


ツール画面下部にハンディキャップ (ユピテルオリジナル) を表示します。

4. GPS ステータス画面を表示する


現在補足している GPS 衛星の衛星ナンバーや、受信レベルを表示します。

4-1 ツール画面の[GPS ステータス]を選択し、決定する

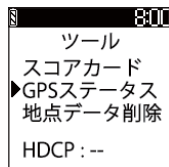

- ・ ツール画面を表示させるには …
 ➡ P.37「ツール画面を表示する」
- ・ 選択は …
 上 (▲) ボタン、下 (▼) ボタン
- ・ 決定は …
 決定 / スコアボタン

4-2 GPS ステータスが表示される

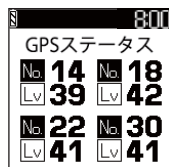

< GPS ステータス画面 >



< 詳細画面 >

上 (▲) ボタンまたは下 (▼) ボタンで画面を切り替えます。

3-7 戻るボタンを押す

ツール画面に戻ります。


※ 決定 / スコアボタンでもツール画面に戻れます。

5. 地点データを削除する

「地点データ」「スコアカード」「ハンディキャップ」を、すべて削除することができます。個別に削除することはできません。


※ 削除したデータを元に戻すことはできません。削除する前に地点データをパソコンに保存 (➡ P.16) したり、ハンディキャップ (ユピテルオリジナル) をメモなどして保存しておくことをお勧めします。

5-1 ツール画面の[地点データ削除]を選択し、決定する

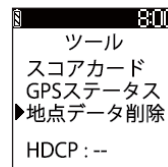

- ・ ツール画面を表示させるには …
 ➡ P.37「ツール画面を表示する」

5-2 「登録データを削除しますか?」と表示されたら、「はい」を選択し、決定する

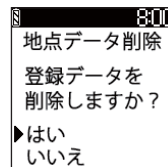

- ・ ツール画面を表示させるには …
 ➡ P.37「ツール画面を表示する」

「削除しました」と表示され、ツール画面に自動で戻ります。

※ [いいえ] を選択すると地点データの削除を中止します。


本機の設定を変更する

メインメニュー画面の[設定]から、各種設定を行うことができます。

※ 設定項目の一覧は、P.48「設定項目一覧」を参照ください。

1. 設定メニューを表示する

1-1 [設定]を選択し、決定する

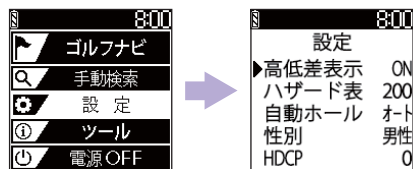

<設定メニュー>


- ・選択は・・・上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は・・・決定/スコアボタン

2. 高低差表示を変更する

現在地からグリーン中央までの高低差の表示を[ON] [OFF]で切り替えます。

※ 初期値は、[ON]です。

2-1 設定メニューの[高低差表示]を選択し、決定する

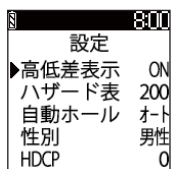

- ・設定メニューの表示方法は・・・
P.44「設定メニューを表示する」


決定/スコアボタンを押すたびに、[ON]と[OFF]が切り替わります。

3. ハザード表示距離を変更する

ここで設定した距離に近いハザードがグリーンモードで最初に表示されます。(P.26)

※ 初期値は、[200]です。

3-1 設定メニューの[ハザード表示距離]を選択し、決定する

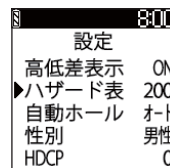


- ・設定メニューの表示方法は・・・
P.44「設定メニューを表示する」

決定/スコアボタンを押すたびに、距離が切り替わります。(P.49「ハザード表示距離」)

4. 自動ホール移動の設定を変更する

※ 初期値は、[オート]です。

4-1 設定メニューの[自動ホール移動]を選択し、決定する

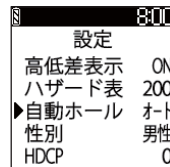

- ・設定メニューの表示方法は・・・
P.44「設定メニューを表示する」


決定/スコアボタンを押すたびに、[オート]と[マニュアル]が切り替わります。(P.49「自動ホール移動」)

5. 性別を設定する

「P1」の性別を設定することで、ハンディキャップ（ユピテルオリジナル）の算出に加味されます。

※ 初期値は、[男]です。

5-1 設定メニューの[性別]を選択し、決定する

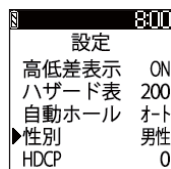

- ・ 設定メニューの表示方法は・・・
☛ P.44「設定メニューを表示する」
- ・ 選択は・・・
上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・ 決定は・・・
決定 / スコアボタン

決定 / スコアボタンを押すたびに、[男性]と[女性]が切り替わります。

6. HDCP(ハンディキャップ)を設定する

「P1」のオフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ（ユピテルオリジナル）がわかっている場合に設定してください。

現在のハンディキャップ（ユピテルオリジナル）の算出に加味されます。

※ 初期値は、[0]です。

6-1 設定メニューの[HDCP]を選択し、決定する



- ・ 設定メニューの表示方法は・・・
☛ P.44「設定メニューを表示する」

上(▲)ボタン、下(▼)ボタンを押すと、HDCPの数値が変更されます。


※ 数値は+5～50までの間で設定できます。

7. バックライトの設定を変更する

電源ボタンを押した時に、バックライトが点灯する時間を変更します。

※ 初期値は、[5秒]です。

7-1 設定メニューの[バックライト]を選択し、決定する

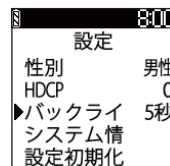



- ・ 設定メニューの表示方法は・・・
☛ P.44「設定メニューを表示する」

決定 / スコアボタンを押すたびに秒数が切り替わります。(☛ P.49「バックライト」)

8. システム情報を表示する

現在のソフトウェアのバージョンと、ゴルフ場データの日付を表示します。

8-1 設定メニューの[システム情報]を選択し、決定する

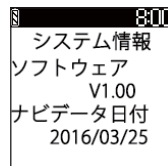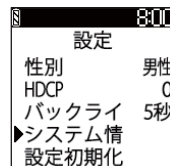

- ・ 設定メニューの表示方法は・・・
☛ P.44「設定メニューを表示する」

8-2 戻るボタンを押す

設定メニューに戻ります。


※ 決定 / スコアボタンでも設定メニューに戻れます。

9. 設定を初期化する

本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

※ 地点データは消去されません。

9-1 設定メニューの[設定初期化]を選択し、決定する

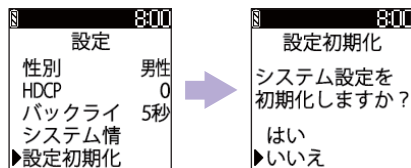

- ・設定メニューの表示方法は・・・
 ● P.44「設定メニューを表示する」
- ・選択は・・・上(▲)ボタン、下(▼)ボタン
- ・決定は・・・決定 / スコアボタン

9-2 [はい]を選択し、決定する

「初期化しています」と表示します。
初期化完了後、設定メニューに戻ります。

設定項目一覧

設定

高低差表示

高低差表示の ON/OFF の設定ができます。
OFF に設定した場合、ハザードを 2 つ表示します。

ON	ゴルフナビ画面に高低差を表示します。
OFF	ゴルフナビ画面に高低差を表示しません。

※ 初期値は、「ON」です。

ハザード表示距離

ここで設定した距離に近いハザードがグリーンモードで最初に表示されます。(● P.18「グリーンモード」)
50 ヤード / 100 ヤード / 150 ヤード / 200 ヤード / 250 ヤード / 300 ヤード / 350 ヤードの中から選択できます。

※ 初期値は、「200 ヤード」です。

自動ホール移動

ゴルフナビゲーションを使用中にティーグラウンド付近へ移動すると、自動的に移動したホールに変更します。

オート	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更します。
マニュアル	手動でホールを選択します。

※ 初期値は、「オート」です。

性別

「P1」の性別、男性 / 女性の設定ができます。ここで設定した性別がハンディキャップ(ユビテルオリジナル)の算出に加味されます。(● P.46「性別を設定する」)

※ 初期値は、「男性」です。

HDCP(ハンディキャップ)

「P1」のオフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ(ユビテルオリジナル)を + 5~50 の間で設定することで、現在のハンディキャップの算出に加味されます。(● P.46「HDCP(ハンディキャップ)を設定する」)

※ 初期値は、「0」です。

バックライト

電源ボタンを押したときに、バックライトが点灯する時間を設定します。5 秒 / 10 秒 / 20 秒から選択できます。

※ 初期値は、「5 秒」です。

システム情報

ソフトウェアのバージョンの情報を表示します。

設定初期化

本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源が入らない

- ☐ 電源スイッチが ON になっていますか。



- ☐ 内蔵のリチウムポリマー電池が消耗していませんか。
バッテリー残量がなく電源が OFF になった場合は、AC アダプターなどを差し込んですぐに電源が ON しません。
10 分ほど充電してから操作してください。(●P.13「リチウムポリマー電池を充電する」)

距離表示が「—」になる

- ☐ GPS を測位していますか。
アンテナを覆ったりしていないか確認してください。
- ☐ 現在の場所から、表示されているホールのグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。
今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。

ゴルフ場が自動検索できない

- ☐ GPS 非測位表示になっていませんか。
クラブハウス内などでは検索できない場合があります。
- ☐ 購入当初は GPS 測位に 20 分程度時間がかかることがあります。
- ☐ 周辺にゴルフ場はありますか。

自動でホールが移動しない

- ☐ 自動ホール移動が [マニュアル] になっていませんか。
メインメニューの [設定] → [自動ホール移動] を確認してください。(●P.44「自動ホール移動の設定を変更する」)
- ☐ GPS を測位していますか。
- ☐ ゴルフ場データの更新をしてください。(●P.16)

飛距離表示が、0 ヤードになる

- ☐ 直近のショット位置から現在地までの距離を、飛距離として表示します。

飛距離の確認は、ショット位置を登録する前に行ってください。

コースの距離表示と合わない

- ☐ 同じ場所において飛距離表示が安定しない場合は、本機をリセットしてください。(●P.52「リセットボタンについて」)

コースレイアウトが違ふ

- ☐ コースが改修されていませんか。
弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。
<https://atlas.yupiteru.co.jp>
※ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

OB ラインが表示されない

- ☐ OB ラインに対応しているコースですか。
OB ラインは全てのゴルフ場では表示されません。

高低差が表示されない

- ☐ ホールの途中で電源 ON していませんか。
ティーグラウンドを通過していない場合は「—」表示になります。
- ☐ グリーンから 30 ヤード以内に入っていませんか。
高低差は非表示「 」(空白)になります。
- ☐ 高低差表示に対応しているコースですか。
高低差は全てのコースでは表示されません。

バックライトが点灯しない

- ☐ 電源ボタンを押してください。
電源ボタンを押したときにバックライトは点灯します。



手動検索をしたい

- ☐ メインメニューの「手動検索」を選択・決定する。
(●P.30「ゴルフ場の手動選択」)
※オートホール検索の画面で「手動検索」を選択・決定することでも手動検索できます。(●P.24「ゴルフ場を自動で探す」)

ハンディキャップが「-」表示になる

- ☐ 1 ラウンド分のスコアは全て入力されていますか。
条件設定を入力しても「P1」の1 ラウンド分の全てのスコアが入力されていない場合は、ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)は表示されません。1 ラウンド分のスコアを確認してください。
(●P.38「スコアカードを入力する(ツール画面から)」)
- ☐ ハンディキャップデータはありますか。
「弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。
<https://atlas.yupiteru.co.jp>
※ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

■ リセットボタンについて

画面が固まって
動かない


こんなときは

ボタンを押しても
反応しない



リセットボタンを押して
再起動してください。

端子カバー内



動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、本体の端子カバー内のリセットボタンを押して、システムを再起動させてください。

仕 様

定格電圧	DC 3.7V(リチウムポリマー電池)
使用可能時間	最大 約 16 時間 (工場出荷時の設定の場合)
表示部	2.2 インチ モノクロ液晶
防水の種類	基板撥水コート + IPx3
外形寸法	59(W) × 93(H) × 12(D)mm (突起部含まず)
重量	約 74g(内蔵リチウムポリマー電池含む)
動作温度範囲	-10℃ ~ +60℃
GPS 受信方式	22 チャンネル / パラレル受信方式
GPS 受信周波数	1.6 GHz 帯

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は弊社ホームページにてご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

