

保証書 (持込修理)	
本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	
品番 YGN6200	シリアルNo.
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	対象部分 機器本体(消耗部品は除く) お買い上げの日から1年
お客様 お名前 〒	
販売店 店名・住所	TEL ()
上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お持ちください。	
故障内容記入欄	

無効

- <無料修理規定>
1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 3. ① 無償で修理品等が本書記載に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (a) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (b) ① お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (c) ② 火災、地震、水害、落雷、その他不可抗力、公害、盗難、指定外の使用電圧(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
 - (d) ③ 持寄な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ※ 本書を紛失しないように大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

YGN 6200

取扱説明書



このたびは、ユピテル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータと一部海外(ハワイ・グアム・サイパン・タイ)のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用しグリーンまでの距離を表示できます。

確認とご注意

基礎知識

MEMO

[illegible]

ホールの移動 50

1. ホールを手動変更する 50

ショートカットキー 51

1. ショートカットキーを使う... 51

サブメニューについて ... 52

1. サブメニューを表示する 52

ピンポジションの登録について 54

1. 現在のホールのピンポジションを登録する 54
2. 次のホールのピンポジションを登録する 56

コースのプレビューについて 57

1. コースのプレビューを表示する 57
2. プレビューを拡大する 58
3. 表示位置をスライドさせる... 58
4. プレビューを終了する 59

全体/拡大表示について... 60

1. 画面を切り替える 60

2点間距離について 61

1. 2点間の距離を確認する 61

スコアカードについて ... 63

1. プレイヤーの名前を変更する... 63
2. スコアカードを入力する
(サブメニューから) 65
3. スコアカードを入力する
(プレーログから) 66
4. コンディションを入力する... 68
5. 条件設定を入力する 69

地点データについて 71

1. 地点データをSDカードに保存する 71
2. 本体から削除する 72

簡単！使い方ガイドについて 74

1. 簡単！使い方ガイドを開始する 74
2. 簡単！使い方ガイドの画面について 75
3. トップメニューに戻る 76

カスタマイズして使う

設定を変更する 77

1. 設定画面を表示する 77
2. ハザード表示の設定を変更する 78
3. ホール移動の設定を変更する... 79
4. 使用するクラブを登録する... 80
5. ショートカットキーの動作を変更する 81
6. ハンディキャップを設定する... 82
7. GPSステータスを表示する... 84
8. 液晶画面の輝度を変更する... 85

設定項目一覧 86

その他

故障かな？と思ったら ... 90

ポップアップ一覧 94

仕様 95

アフターサービス 96

1. お客様ご相談センター 96

索引 97

保証書 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険：「死亡または重傷を負う恐れが大きい」内容です。

⚠ 警告：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

絵表示について

❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。

❌ してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🔗 関連するページを示します。

● 安全上お守りいただきたいこと

⚠ 警告

❗ 異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。
＜異常な状態の例＞

- ・ 内部に異物が入った
- ・ 水に浸かった
- ・ 煙が出ている
- ・ 変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

▶ P.96「アフターサービス」

❗ 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。


❗ 持病をお持ちの方や妊娠の可能性のある、もしくはは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

❌ 本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

破裂、発火や火傷の原因となります。

❌ サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください

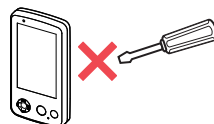

❌ 本機を次のような場所に保管しないでください。

変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が +50℃ より高い所
- ・ 湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

❌ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。

感電や故障の原因となります。



❌ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。

電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

⚠ SDカードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

⚠ 注意

❌ 結露したまま使い続けしないでください。

故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

❌ 落したり、強いショックを与えないでください。

破損、故障の原因となります。

❌ 極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃ でご使用ください。

❌ 濡れた手で操作しないでください。

感電の原因となります。



❌ 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。

故障の原因となります。

⚠ 本機は精密機械です。

静電気/電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません

● 本機のお手入れについて

⚠ 注意

- ペンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。

塗装面を傷めます。



- 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

● ACアダプターについて

⚠ 危険

- ⚡ 充電する際は、付属品のACアダプターをご使用ください。

付属品以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

- ⚡ 濡れた手でコネクタの抜き差しをしないでください。

感電する原因になります。

⚠ 警告

- ⚡ USB接続ケーブルが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因になります。

● SDカードについて

⚠ 警告

- ⚡ SDカードの出し入れは、本機の電源ONになっていないことを確認して行ってください。

OFF



- ⚡ SDカードは一方方向にしか入りません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。

無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

● 内蔵リチウムイオン電池について

⚠ 危険

- リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください

リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

- リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。

絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。

リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると液により目に障害を与える原因となります。

- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。

リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

- リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。

熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。

リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。

液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

- ❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。

充電：0℃～+45℃

リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常とわかれたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

- ❌ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください
故障、感電、発熱、発火の原因となります。

- ❌ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。
感電の原因となることがあります。

- ❌ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

- ❌ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。
液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源がOFFになり、使用できなくなることがあります。
- 高低差表示を競技会で使用することはできません。本機を使用する場合は、高低差表示を非表示(競技モード「オン」)にした上で使用できるかを運営に確認してください。(P.87)

- ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

表示部に関する注意

- ・表示部を強く押ししたり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

画面表示に関する注意

- ・コースデータのグリーン中央やグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・時刻は、GPS測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります。)
- ・時刻の表示は、24時間表示です。
- ・時刻は、日本時間を表示します。海外の時刻に合わせることはできません。
- ・飛距離などの表示は、GPSの電波で計測しており、補正機能はありません。
- ・GPS測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。

■ 取り扱いに関する注意

- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵バッテリー(充電式リチウムイオン電池)の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームページ(<http://www.jbrc.com/>)を参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ OBラインについて

- ・OBラインは全てのゴルフ場では表示されません。

■ GPS測位機能に関する注意

- ・本機をご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPSアンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなり、受信できない場合があります。
- ・屋内(自宅やクラブハウス内)などGPSの受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

■ 高低差表示について

- ・一部の高低差情報は、地理院タイル(標高タイル)をもとに弊社が作成しました。
- ・気圧の急激な変化により、高低差が上下する場合があります。
- ・ホールの途中で電源ONするなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがない場合は「—」になります。
- ・高低差は全てのゴルフ場では表示されません。

■ 照度センサーについて

- ・照度センサーがしっかり覆われていないと反応しない恐れがあります。
- ・照度センサーが汚れていると誤作動の原因になります。汚れたら拭き取るようにしてください。


■ 保証に関する注意


- ・本製品にはお買い上げ日から1年間の保証がついています。(ただし、USB接続ケーブルやACアダプターなどの付属品ならびに、消耗品は保証の対象となりません。)

各部の名称と働き


■ 本体

正面

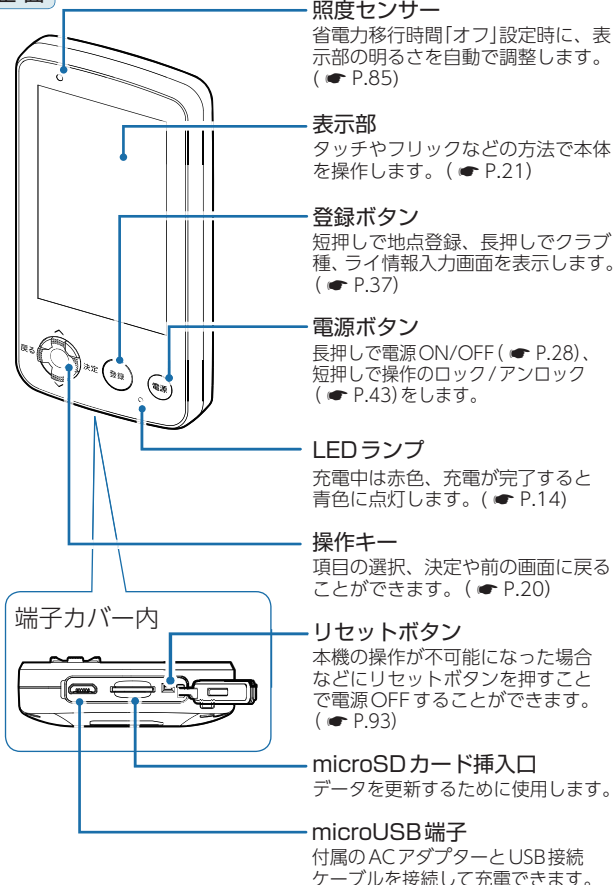

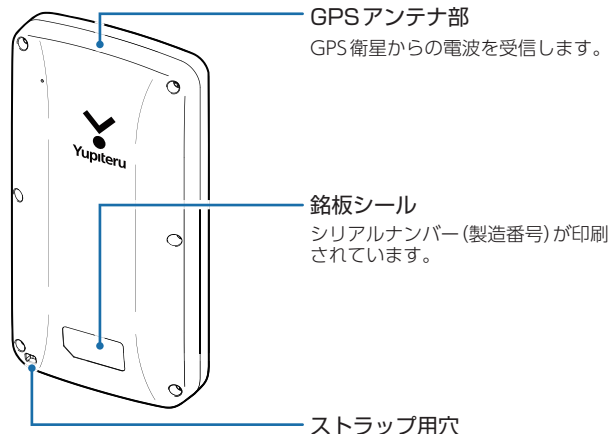



＜ストラップの取り付け方＞
右図のようにストラップを取り付けてください。

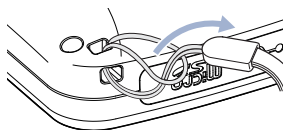

1. 付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

■ USB 接続ケーブル … 1 ■ AC アダプター … 1

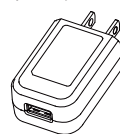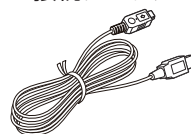

■ microSD カード … 1
(本機にあらかじめ装着されています。)

■ 取扱説明書・保証書(本書) … 1

2. 別売品

■ 5V コンバーター付シガープラグコード(約3m)
OP-E809 / 本体 3,500 円 + 税

※ 車両のシガーライターソケットから充電できます。

■ AC アダプター OP-E804Ⅱ / 本体 3,000 円 + 税

■ ベルトホルダー兼用キャリングケース OP-A038
/ 本体 1,500 円 + 税

■ ストラップ(ブラック) OP-A002K / 本体 800 円 + 税

■ ストラップ(ピンク) OP-A002P / 本体 800 円 + 税

3. 付属品・別売品の追加購入について

- ・ 付属品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・ 弊社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。


Yupiter スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

充電について


1. リチウムイオン電池を充電する

付属のACアダプターやパソコンを使用して充電を行います。
(充電可能温度範囲：0～+45℃過充電防止回路付)

1-1 本体の端子カバーを開く




1-2 USB接続ケーブルのコネクターを本体のmicroUSB端子に正しい向きで差し込む

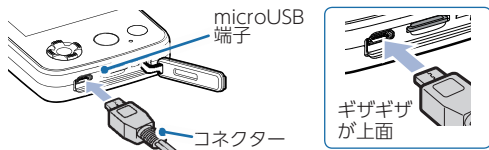

※ USB接続ケーブルのコネクターは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。

※ うまく接続できないときは、接続部分を十分に確認してから接続してください。

1-3 ACアダプターをコンセントに差し込み、USBコネクターをACアダプターに差し込む

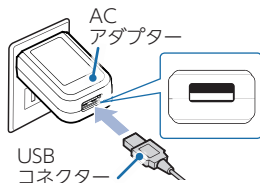

・LEDランプについて

LED	電池の状態
赤	充電中
青	充電完了

1-4 充電が完了したら、コネクターを抜く

約4時間で満充電になります。
満充電になると、自動的に充電を停止します。

※ 本機の充電可能温度範囲は、0～+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。

※ 充電中に5分間無操作で電源OFFします。

1-5 コンセントからACアダプターを抜く


※ 安全のため、ACアダプターでの充電後は、コンセントからACアダプターを抜いてください。

1-6 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

端子カバーの閉じ方のコツ



端子カバーの外周をなぞるように押し込むと閉じやすくなります。

■ パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、付属のUSB接続ケーブルで本機とパソコンを接続してください。


約4時間で満充電になります。

※ パソコン本体のUSB端子に直接接続してください。USBのハブなどを經由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

■ 別売品のACアダプター(OP-E804Ⅱ)からも充電できます。

別売品のACアダプター(OP-E804Ⅱ)を本機のmicroUSB端子に接続し、AC100Vコンセントに差し込むことで充電します。

※ 約4時間で満充電になります。



2. 電池残量表示について

■ 内蔵リチウムイオン電池の状態

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

内蔵リチウムイオン電池の状態を表示します。



■ 使用可能時間の目安

		省電力移行時間		
		20秒	60秒	オフ (常時表示)
輝度設定	暗い(1)	約24時間	約21時間	約14時間
	ふつう(3)	約23時間	約19時間	約11時間
	明るい(5)	約21時間	約15時間	約7時間

※ 電池残量が低下すると、「警告残りわずかです 充電して下さい」と表示し、10分経過すると電源OFFします。

※ 輝度、省電力移行時間の設定変更方法については、P.77「設定を変更する」、P.87「省電力移行時間」を参照ください。

※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

SDカードの取り外し/装着

付属のmicroSDカードを使用して、ゴルフ場のデータ更新やパソコンへの取り込み(P.19)などを行います。

ゴルフ場のデータ更新の有無は、弊社HPでご確認ください。
([http:// www.yupiteru.co.jp/](http://www.yupiteru.co.jp/))


本書では、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。

⚠ 注意


- ・SDカードにアクセス中(データ読み込み/保存中など)は、本体からSDカードを取り外さないでください。故障の原因となります。
- ・SDカードの装着/取り外しは、本体を電源OFFしてから行ってください。
- ・SDカードは一方方向にしか入りません。SDカードを図のように挿入してください。無理に押し込むと、本体が壊れることがあります。

1. SDカードを本体から取り外す

1-1 本体の端子カバーを開く



1-2 SDカードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く

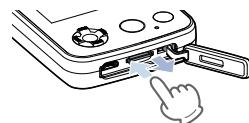


1-3 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。



※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

2. SD カードを本体へ装着する

2-1 本体の端子カバーを開く



2-2 SD カードを挿入する

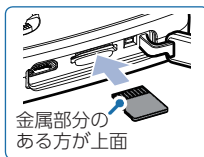


SD カード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。

2-3 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

端子カバーの閉じ方のコツ



端子カバーの外周をなぞるように押し込むと閉じやすくなります。

SD カードの取り扱いについて

付属のSD カードには、コースデータなどが保存されています。

- ・ 付属のSD カードが挿入されていないと、本体は動作しません。
- ・ SD カードをパソコン等でフォーマットしないでください。
- ・ SD カードのlog フォルダ内のデータ以外は、削除しないでください。
- ・ SD カードは本機専用でお使いください。他の機器で使用したり、他のSD カードを使用しないでください。

誤ってデータを削除した場合は、有償での対応となります。
お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談センター
(☎ P.96)にご相談ください。

オリジナルサービスについて

1. ゴルフ場データの更新

弊社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。弊社ホームページをご覧ください。常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、付属のSD カードにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新を行ってください。本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

コースデータの更新は、弊社HPより無料で行えます。

<ATLASCLUB> <https://www.yupiteru.co.jp>
ゴルフ場データを更新するには、「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

電話でのお問い合わせは下記のフリーコールをお願いします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

ゴルフ場データ更新に関する
お問い合わせ

 0120-958-955

2. データの管理

保存した地点データについて

SD カードに保存した地点データを、パソコンに取り込みます。取り込んだデータ(csv形式)を  に登録して管理することができます。

- ・  のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。(https://atlas.yupiteru.co.jp/)

※ データ管理をする場合は「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

メニュー選択方法について


本機はキーによるメニューの選択または、表示部のタッチパネルでの操作が可能です。

1. キー操作

■決定(右キー)

操作キーの右側を押すことで操作を決定します。


※ タッチパネル操作での「タッチ」同等の操作になります。

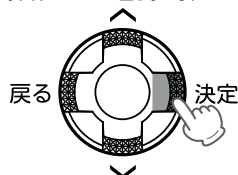

■選択(上下キー)


操作キーの上または下を押すことでメニューを選択します。また、ゴルフナビ画面ではショートカットキーとして使用することができます。(P.51)

※ タッチパネル操作での「ドラッグ」同等の操作になります。

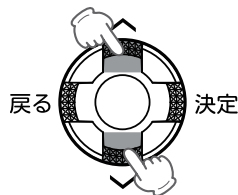

■戻る(左キー)

操作キーの左側を押すことで前の画面に戻ります。

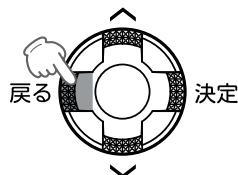

2. タッチパネル操作

■タッチ


画面に指で軽く触れてから離します。



※ 本書では、タッチの操作を図のように表しています。
(例：トップメニューの「ゴルフナビ」にタッチする。)

■フリック


画面に触れた指を、すばやく払うように動かします。



※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。

■ドラッグ


画面に触れたままの指を、目的の方向に動かします。

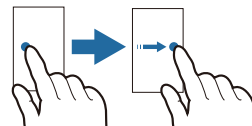

※ 本書では、ドラッグで操作できる箇所に図のマークをつけています。

■ピンチズーム

2本の指で画面に触れ、触れたままで指の間隔を広げたり(ズームイン)、狭めたり(ズームアウト)します。




※ 本書では、ピンチズームで操作できる箇所に図のマークをつけています。

本書では、特にことわりのない場合のみ操作に関しては、タッチ操作のみで記載しています。

アイコン表示

画面上部に表示されるアイコンについて説明します。



No.	アイコン	内容	説明
①		ヤード / メートル表示	距離表示の単位を表示します。 ヤードの場合 を、メートルの場合 を表示します。 (☛ P.87[距離単位])
②		時計表示	GPSで受信した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は、24時間表示です。 ※ 時刻は、日本時間を表示します。 海外の時刻に合わせることはできません。 ※ GPSが非測位の場合は、時刻が赤くなります。 ※ 時刻情報がない場合は、表示されません。
③		電池残量表示	内蔵のリチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。 (☛ P.16)
④		GPS 非測位表示	GPSが測位できていないことを表示します。

トップメニュー画面

電源ONしたときや画面下部の にタッチした時に、トップメニューが表示されます。



選択/決定(タッチ)時にカーソルの色が変わります。

お気に入り (緑) : 選択時

お気に入り (青) : 決定時

項目		機能
①	ゴルフナビ	ゴルフ場の検索(自動・手動・スタートホール)、コースレイアウトのプレビュー、飛距離の確認、地点登録、現在地からグリーンエッジまでの距離や高低差を表示し、池やバンカー(ハザード)までの距離を表示できます。
②	お気に入り	ゴルフナビのゴルフ場選択で、[お気に入りへ追加]にタッチすると、このお気に入り画面に追加され、次回から短時間でゴルフコースを選択できます。 (☛ P.48) ※ プレー中は選択できません。


項目	機能
③ ログ	過去プレーしたコースとコース内の登録地点を表示、またそれらをCSVログ形式でSDカードにコピーしたり(☛ P.71)、本体から削除したりできます。(☛ P.72) ※ プレー中は選択できません。 
④ 設定	各種の設定を行うことができます。(☛ P.77) ※ プレー中でも設定変更できます。 
⑤ 電源 OFF	本体を電源 OFF します。(☛ P.42)

■ プレー中の操作について

[設定] は、プレー中でも操作できます。

- ・プレーに戻るには、画面下部の

- ※ キー操作による選択・決定でも操作可能です。
- ※ [新規プレー] にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示され、最初からプレーをやりなおします。
- ※ 簡単！ 使い方ガイドの設定が[オン]になっている場合、[新規プレー] にタッチすると[簡単！ 使い方ガイドを開始しますか？]と表示されます。(☛ P.74)

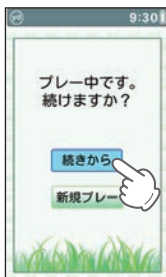

OBラインについて

OB(アウトオブバウンズ)ラインを白線で表示します。




- ※ OBラインは全てのゴルフ場では表示されません。
- OBライン

高低差表示について

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。

- 高低差 ※ 高低差の単位は「距離単位」の設定が反映されます。(☛ P.87)
- ※ 高低差表示は全てのゴルフ場では表示されません。サブメニューの「高低差情報」で確認することができます。(☛ P.53)
- ※ 一部の高低差情報は、地理院タイル(標高タイル)をもとに弊社が作成しました。
- ※ グリーン中央から10ヤード、または10メートル以内に入ると高低差表示は非表示「- ※ ピンポジションの登録をした場合は、登録した位置から10ヤード、または10メートル以内に入ると高低差表示は非表示になります。(☛ P.54)
- ※ ホールの途中で電源 ON するなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがないホールでは「—」を表示します。
- ※ 高低差表示を競技会で使用することはできません。本機を使用する場合は、高低差表示を非表示(競技モード[オン])にした上で使用できるかを運営に確認してください。(☛ P.87)



省電力移行時間について

操作が行われない状態が一定時間続くと、電池の消費を防ぐため、画面表示のみがOFFになります。再び画面表示をONにするには、電源ボタンを押してください。

- ※ 画面表示がOFFになっても、電源はONのままです。
- ※ 画面表示がOFFになるまでの時間は変更できます。(☛ P.87「省電力移行時間」)
- ※ 画面表示がOFFになってから、6時間無操作で自動的に電源OFFします。ただし、省電力移行時間の設定が「オフ」の場合は、6時間無操作でも電源OFFしません。

■ ゴルフナビ画面時のボタン操作について

<画面表示 ON>



<画面表示 OFF>



*1：ロック中でも、地点登録は行えます。(☛ P.37)

*2：画面表示OFF中に電源ボタンを押してもロック/アンロックは行えません。画面表示ONの状態に、電源ボタンを押してください。

* 画面表示OFFの場合、操作より一定時間画面を表示した後、再び画面OFFになります。

ハザード表示一覧

アイコン	名称	アイコン	名称
	谷・手前		右・ガードバンカー
	谷・越え		左池・クリーク
	左木・林		右池・クリーク
	中木・林		池・クリーク手前
	右木・林		池・クリーク越え
	林・手前		左・バンカー手前
	林・越え		左・バンカー越え
	左・ドッグレッグ		中・バンカー手前
	右・ドッグレッグ		中・バンカー越え
	左・ガードバンカー		右・バンカー手前
	中・ガードバンカー		右・バンカー越え

■ ハザード表示について

ハザード表示は、ハザードの種類と距離を表示します。

初期値では、ハザード表示の設定が[画面＋アイコン]で表示されます。

ハザードを表示しない場合は、[画面]に変更してください。

* ハザード表示の設定変更については ☛ P.78 [「ハザード表示の設定を変更する」と ☛ P.86 [「ハザード表示」を参照ください。



ハザード表示
(左・ガードバンカー)

電源 ON ～ OFF までの手順

本機をゴルフ場で使用する時は、以下の様な手順で使します。



※ 1：グリーンが1つの場合は、グリーンを選択する必要はありません。

※ 2：飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

1. 電源 ON する

1-1 電源ボタンを長押しする



電源 ON になり、トップメニューを表示します。

※ 再度、電源ボタンを長押しすると電源 OFF できます。

2. ゴルフ場を自動で探す(ホール内の場合)

ホール上にいる場合、GPS により現在地のホールを自動で検索します。


※ GPS を測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPS の受信状況が悪く自動で検索できない場合は、P.44「エリアを指定してコースを選択する」で手動検索を行ってください。

2-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする



2-2 [いいえ]にタッチする

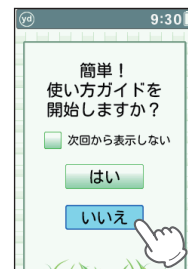

※ 簡単！使い方ガイドの設定が[オフ]の場合、表示されません。



<ゴルフナビ画面>

自動で現在地のホールのゴルフナビ画面を表示します。

3. ゴルフ場を自動で探す(ホール外の場合)

クラブハウス周辺などホール上にいない場合、GPSにより現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。

※ GPSを測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの受信状況が悪く自動で検索できない場合は、「エリアを指定してコースを選択する」(P.44)で手動検索を行ってください。

3-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする



・手動検索


● P.44「エリアを指定してコースを選択する」



・ホールが違う場合は手動で変更してください。

● P.50「ホールを手動変更する」

3-2 [いいえ]にタッチする

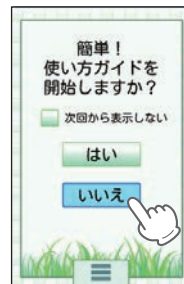

※ 簡単! 使い方ガイドの設定が[オフ]の場合、表示されません。



・簡単! 使い方ガイド

● P.74「簡単! 使い方ガイドについて」

・手動検索


● P.44「エリアを指定してコースを選択する」

・GPS測位について

屋内などGPSの受信状況が悪い場所では、測位することができず、自動で探すことができない場合があります。

測位できていない場合、画面上部にGPSが表示され、時刻表示が赤色になります。

3-3 プレーするゴルフ場にタッチする

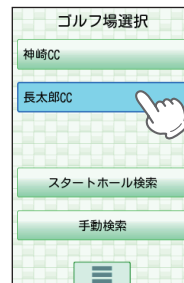


・スタートホール検索

ホール内に入った場合に[スタートホール検索]にタッチすると、現在地のホールを検索することができます。

・手動検索

● P.44「エリアを指定してコースを選択する」

3-4 ゴルフコースのOUT・INにタッチする

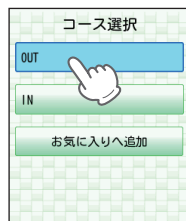


- ・お気に入りへ追加
 ◀ P.48「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」



<ゴルフナビ画面>

OUTにタッチすると1H (ホール)、INにタッチすると10H(ホール)のゴルフナビ画面を表示します。

距離数値が「――」と表示される。

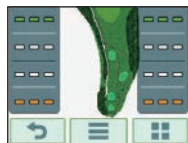

GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「――」となります。

4. グリーンを選択する

グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらのグリーンを使うか選択します。

※ グリーンが1箇所のみの場合は、グリーンまでの距離表示は右側、飛距離・ハザード表示は左側に表示されます。

4-1 グリーンを選択する




- ・ピンポジション登録ができます。

◀ P.54「現在のホールのピンポジションを登録する」

ゴルフナビ画面のグリーンまでの距離表示エリアにタッチ、または左右フリックしグリーンを切り替えます。

フリック操作のしかた

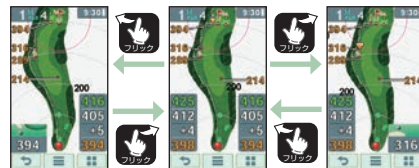

<右グリーン表示> <2グリーン表示> <左グリーン表示>


※ 2グリーン表示の場合、飛距離・ハザード表示はされません。どちらかのグリーンを選んでください。

5. グリーンまでの距離を確認する

グリーン中央(ピンポジション)、グリーン手前エッジ、グリーン奥エッジまでの距離やグリーン中央までの高低差を表示します。

5-1 ショットする位置に移動し、グリーンまでの距離を確認する

■ ゴルフナビ画面

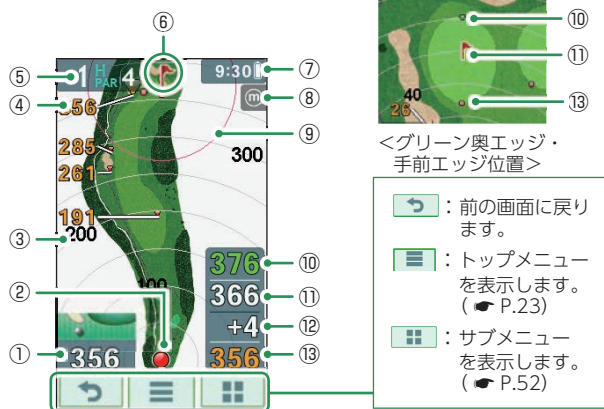

No.	表示名	説明
①	ハザードの種類とハザードまでの距離 ^{※1}	選択したハザードの種類と現在地からハザードまでの距離を表示します。(P.36)
②	自分アイコン	本機の現在地を表示します。 ※ コース上でのみ表示します。
③	同心円表示	現在地からの距離を自分アイコンを中心とした同心円とその線上の数値で表示します。表示をOFFすることが出来ます。(P.86「同心円表示」)

No.	表示名	説明
④	ハザードまでの距離表示 ^{※1}	現在地からハザードまでの距離を表示します。
⑤	ホールNo.とPAR数	表示されているコースのホールNoとPAR 数を表示します。
⑥	旗アイコン	現在設定されているピンポジションを表示します。グリーンが2箇所ある場合は、左側または右側のグリーンを選択できます。(P.33) 左右のグリーンのうち、ピンポジションが登録されているグリーンは旗アイコンが黄緑になります。
⑦	現在時刻と電池の状態	現在時刻と電池の状態(P.16)を表示します。 ※ GPSが非測位の状態になると、現在時刻の表示がなくなります。
⑧	メートル表示	距離表示の単位 (メートル) を表示します。(P.87「距離単位」) ※ ゴルフナビ画面では (ヤード) は表示しません。
⑨	レイアップサークル	グリーン中央(ピンポジション)から任意に設定された距離を赤色の同心円で表示します。(P.88「レイアップ半径」)
⑩	グリーン奥エッジまでの距離 ^{※1}	現在地からグリーン奥エッジまでの直線距離を表示します。
⑪	グリーン中央(ピンポジション)までの距離 ^{※1}	現在地からグリーン中央(ピンポジション)までの距離を表示します。
⑫	高低差表示 ^{※1}	気圧センサーをもとに、現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。(P.25「高低差表示について」)
⑬	グリーン手前エッジまでの距離 ^{※1}	現在地からグリーン手前エッジまでの直線距離を表示します。

※ 1 : GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合は、距離数値は「—」になります。

6. ハザードを確認する

ハザード表示の設定が[アイコン]または、[画面+アイコン]の場合、コース上のハザードの位置と現在地からの距離だけでなく、種類も確認することができます。

※ 現在地がコース内であれば、確認はいつでもできます。

※ ハザード表示の設定変更については ● P.78「ハザード表示の設定を変更する」と ● P.86「ハザード表示」を参照ください。

6-1 ハザードアイコンにタッチして確認したいハザードを選択する



ハザードアイコンにタッチしていくと、現在地に向かって順次ハザード地点の選択を切り替えていくことができます。

※ ゴルフナビ画面が表示された直後は、ピンにいちばん近いハザード地点が選択されています。

※ 現在地からティーグラウンドまでの間のハザード地点は表示されません。

※ 地点登録を行った場合、ハザードアイコンにタッチしていくと、飛距離アイコン  にも切り替わります。(● P.37)

6-2 ハザードの種類と距離を確認する

ハザードの種類は ● P.27「ハザード表示一覧」を参照ください。

※ GPSを受信していない場合、ハザードまでの距離は表示されません。

7. 3点間距離を確認する

現在地、タッチした場所、グリーン中央(ピンポジション)の3点間の距離を表示できます。

2打目、3打目のプランが立てやすくなります。

※ 任意の2点間の距離を確認することもできます。(● P.61「2点間の距離を確認する」)

7-1 画面にタッチする



青色の●印をレイアウト上に表示し、3点間の距離を表示します。

※ 終了する場合は、 にタッチまたは左キー(戻る)を押してください。

※ タッチするたびに3点間の距離を再計算します。

8. 地点登録する

ショットする地点を登録し、ボールの落下地点へ移動すると、飛距離を確認することができます。

また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。(● P.19「データの管理」)

※ 1ホールに登録できる地点登録数は、最大16個になります。

※ 飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

※ 地点登録はロック中、ならびに画面表示がOFFの状態でも行えます。(● P.25)


※ 選択できるクラブの種類は変更できます。(● P.80)

■ ライの種類、クラブの種類を記録する場合

8-1 ショットする位置で登録ボタンを長押しする



8-2 ▲▼でライの種類、クラブの種類を選択し、OKにタッチする

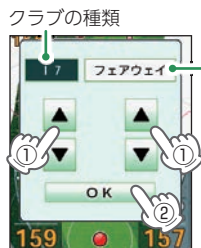

・操作キーで選択する場合

- ① 上下キーでクラブの種類を選択し、右キー（決定）を押す。
- ② 上下キーでライの種類を選択し、右キー（決定）を押す。

※ ロック中でも操作キーで登録できます。

地点登録が行われ、地点登録アイコン📍と飛距離を表示し、ログにライの種類、クラブの種類が記録されます。


※ 残りの距離によって選択されているクラブが変わります。
(例) 1打目：W1、2打目：I7、残距離100ヤード以下：AW
また、登録されているクラブがなければ次の番手のクラブを表示します。

※ 選択できるライの種類は、「フェアウェイ、ラフ、グリーン、バンカー、池・クリーク、OB、プレイング3、プレイング4、ティグラウンド」です。

※ クラブの種類とライの種類は記録データは **SCO+** でのみ確認できます。(☛ P.19)

■ ライの種類、クラブの種類を記録しない場合

8-1 ショットする位置で登録ボタンを短押しする

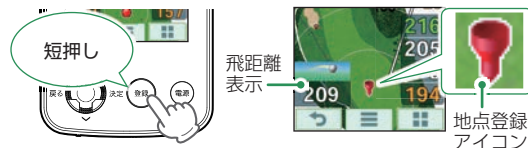

飛距離表示

最後に地点登録した場所から現在地までの飛距離を表示します。

※ 飛距離は、地点登録を行わないと表示されません。また、2グリーンでは表示できません。フリック操作で画面を切り替えてください。(☛ P.33)

地点登録アイコン

地点登録した場所を表示します。

9. ボールの落下地点に移動する

地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

9-1 ショットする

9-2 ボールの落下地点に移動する

※ 手順8の地点登録を行うと、2打目以降はショット前(手順5)に前ショットの飛距離も確認できます。

ショットするごとに、手順5～9を繰り返します。

・ホールの自動変更について

次のホールのティグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。

・自動的にホールが切り替わらない場合は・・・

手でホールを変更してください。(☛ P.50)

※ ホールの自動変更を行わず、手動でのみホール移動する設定にもできます。(☛ P.79)


10. プレーログ(軌跡)を確認する

ホールアウトしたら、地点登録した場所をコースレイアウト上に表示して、飛距離やショットした場所をプレー後に確認したりスコアカードの修正をすることができます。

10-1 トップメニューの[ログ]にタッチする



10-2 [ゴルフ場選択]にタッチする

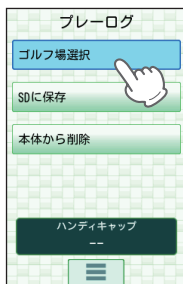


・ハンディキャップの表示方法は…

☛ P.69「条件設定を入力する」

10-3 表示させたいゴルフ場にタッチする




10-4 [OUT]または[IN]にタッチする

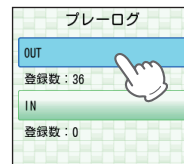

・スコアカードを確認するときは…

画面下部の にタッチしてください。

10-5 [プレーログ]にタッチする

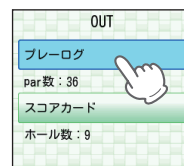

・スコアカードを確認するときは…

「スコアカード」にタッチしてください。



・次のホールを表示するには…
▶ にタッチすると、次のホールを表示します。


画面を左右フリックすることでも、次のホールを表示したり、元のホールに戻ったりできます。

※ 次のホール以降は ◀ も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

各ホール別に登録された全ての地点が表示されます。

※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

10-6 画面にタッチする

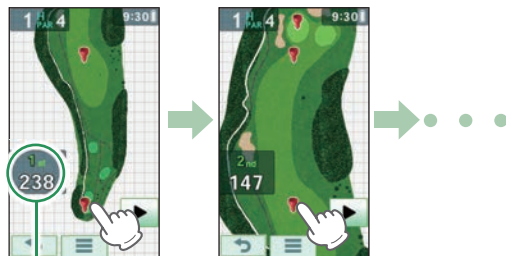


ショット順とその飛距離

各登録地点の位置と飛距離が順次表示されます。

地点データをSDカードに保存し、パソコンに取り込むことで、弊社HP内「ATLASCLUB」でデータ管理することができます。(P.71)

11. 電源OFFする

11-1 トップメニューの[電源OFF]にタッチする

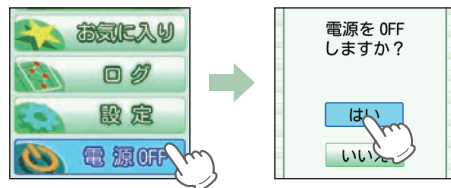

[はい]を選択すると電源OFFします。

※ 電源ボタンを長押しすることでも、電源OFFできます。

※ 画面表示がOFFになっている場合は電源ボタンを長押ししても電源OFFしません。

操作のロックについて


タッチパネル/操作キーの誤操作を防止するため、操作を禁止(ロック)できます。

※ ロック中でも、地点登録は行えます。(P.37)

※ 画面表示がOFFの状態からではロック/アンロックはできません。画面表示をONにしてからロック/アンロックを行ってください。(P.26)

1. ロックする

1-1 電源ON時に、電源ボタンを押す

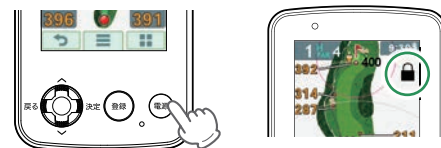

タッチパネル/操作キーをロックします。

ロック中は  を表示します。

ロック中に画面にタッチや操作キーを押すと、右図のアイコンが表示され操作できません。



2. ロックを解除する(アンロック)

2-1 ロック中に、電源ボタンを押す

 が消え、ロックを解除(アンロック)します。

ゴルフ場の手動選択

1. エリアを指定してコースを選択する

GPS 測位できない自宅などでも、ゴルフ場を探してコースを表示することができます。

1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする




・「簡単！使い方がガイドを開始しますか？」と表示された場合、「いいえ」にタッチしてください。
(● P.29)

1-2 [手動検索]にタッチする



・ゴルフ場選択画面の[手動検索]にタッチしても検索できます。



1-3 検索したいエリアや都道府県にタッチする




1-4 ゴルフ場の50音行や頭文字にタッチする




・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

1-5 プレーするゴルフ場にタッチする

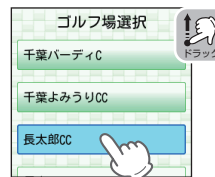

1-6 ゴルフコースのOUT・INにタッチする

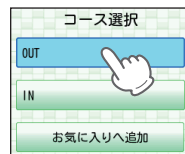

・お気に入りへ追加
● P.48「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」



<ゴルフナビ画面>

・ホールが違う場合は手動で変更してください。

☛ P.50「ホールを手動変更する」

距離数値が「—」と表示される。



GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「—」となります。


2. お気に入りからコースを選択する

※ あらかじめ、ゴルフ場をお気に入りへ追加する必要があります。
(☛ P.48「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」)

2-1 トップメニューの[お気に入り]にタッチする




2-2 ゴルフ場にタッチする



・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

※ お気に入りには最大12件まで登録できます。

2-3 ゴルフコースのOUT・INにタッチする

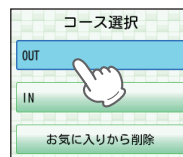

・お気に入りから削除
☛ P.49「お気に入りからゴルフ場を削除する」




<ゴルフナビ画面>

・ホールが違う場合は手動で変更してください。

☛ P.50「ホールを手動変更する」

距離数値が「—」と表示される。

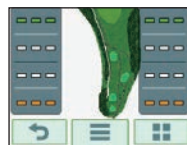

GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「—」となります。


お気に入りについて

1. ゴルフ場をお気に入りへ追加する

ゴルフ場をお気に入りとして登録すると、次回から短時間でゴルフ場を選択できます。


※ お気に入りには最大12件まで登録できます。

1-1 コース選択画面で[お気に入りへ追加]にタッチする

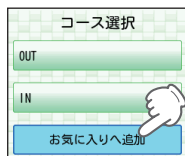


※ 12件を超えて登録をしようとした場合、[お気に入りへ追加]が[お気に入りがいっぱいです]という表示に変わり、追加登録できません。登録済みのゴルフ場をお気に入りから削除してから、再度追加してください。(●P.49)

1-2 [はい]にタッチする

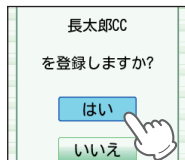

1-3 選択したいコースにタッチする

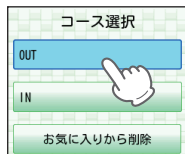


ゴルフナビ画面を表示します。

2. お気に入りからゴルフ場を削除する



すでに12件のゴルフ場が追加されていて、別のゴルフ場を追加できない場合などに、お気に入りのゴルフ場を削除することができます。

2-1 コース選択画面で[お気に入りから削除]にタッチする

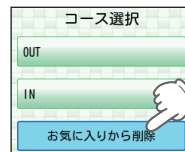

※ すでにお気に入りに追加されているコースの選択画面には[お気に入りから削除]が表示されます。

2-2 [はい]にタッチする

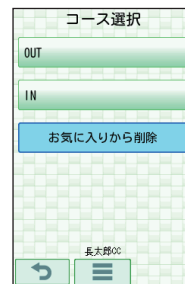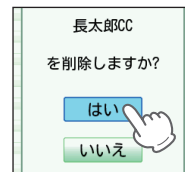


- ・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の [メニュー] にタッチしてください。
- ・ 前の画面に戻るときは…
[戻る] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

ホール移動

本機では、ホールを手動で変更することができます。

1. ホールを手動変更する

ホールNo. / PAR数エリアにタッチすることにより、順次ホール画面を表示させることができます。

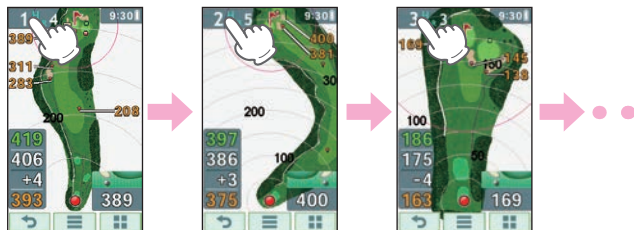

※ 手動変更に切り替えたままにしておくことができます。(☛ P.79 「ホール移動の設定を変更する」)

ショートカットキー

ゴルフナビ画面で上下キーを押すことで、ショートカット操作が行えます。


※ 初期値は、上キー「全体/拡大切替」、下キー「スコアカード」です。

※ ショートカットキーでの動作を変更する場合は ☛ P.81を参照ください。

1. ショートカットキーを使う

例：下キーのショートカットを使う場合

1-1 ゴルフナビ画面で下キーを押す

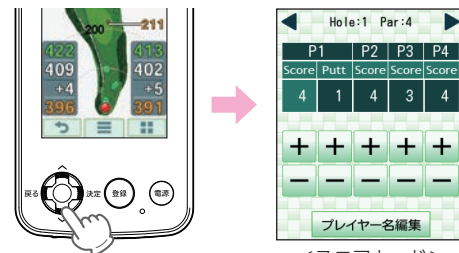

<スコアカード>


初期値ではスコアカード(☛ P.63)を表示します。

サブメニューについて

ゴルフナビゲーションで使用する機能を表示します。

1. サブメニューを表示する

1-1 ゴルフナビ画面下部の にタッチする

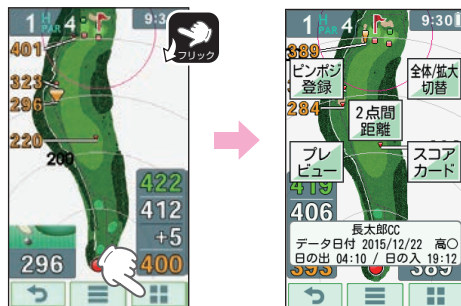

<サブメニュー>


サブメニューを表示します。

※ 画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。

下記の操作でサブメニュー表示を消せます。

- ・画面下部の  または  にタッチ
- ・画面を下から上にフリック
- ・左キー（戻る）を押す

■ サブメニュー

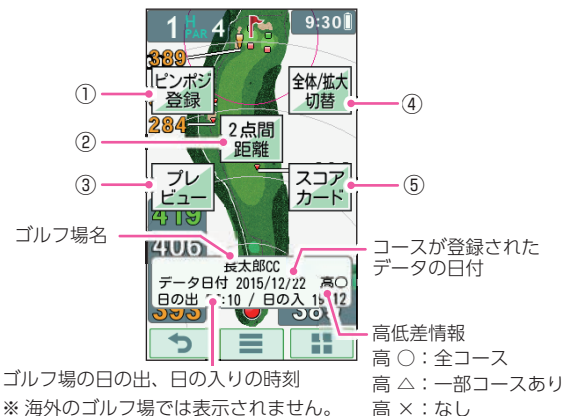

項 目		機 能
①	ピンポジ登録	正確なピンポジションを登録できます。 (● P.54) ※ 初期値では、グリーン中央となっています。
②	2点間距離	任意に指定した2点間の距離が確認できます。 (● P.61)
③	プレビュー	ホール全体図を表示させることができます。 (● P.57)
④	全体/拡大表示	ナビゲーション中に常にホール全体を表示（全体表示）させたり、グリーンに近づくにつれて表示を拡大（拡大表示）していくこともできます。(● P.60)
⑤	スコアカード	プレー中のスコアを入力できます。 (● P.63)

ピンポジションの登録について

ゴルフ場側からの情報をもとに、あらかじめ全ホール
のピンポジションを登録しておくことができます。
ピンまでの距離をより正確に表示でき、クラブ選択に
役立ちます。

- ※ 初期値ではピンポジションはグリーン中央に設定されています。
- ※ 電源OFFしたり他のゴルフ場を選択すると、登録したピンポジションは
消去され初期値のグリーン中央に戻ります。

1. 現在のホールのピンポジションを登録する

1-1 グリーンを選択する

グリーンが2つあるホールでは、左側と右側の
どちらかのグリーンを使うか選択します。
(☛ P.33)

※ グリーンが1箇所のみの場合は右側が表示されます。

1-2 サブメニューを表示する(☛ P.52)

1-3 [ピンポジ登録]にタッチする



1-5 グリーン上のピンポジションにタッチする



- ・ドラッグ操作でも表示位置をスライドできます。

- ※ ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてタッチしてください。
- ※ ターゲットスコープは小さい目盛りが1m間隔、大きい目盛りが5m間隔で表示されています。
- ※ 初期値はグリーン中央です。

1-4 [登録]にタッチする



登録が完了すると、
旗アイコンが黄緑
になります。

ピンポジションの
変更により距離が
変更されます。

ターゲットスコープの位置にピンポジション
が登録され、ゴルフナビ画面に戻ります。

- ※ 登録したピンポジションを初期値に戻す場合は、**クリア**に
タッチしてください。

2. 次のホールのピンポジションを登録する

2-1 ゴルフナビ画面左上のホール番号にタッチする



次のホールを表示します。

2-2 ピンポジション登録の操作を行う

「現在のホールのピンポジションを登録する (P.54)」の手順「1-1 ~ 1-4」の操作を行ってください。

1 ~ 9番ホールまで登録が終わったら…

画面下部の [戻る] にタッチしてコース選択画面まで戻り、[IN] にタッチし、10 ~ 18番ホールのピンポジションを登録してください。


コースのプレビューについて

ゴルフナビ画面では、プレビュー機能でコースレイアウトを前もって確認することができます。

1. コースのプレビューを表示する

1-1 サブメニューを表示する (P.52)

1-2 [プレビュー] にタッチする

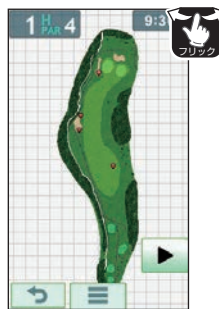

・次のホールを表示するには…
[フリック] にタッチすると、次のホールを表示します。

画面を左右フリックすることでも、次のホールを表示したり、元のホールに戻ったりできます。


※ 次のホール以降は [戻る] も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

2. プレビューを拡大する

プレビューを拡大することができます。


2-1 拡大したい部分で、ピンチズーム操作をする

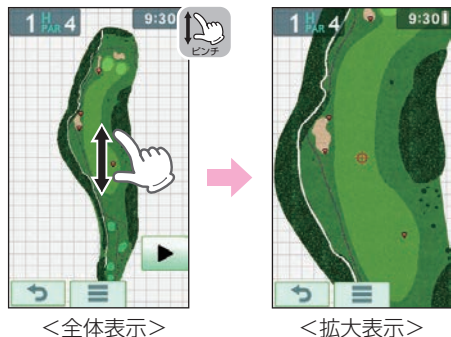

※ 拡大表示から全体表示に戻る場合は、画面下部の [戻る] にタッチ、または左キー (戻る) を押してください。

4. プレビューを終了する

4-1 全体表示に戻し、 [戻る] にタッチする

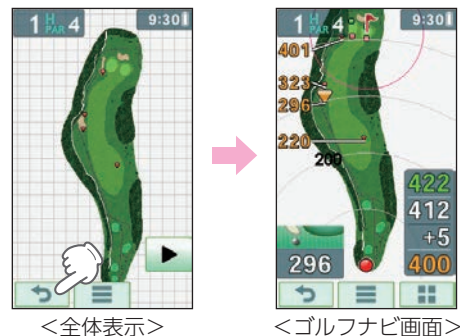


※ 全体表示に戻る場合は、画面下部の [戻る] にタッチ、または左キー (戻る) を押してください。

3. 表示位置をスライドさせる

拡大表示のまま、表示位置をスライドさせることができます。

3-1 スライドさせたい部分をドラッグする

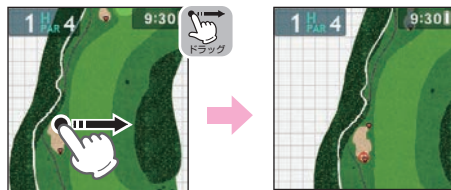

全体/拡大表示について

画面を「拡大表示」や「全体表示」に切り替えることができます。

「拡大表示」の場合、自分アイコンとグリーンの間を、グリーンに近づくにしたがって拡大します。

※ 初期値は、[拡大表示]です。


※ グリーンまでの距離が約60ヤード(55メートル)以下になると、それ以上は拡大しません。

※ ショートカットキーでも切り替えることができます。(P.51)

1. 画面を切り替える

1-1 サブメニューを表示する(P.52)

1-2 [全体/拡大切替]にタッチする

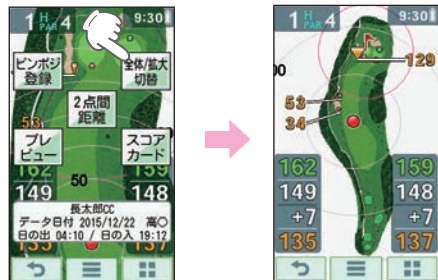

＜拡大表示＞

＜全体表示＞

「拡大表示」から「全体表示」に切り替わります。

※ 再度同じ手順を行うと「拡大表示」に戻ります。

2点間距離について

確認したい地点を2点指定することで、指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。


1. 2点間の距離を確認する

1-1 サブメニューを表示する(P.52)

1-2 [2点間距離]にタッチする




1-3 確認したい1つ目の地点にタッチする

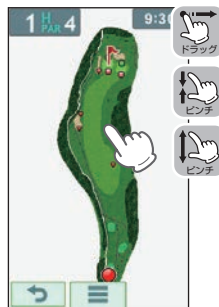

- ・表示位置の変更は…
ドラッグ操作で表示位置をスライドできます。
- ・表示の拡大/縮小は…
ピンチズーム操作で、表示を拡大/縮小できます。

青色 印をレイアウト上に表示します。

1-4 もう1つの地点にタッチする

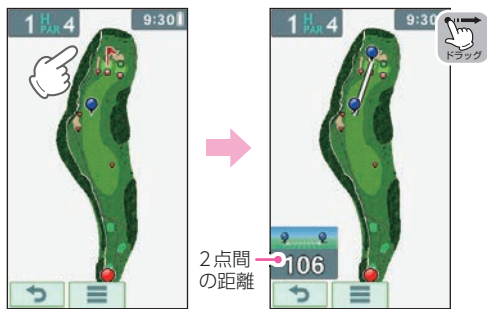

2点間の距離を表示します。

※ 2点間の距離を変更したい場合は、●をドラッグすることで任意に距離を変更することができます。

※ 終了する場合は、[戻る]にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

スコアカードについて

プレイヤーの名前を変更、プレーしているコースでのスコアを入力/修正することができます。

※ 地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。

(☛ P.37「地点登録する」)

※ 現在の場所とコース(OUTまたはIN)が異なっている場合は、プレーログから入力してください。

(☛ P.66「スコアカードを入力する(プレーログから)」)

※ 最大4名分のスコアを管理できます。

※ ショートカットキーでも表示できます。(☛ P.51)

1. プレイヤーの名前を変更する

例：プレイヤー名「P1」を「MS」に変更する場合


1-1 サブメニューを表示する(☛ P.52)

1-2 [スコアカード]にタッチする



※ プレーログからも名前を変更することができます。
(☛ P.66「スコアカードを入力する(プレーログから)」)

1-3 [プレイヤー名編集]にタッチする

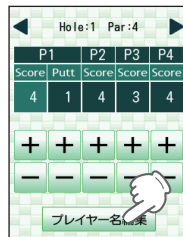


・ トップメニューに戻るときは…

画面下部の [戻る] にタッチしてください。

・ 前の画面に戻るときは…


[戻る] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

1-4 変更したい名前の + - にタッチする

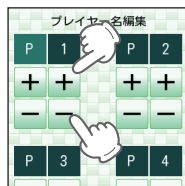

※ 使用できる文字は、英数字 (A~Z、0~9) のみとなります。

1-5 戻る にタッチする

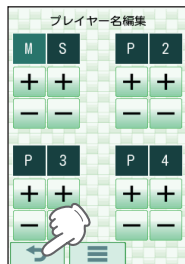

プレイヤー名を確定し、スコアカードに戻ります。

1-6 戻る にタッチする



ゴルフナビ画面に戻ります。

2. スコアカードを入力する(サブメニューから)

2-1 P.63手順「1-1 ~ 1-2」までの操作を行いスコアカードを表示する

※ ゴルフナビ画面で下キーを押すことでもスコアカードを表示できます。(P.51)

2-2 入力(または修正)したいスコア数、またはパット数の + - にタッチする



・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の [戻る] にタッチしてください。

・ 前の画面に戻るときは…
[戻る] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

◀▶にタッチでホールを切り替えることができます。また画面を左右フリックすることでもホールを切り替えることができます。


※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

3. スコアカードを入力する(プレーログから)


3-1 トップメニューの[ログ]にタッチする




3-2 [ゴルフ場選択]にタッチする

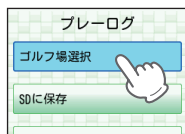


3-3 入力(または修正)したいゴルフ場にタッチする

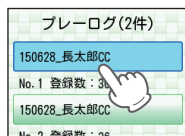

3-4 ゴルフコースのOUT・INにタッチする

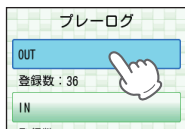

3-5 「スコアカード」にタッチする

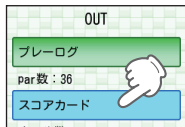


3-6 入力(または修正)したいコース名のスコアにタッチする

長太郎CC				
条件設定				
コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	36	4	4	4
IN	30		36	

3-7 入力(または修正)したいホールにタッチする

長太郎CC				
OUT				
P1	P2	P3	P4	
Hole	Par	Score	Putt	
1	4	4	0	
2	5	4	0	
3	3	2	0	
4	4	4	0	
5	4	4	0	

3-8 入力(または修正)したいスコア数、またはパット数の+・-にタッチする

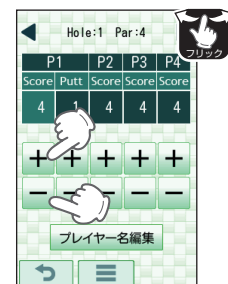

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [≡] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
[←] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。
- ・プレイヤー名編集…
P.63「プレイヤーの名前を変更する」

画面上部の◀▶にタッチでホールを切り替えることができます。また画面を左右フリックすることでもホールを切り替えることができます。

※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

4. コンディションを入力する

プレー時の天気や風の強さを入力することにより、スコアカード表示時にプレー時の天候を表示できます。

4-1 P.66手順「3-1 ～ 3-4」までの操作を行う

4-2 天気アイコンにタッチする




- ・天気アイコンについて

- ・条件設定について
P.69「条件設定を入力する」

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。

4-3 風の強さアイコンにタッチする

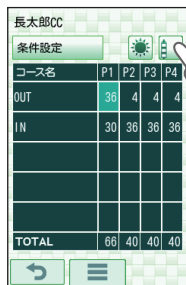

- ・風の強さアイコンについて

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。

5. 条件設定を入力する

ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)を算出するために必要な条件設定を入力します。

ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)は「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていないと算出されません。

※ ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)、コースレートは弊社がオリジナルで作成したため、オフィシャルではありません。

※ 条件設定を入力しても「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていない、または、ハンディキャップデータがない場合は「―」表示になります。


※ ハンディキャップの設定(P.82)が入力されている場合、その入力値もハンディキャップ(ユピテルオリジナル)の算出に加味されます。

5-1 P.66手順「3-1 ～ 3-4」までの操作を行う

5-2 「条件設定」にタッチする



5-3 条件を入力する

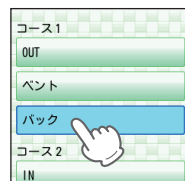

条件にタッチするたびに切り替わります。


※ 例: 「レギュラー」→「レディース」→「バック」

5-4 戻るにタッチする



前の画面に戻り、条件設定の横にコースレートとの差分を表示します。

5-5 条件設定にタッチする

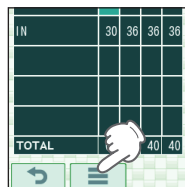

5-6 トップメニューの[ログ]にタッチする



プレーログの下部にハンディキャップ(ユピテルオリジナル)を表示します。

地点データについて


1. 地点データをSDカードに保存する

地点データをSDカードに保存することができます。
保存した地点データをパソコンに取り込み、弊社HP内「ATLASCLUB」でデータ管理することができます。
(☛ P.19「データの管理」)


1-1 トップメニューの[ログ]にタッチする



1-2 [SDに保存]にタッチする

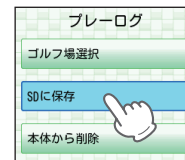

1-3 [はい]にタッチする

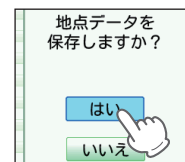

※ 地点データをSDカードに保存しても、本体内の地点データは削除されません。


1-4 [戻る]にタッチする




・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の [戻る] にタッチしてください。

保存が完了し、プレーログの選択画面に戻ります。


2-2 [本体から削除]にタッチする

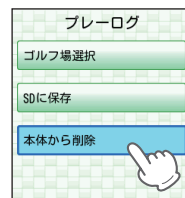

2-3 [はい]にタッチする

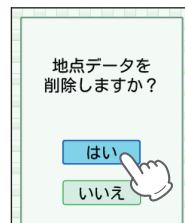

2-4 [戻る]にタッチする

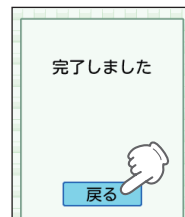

・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の [戻る] にタッチしてください。

保存が完了し、プレーログの選択画面に戻ります。

2. 本体から削除する

「プレーログ」「スコアカード」「ハンディキャップ」のデータが全て削除されます。「プレーログ」「スコアカード」「ハンディキャップ」を個別に削除することはできません。
お気に入りには削除されません。(P.49「お気に入りからゴルフ場を削除する」)

※ 削除したデータを元に戻すことはできません。削除する前にハンディキャップ(ユビテルオリジナル)をメモなどして保存しておくことをお勧めします。

※ 本体に登録できるプレーログ件数は、最大46件です。

※ 削除できるのは、本体内のデータです。SDカード内のデータは削除できません。

2-1 トップメニューの[ログ]にタッチする



簡単！使い方ガイドについて

実際にゴルフ場内で使用する手順を体験することができます。

※ 簡単！使い方ガイドではコースの選択はできません。


1. 簡単！使い方ガイドを開始する

1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする




・「プレー中です。続けますか?」と表示された場合、「新規プレー」にタッチしてください。(☛ P.24)

1-2 [はい]にタッチする

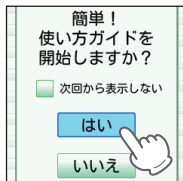

・「□次回から表示しない」チェックを入れると、簡単！使い方ガイドの設定が「オフ」になり、次回から表示しません。再度表示する場合は、設定を「オン」にしてください。(☛ P.86)

1-3 [はい]にタッチする

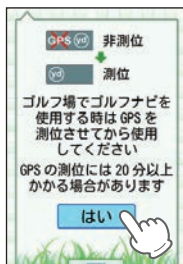


※ 簡単！使い方ガイドは画面に「デモラウンド中」と表示されています。

2. 簡単！使い方ガイドの画面について

■ 1ホール目

1ホール目の3打目まで下記のポップアップを表示します。


※ 登録ボタンを押していくことでポップアップの表示を切り替え、ホールを移動することができます。

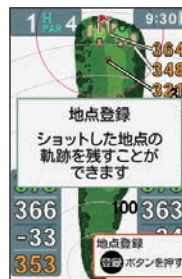

・ 地点登録 (☛ P.37)



・ 飛距離表示 (☛ P.33)

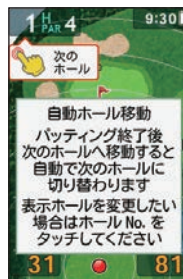

・ ホール移動 (☛ P.50)

■ 2ホール目

2ホール目に移動した際、下記のポップアップを表示します。



「ご自由にお試しください」のポップアップは本機を操作する、または5秒間操作しない場合に、表示が消えます。

※ 3ホール目以降、ポップアップは表示されません。ポップアップを表示させたい場合は、再度 ☛ P.74手順「1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする」から行ってください。

○できること	×できないこと
・ ハザード表示 (☛ P.27) ・ 3点間距離 (☛ P.37) ・ ピンポジ登録 (☛ P.54) ・ 全体/拡大表示 (☛ P.60) ・ 2点間距離 (☛ P.61) ・ プレビュー (☛ P.57)	・ スコアカード表示 ・ 、、左キー(戻る)でコース選択画面を表示

3. トップメニューに戻る

3-1 にタッチする



トップメニューに戻ります。


設定を変更する

トップメニューの[設定]にタッチすると、各種の設定を行うことができます。プレー中でも操作可能です。

※ 設定項目の一覧は、P.86 ~ 89を参照ください。

1. 設定画面を表示する

1-1 トップメニューの[設定]にタッチする

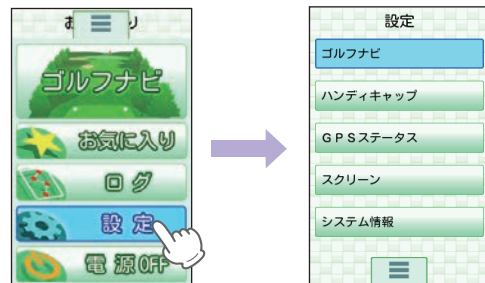

<設定画面>

設定画面を表示します。


※ 設定変更が完了したら、画面下部の  にタッチし、トップメニューに戻ります。

プレー中でも設定変更できます。

プレーに戻るときは、画面下部の  にタッチしてトップメニューの[ゴルフナビ]にタッチしてください。

右の画面が表示されるので、プレーを続ける場合は、[続きから]にタッチしてください。

※ [新規プレー]にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示され、最初からプレーをやりなおします。

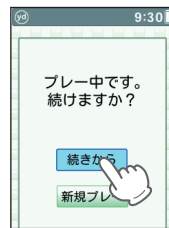


2. ハザード表示の設定を変更する

ハザードの設定を[画面][アイコン][画面+アイコン][オフ]で切り替えます。


※ 初期値は、[画面+アイコン]です。

2-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする

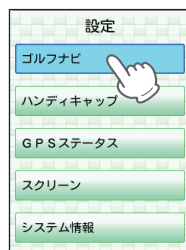

- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.77「設定画面を表示する」

2-2 [ハザード表示]にタッチする

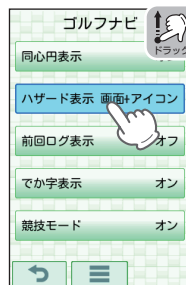

- ・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。
- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [メニュー] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
☛ にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに、ハザード表示が切り替わります。

3. ホール移動の設定を変更する


ホール移動の設定を[オート][マニュアル]で切り替えます。

※ 初期値は、[オート]です。

※ ホール順にプレーしなかった場合は、自動でホールを移動しません。

※ 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示したまま次のホールに移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。

3-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする

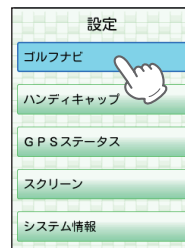

- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.77「設定画面を表示する」

3-2 [ホール移動]にタッチする



- ・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。
- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [メニュー] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
☛ にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに、[オート]と[マニュアル]が切り替わります。

4. 使用するクラブを登録する

地点登録で選択できるクラブが最大14本まで登録できます。
(☛ P.38)

※ 初期値は、[W1、W3、I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9、PW、AW、SW、PT]です。

4-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.77「設定画面を表示する」

4-2 [クラブ登録]にタッチする



- ・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

4-3 使用するクラブにタッチする



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [≡] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
☛ にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。


※ 登録したクラブには☑ マークが入ります。再度タッチすると☑ マークが外れ登録を解除できます。

5. ショートカットキーの動作を変更する

ショートカットキーの動作を[サブメニュー][ピンポジ登録][プレビュー][設定][全体/拡大切替][スコアカード][ホール切替][トップメニュー]から選択します。


※ 初期値は、上キー[全体/拡大切替]、下キー[スコアカード]です。

5-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする

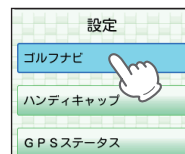


- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.77「設定画面を表示する」

5-2 [ナビ画面キー登録]にタッチする

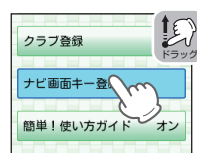

- ・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

5-3 [上キー]または[下キー]にタッチする

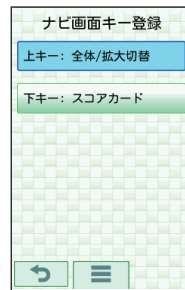

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [≡] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
☛ にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに動作項目が切り替わります。


6. ハンディキャップを設定する

「P1」のオフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)がわかっている場合に設定してください。

現在のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)の算出に加味されます。

※ 初期値は、性別が[男性]、HDCP(ハンディキャップ)が[0]です。

6-1 設定画面の[ハンディキャップ]にタッチする

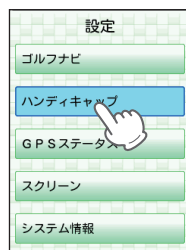

- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.77「設定画面を表示する」

6-2 [性別]にタッチする




- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [メニュー] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
[戻る] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに、男性/女性が切り替わります。

6-3 [HDCP]にタッチする



6-4 ハンディキャップを入力し、[OK]にタッチする

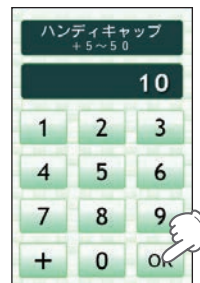


前の画面に戻ります。

※ +5~50の範囲で入力できます。


7. GPSステータスを表示する

現在補足しているGPS衛星の衛星ナンバーや、受信レベルを表示します。

7-1 設定画面の[GPSステータス]にタッチする

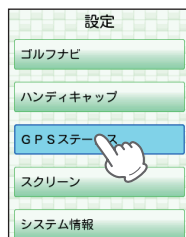

- ・設定画面の表示方法は…
P.77「設定画面を表示する」

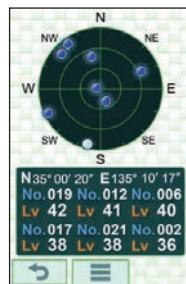

<GPSステータス>

現在捕捉しているGPS衛星の位置や衛星の番号(No.)、受信レベル(Lv)と、現在地の緯度/経度を表示します。

- ・Lv0からLv10まで …… 「濃いグレー」
- ・Lv11からLv20まで …… 「グレー」
- ・Lv21からLv30まで …… 「ブルー」
- ・Lv31以上 …… 「濃いブルー」


8. 液晶画面の輝度を変更する

画面の輝度を、[暗い(1)][やや暗い(2)][ふつう(3)][やや明るい(4)][明るい(5)]の5段階で設定できます。

※ 初期値は、[ふつう(3)]です。


※ 輝度設定により、本機の使用可能時間が増減します。(P.16「使用可能時間の目安」)

8-1 設定画面の[スクリーン]にタッチする

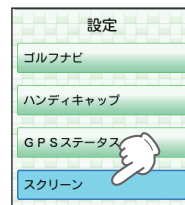

- ・設定画面の表示方法は…
P.77「設定画面を表示する」

8-2 [輝度]にタッチする

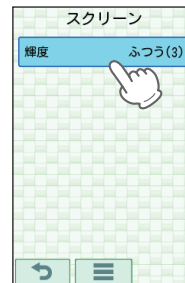

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [戻る] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
[戻る] にタッチ、または左キー(戻る)を押してください。

タッチするたびに、輝度が切り替わります。

省電力移行時間「オフ」設定時の画面の輝度について
一定時間、周囲が暗くなった場合(ポケットに入れる等)、自動的に画面を暗くします。電源ボタンを押すと、設定している輝度に戻ります。

設定項目一覧

設定

ゴルフナビ

ゴルフナビゲーションに関する設定を変更できます。

同心円表示

距離の目安となる同心円表示のオン/オフの設定ができます。
同心円の間隔は、グリーンまでの距離により、自動で切り替わります。

オン	ゴルフナビ画面に同心円を表示します。
オフ	ゴルフナビ画面に同心円を表示しません。

※ 初期値は、「オン」です。

ハザード表示

ハザード情報の表示のしかたを設定できます。(P.78)

画面	全てのハザードの現在地からの距離を表示します。
アイコン	選択したハザードの種類と、現在地からの距離を表示します。
画面＋アイコン	全ハザードの現在地からの距離と、選択したハザードの種類と現在地からの距離を表示します。
オフ	ハザードについての情報を表示しません。

※ 初期値は、「画面＋アイコン」です。

前回ログ表示

同じホールに前回プレーのショット地点が記録されている場合、水色のアイコンで表示します。

オン	前回のプレーショット地点を表示します。
オフ	前回のプレーショット地点を表示しません。

※ 初期値は、「オフ」です。

でか字表示

残り距離や飛距離を大きく表示できます。

オン	残りの距離や飛距離を大きな数字で表示します。
オフ	残りの距離や飛距離を普通の数字で表示します。

※ 初期値は、「オン」です。

競技モード

競技モードを「オン」すると高低差を表示しません。(P.25)

※ 高低差の単位は「距離単位」の設定[ヤード][メートル]が反映されます。

※ 高低差表示を競技会で使用することはできません。本機を使用する場合は、高低差表示を非表示(競技モード「オン」)にした上で使用できるかを運営に確認してください。

※ 初期値は、「オフ」です。

省電力移行時間

設定した時間、操作しない状態が続くと、画面表示をOFFにして、消費電力を抑えます。

画面表示をOFFにするまでの時間を、20秒/40秒/60秒/オフ(常時表示)の中から選択できます。

※ 画面表示がOFFになっている場合、電源ボタンを押すと画面がONになります。

※ 「オフ」以外に設定した場合、照度センサーは機能しません。

※ 初期値は、「20秒」です。

距離単位

飛距離やグリーンまでの距離の表示単位をヤード(yd)とメートル(m)で選択できます。

※ 初期値は、「ヤード」です。

※ 高低差の単位にも反映されます。

ホール移動

ティーグラウンド付近へ移動すると自動的に移動したホールに画面が切り替わります。

※ ホール順にプレーしなかった場合は、ホール移動を自動で行いません。

※ 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示したまま次のホールへ移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。

オート	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更します。
マニュアル	手でホールを選択します。

※ 初期値は、「オート」です。

レイアップ半径

レイアップサークルの半径を 30 ～ 150 の間で設定できます。
得意なアプローチの距離などを設定しておく、クラブ選択の判断がしやすくなります。

※ 初期値は、「100」です。

※ 「同心円表示」(P.86) と連動して表示されます。

クラブ登録

地点登録時、登録ボタン長押しでログに記録するクラブを登録します。

※ 初期値は、「W1、W3、I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9、PW、AW、SW、PT」です。

ナビ画面キー登録

ゴルフナビ画面時のショートカットキーの動作を、サブメニュー、ピンポジ登録、プレビュー、設定、全体/拡大切替、スコアカード、ホール切替、トップメニューから選択できます。

※ 初期値は、上キー「全体/拡大表示」、下キー「スコアカード」です。

簡単！使い方ガイド

コース内での使用方法を確認することができます。(P.74)

オン	トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチすると連動して表示されます。
オフ	簡単！使い方ガイドを表示しません。

※ 初期値は、「オン」です。

ハンディキャップ

性別、オフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ(コピテルオリジナル)を入力することで、現在のハンディキャップ(コピテルオリジナル)の算出に加味されます。(P.82)

性別

「P1」の性別を、男性/女性で設定できます。

HDCP

「P1」のハンディキャップを +5～50 の間で設定できます。

※ 初期値は、性別「男性」、HDCP「0」です。

GPSステータス

現在補足している GPS 衛星の位置や衛星の番号 (NO.)、受信レベル (Lv) と、現在地の緯度/経度を表示します。

スクリーン

液晶画面に関する設定を変更できます。

輝度

画面の輝度を、暗い (1)/やや暗い (2)/ふつう (3)/やや明るい (4)/明るい (5) の 5 段階で設定できます。

※ 初期値は、「ふつう (3)」です。

システム情報

ソフトウェアのバージョンを表示します。

設定初期化

全ての設定を初期値に戻します。

※ プレーログやお気に入りなどのデータは削除されません。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源ONにならない

- ☐ 電源ボタンを約3秒以上押していますか。



- ☐ 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。
バッテリー残量がなく、電源OFFになった場合は、ACアダプターなどを差し込んですぐに電源ONしません。
10分ほど充電してから操作してください。(☛ P.14「リチウムイオン電池を充電する」)

距離表示が「—」になる

- ☐ GPSを測位していますか。
GPSアンテナ部を覆ったりしていないか確認してください。
- ☐ 現在の場所から、表示されているホールのグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。
今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。

ゴルフ場が自動検索できない

- ☐ GPS非測位表示になっていませんか。
本機をご使用になる場合、GPS測位に20分程度時間がかかる場合があります。
クラブハウスなどの屋内ではGPSの電波が受信できない場合があります。屋外や窓際に移動してから測位してください。
- ☐ 周辺にゴルフ場はありますか。

画面操作ができない

- ☐ 操作がロックになっていませんか。
右図のように表示されている場合、操作がロックになっています。電源ボタンを押してロックを解除(アンロック)してください。



自動でホール移動しない

- ☐ 自動ホール移動が[マニュアル]になっていませんか。
トップメニューの[設定]にタッチし、[ゴルフナビ]→[ホール移動]を確認してください。(☛ P.79「ホール移動の設定を変更する」)
- ☐ GPSを測位していますか。
- ☐ ゴルフ場データの更新をしてください。(☛ P.19)
- ☐ ホール順にプレーしなかった場合は、ホール移動を自動で行いません。
- ☐ 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示した状態で次のホールに移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。

コースの現在地や距離表示が合わない

- ☐ 同じコースにいて現在地が合わない場合や、現在地は合っていて距離表示が安定しない場合は、本機をリセットしてください。(☛ P.93「リセットボタンについて」)

コースレイアウトが違う

- ☐ コースが改修されていませんか。
弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。(https://atlas.yupiteru.co.jp)
※ ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

OBラインが表示されない

- ☐ OBラインに対応しているコースですか。
OBラインは全てのゴルフ場では表示されません。

「SDカードがありません」と表示される

- ☐ SDカードが取り外されている場合は装着してください。



「SDカードがありません」と表示される(つづき)

- ☐ SDカードが取り付けられている場合は抜き差ししてください。



ホール移動していないのに、違うホールが表示される

- ☐ 表示部にタッチしている可能性があります。

電源ON時に電源ボタンを押して操作をロックしてください。

ロック中にもう一度電源ボタンを押すとロックを解除(アンロック)します。



<ロック中の表示>

LEDランプが赤色と青色が交互に点灯する

- ☐ 電池の不具合が考えられます。お買い上げの販売店または、お客様相談センターにお問い合わせください。(☎ P.96)

高低差が表示されない

- ☐ ホールの途中で電源ONしていませんか。
ティーグラウンドを通過していない場合は「――」表示になります。
- ☐ グリーンから10ヤード、または10メートル以内に入っていないですか。
高低差は非表示「 」(空白)になります。
- ☐ 高低差表示に対応しているコースですか。
高低差は全てのコースでは表示されません。
サブメニューの「高低差情報」を参照ください。(☎ P.53)
- ☐ 競技モードがオンになっていませんか。
[設定]→[ゴルフナビ]→[競技モード]をオフにしてください。(☎ P.87)



<高低差表示オフ>
(競技モードオン)

地点登録ができない(飛距離が表示されない)

- ☐ ゴルフナビ画面が2グリーンになっていませんか。
2グリーンの場合、飛距離は表示できません。
フリック操作で画面を切り替えてください。(☎ P.33)

画面表示をONにできない

- ☐ 画面表示がOFFになってから、6時間無操作で自動的に電源OFFします。
電源ボタンを約3秒以上押し、電源ONしてください。

ハンディキャップが「―」表示になる

- ☐ 1ラウンド分のスコアは全て入力されていますか。
条件設定を入力しても「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていない場合は、ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)は表示されません。1ラウンド分のスコアを確認してください。(☎ P.65「スコアカードを入力する(サブメニューから)」)
- ☐ ハンディキャップデータはありますか。
弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。(https://atlas.yupiteru.co.jp)
※ ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

■ リセットボタンについて

画面が固まって動かない

こんなときは

リセットボタンを押して再起動してください。

ボタンを押しても反応しない



動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、本体の端子カバー内のリセットボタンを押して、システムを再起動させてください。

※ リセットボタンを押してもSDカードに記録したデータは消えません。

ポップアップ一覧

ポップアップ

意味

警告

残りわずかです
充電して下さい

内蔵のリチウムイオン電池が消耗しています。
本機を充電してください。
(10分経過すると電源がOFFになります。)

警告

SD カードが
入っていません

SDカードが装着されていません。
付属のSDカードが挿入されていないと、本機は
動作しません。

警告

SD カード内に有効な
データが存在しません

SDカード内のコースデータが壊れている
可能性があります。
ゴルフ場データの更新をやり直してください。

警告

地点登録可能数が
無くなりました
削除して下さい

プレーログが最大の46件に達しました。
[プレーログ]の[SDに保存]を選択してから、[本
体から削除]を選択して、地点データを本体から削除
してください。

警告

1ホールに登録
できるポイント
は最大16個です

1ホールに登録できる地点登録可能数、16
個に到達しました。これ以上地点登録でき
ません。

警告

地点登録すると
スコアカードが
有効になります

地点登録していない状態では、スコアカード
の入力はできません。
ショットする地点を地点登録してください。

警告

地点登録可能数が
残りわずかです
削除して下さい

プレーログが最大46件中42件に達しました。
[プレーログ]の[SDに保存]を選択してから、[本
体から削除]を選択して、地点データを本体から
削除してください。

ポップアップ

意味

警告
登録できません
GPS 測位するまで
お待ちください

GPSが測位していない状態では、地点登録
できません。
GPSが測位してから地点登録を行ってください。

警告
SD カード内に
ハンディキャップデータ
が存在しません

SDカード内のハンディキャップデータが
壊れている可能性があります。
ゴルフ場データの更新をやり直してください。

警告
競技会で使用する
場合は運営に確認
してください

競技会で使用するときは注意が必要です。
高低差表示をしない場合でも競技会で使用できな
い場合があります。使用可能か運営に確認をして
ください。

仕様

定格電圧	DC3.7V(リチウムイオン電池)
使用可能時間	最大約24時間(輝度を「暗い(1)」、省電力移行 時間を「20秒」に設定時)
表示部	3.2インチ静電タッチパネル
防水の種類	IPX7 準拠
外形寸法	59(W)×114(H)×17(D)mm(突起部含まず)
重量	約127g(内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	-10℃ ~ +60℃
GPS受信方式	22チャンネル / パラレル受信方式
GPS受信周波数	1.6GHz帯

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標
または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。

本機のアップデート情報や最新の取扱説明書は随時、弊社ホーム
ページに公開されます。最新情報は弊社ホームページでご確認く
ださい。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

アフターサービス

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のおとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

受付時間 9:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

故障相談や取扱方法に関するお問い合わせ  0120-998-036

ゴルフ場データ更新に関するお問い合わせ  0120-958-955

索引

A

ACアダプター 13

G

GPS アンテナ部 12

GPS 受信周波数 95

GPS 受信方式 95

GPS ステータス 84,89

L

LED ランプ 11,14

O

OB ライン 25

OP-A002K 13

OP-A002P 13

OP-A038 13

OP-E804II 13

OP-E809 13

S

SD カード 13,17

U

USB 接続ケーブル 13

あ

アフターサービス 96

アンロック 43

お

オートホール検索 29,30

お気に入り 23,48

お客様ご相談センター 96

オリジナルサービス 19

か

外形寸法 95

簡単! 使い方ガイド 74,88

き

輝度 85,89

競技モード 87

距離単位 22,87

く

クラブ登録 80,88

こ

高低差表示 25,35,53

ゴルフナビ 23,34

コンディション 68

さ

サブメニュー 52

3点間距離 37

し

シガープラグコード 13

システム情報 89

充電 14

重量 95

手動選択 44

使用可能時間 16,95

条件設定 69

省電力移行時間 25,87

照度センサー 11

す

スクリーン 89

スコアカード 53,63

ストラップ(ピンク) 13

ストラップ(ブラック) 13

ストラップ用穴 12

索引

せ

設定初期化	89
前回ログ表示	86
全体/拡大表示	53,60

そ

操作キー	11
------------	----

た

タッチ	21
-----------	----

ち

地点データ	71
地点データ削除	72
地点データ保存	71
地点登録	37

て

定格電圧	95
でか字表示	86
電源ボタン	11
電池残量表示	16,22

と

動作温度範囲	95
同心円表示	34,86
登録ボタン	11
トップメニュー	23
ドラッグ	21

な

ナビ画面キー登録	81,88
----------------	-------

に

2点間距離	53,61
-------------	-------

は

ハザード表示	27,36,78,86
ハンディキャップ	82,88

ひ

表示部	11,95
ピンチズーム	21
ピンポジション	53,54

ふ

付属品・別売品の追加購入	13
フリック	21
プレーログ	40
プレビュー	53,57

へ

ベルトホルダー兼用キャリング ケース	13
-----------------------------	----

ほ

防水の種類	95
ホール移動	50,79,87
ポップアップ	94

め

銘板シール	12
-------------	----

り

リセットボタン	11
---------------	----

れ

レイアップサークル	35
レイアップ半径	88

ろ

ログ	24
ロック	43