

## 操作方法

充電時間	約 3 時間
使用時間の目安	約 8 時間



### カメラボタン

操作	動作内容
ゴルフナビゲーション中にカメラボタン短押し、+/-をフラッグに合わせ発話ボタンを短押し	高低差表示

### 発話ボタン

操作	動作内容
1 回 短押し	グリーンまでの残り距離
残り距離発話後、1 秒以内に 1 回短押し	ハザードまでの距離
案内終了後、1 秒以内に 1 回短押し	次のハザードまでの距離

### アイコン表示

- ①ホール表示
- ②パー表示
- ③GPS 非測位
- ④ヤード表示
- ⑤電池残量表示
- ⑥サイレントモード
- ⑦時刻表示

### 下(▼)ボタン 上(▲)ボタン

操作	動作内容
短押し	項目の選択
約 2 秒以上長押し	地点登録

### 電源(⏻)ボタン

操作	動作内容
短押し	操作の決定
約 2 秒以上長押し	電源 ON 電源 OFF

## ■スタート前に行うこと

お買い上げ後は、充電を行ってください。

### ●電源をONする

電源(⏻)ボタンを 2 秒以上長押しします。

### ●ゴルフナビを選択

上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンで「ゴルフナビ」を選択し、電源(⏻)ボタンで決定します。



### ■GPS によりゴルフ場を自動で探します

GPS を測位すると「測位しました」とお知らせします。  
プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※ゴルフ場は、手動で検索することもできます。  
※測位してから自動検索を行ってください。

## ■プレー開始

プレー中の画面を選べます。

### グリーンモード画面

<グリーンモード>

現在地からグリーン中央までの距離表示

現在地からグリーンエッジまでの距離表示

地点登録を行うと、登録した地点からの距離(飛距離)が表示されます。

<2グリーン同時>

左グリーン 右グリーン

---

1 ホールにグリーンが 2 つある場合、上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンでグリーンが切り替わります

<左グリーン>

<右グリーン>

<2グリーン同時>

「モード変更」で変更可能

電源(⏻)ボタンを押し「サブメニュー」から、「モード変更」を選択すると切り替えることができます。

### ハザードモード画面

グリーンセンターまでの距離(グリーンエッジに変更できます)

ハザード(左バンカー手前)までの距離

ハザード(右池クリーク)までの距離

1 ホールにグリーンが 2 つある場合、グリーンを切り替えることができます。

サブメニュー  
左センター  
左エッジ  
右センター  
右エッジ

表示させたい地点を選択

次のホールのティーフランド付近に移動すると

### ●自動でホール変更

※手動でホールを選択することもできます。

## ■プレーが終わったら

### ●電源をOFFする


電源(⏻)ボタンを約 2 秒以上長押しします。

■プレー中のお知らせ

〈グリーンモードの場合〉


●音声でグリーンまでの残り距離を確認

発話ボタンを押す



左グリーンセンターまで 379 ヤード  
エッジまで 366 ヤードです

現在のホール内に、地点登録したショット位置がある場合は飛距離もお知らせします。





左グリーンセンターまで 379 ヤード  
エッジまで 366 ヤードです  
飛距離は 100 ヤードです

地点登録するにはショットする場所  
上(▲)または下(▼)ボタンを約2秒以上長押しします。

※案内中にボタンを押すと、案内をミュートします。

地点登録と飛距離表示

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

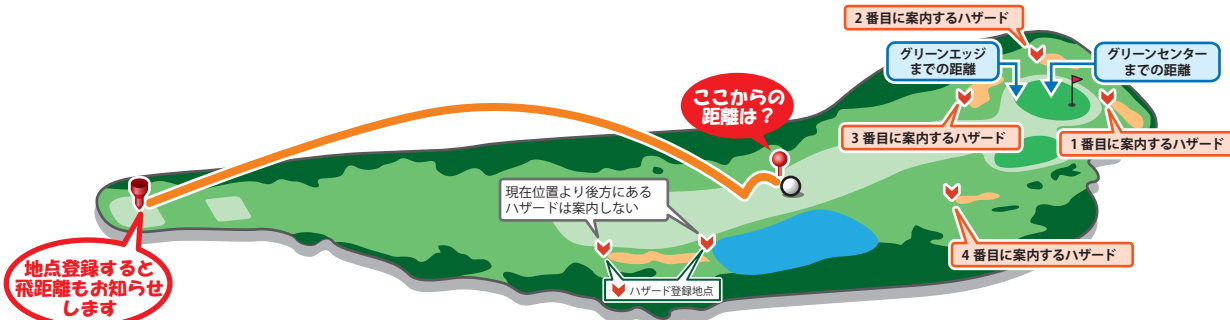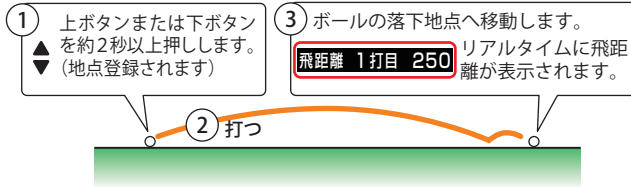


ハザード表示の種類



〈ハザードモードの場合〉


●音声でハザードまでの距離を確認

残り距離発話後、1秒以内に発話ボタンを押す



右ガードバンカー手前まで 170 ヤードです  
現在地からもっとも遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

案内終了後、1秒以内に発話ボタンを押す



左ガードバンカー手前まで 160 ヤードです  
上記ハザードの次に遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

案内終了後、1秒以内に発話ボタンを押す



遠くから順に登録されているハザードをお知らせします。

※ 発話ボタンを1秒以内に2回短押しすると、グリーンまでの音声案内はショートカットされ、ハザードからお知らせすることができます。  
※ 案内中に発話ボタンを押すと、案内をミュートします。

高低差表示

本機上部のカメラを使って、ターゲット距離(高低差を加味した推奨飛距離)を表示できます。



ゴルフナビゲーション中にカメラボタンを押します。

↑をフラッグに合わせ発話ボタンを押します。

18	水平距離	122	水平距離(ヤード)
PAR 4	高低差	20	高低差(ヤード)
vd	ターゲット距離	103	ターゲット距離(ヤード)
14:00			

※ 高低差の文字色は打ち上げの場合は黒色表示、打ち下ろしの場合は赤色表示となります。