


GOLFNAVI AGN-Voice1

クイックガイド

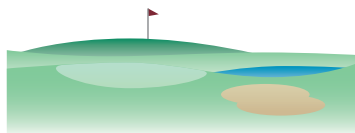

●電源をONします

POWER ボタンを約 2 秒以上押す

●ゴルフ場を設定します

GPS を測位したあとで[ナビ / 地点登録ボタン]を押す
GPS により現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。

ゴルフ場を設定しました
ティーグラウンドに移動し、
再度ボタンを押してください。



●ホールを設定します

ティーグラウンドで[ナビ / 地点登録ボタン]を押す
GPS によりホールを自動で検索します。

ホールを設定しました
1番ホール、パー4、左グリーン
エッジまで470ヤードです。



●ショット位置を登録します

ショット位置で、[ナビ / 地点登録ボタン]を 2 秒以上
長押しする

※ GPS 非測位時は登録できません。
※ 登録数は最大 5,000 件です。




ホールの自動移動

次のホールに移動すると、案内するホールを自動的に次のホールにします。次のホールに移動したときは、ホール情報と現在地からの距離を音声案内します。

※ ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、再検索するか、手動でホールを変更してください。

2番ホール、パー3、
左グリーンエッジ
まで180ヤードです。




プレーが終わったら

●電源をOFFします


POWER ボタンを約 5 秒以上押す

操作方法

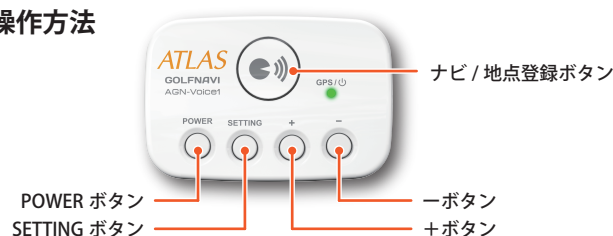


充電について

本体下部の端子カバーを開き付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタ オス - ミニ B コネクタ オス) を使用して充電して下さい。
約 3 時間で満充電になります。
満充電で約 8 時間使用可能です。

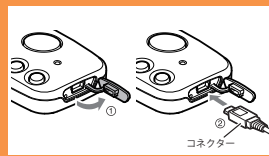

地点登録と飛距離確認

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所で[ナビ / 地点登録ボタン]を押すと、残りの距離と前ショットの飛距離を確認できます。

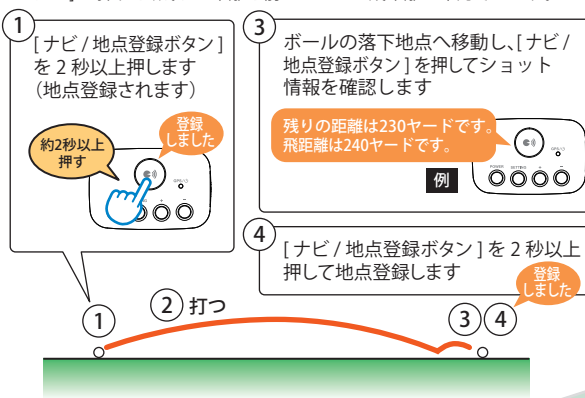


各ボタンの機能 (通常動作時)

名称	状態	内容
[POWER ボタン]	2 秒以上長押し	電源 ON
	5 秒以上長押し	電源 OFF
[SETTING ボタン]	2 秒以上長押し	設定モードに入る
[+ボタン]	短押し	音量を上げる
	2 秒以上長押し	グリーン選択
[-ボタン]	短押し	音量を下げる
	2 秒以上長押し	グリーン選択
[ナビ/地点登録ボタン]	1 回短押し	グリーンまでの距離と飛距離
	1 秒以内に 2 回短押し	各種ハザードまでの距離
	上記動作 2 秒以内に 1 回短押し	次のハザードの種類と距離
	2 秒以上長押し	地点登録
[SETTING ボタン] + [ナビ/地点登録ボタン]	同時短押し	ホールの再検索

グリーンの変更

1 ホールにグリーンが 2 つある場合、
+/- ボタンを長押しするたびに、
グリーンが切り替わります。
※ 押すごとに左右ホールが入れ替わります。
※ 初期値は左ホールになっています。

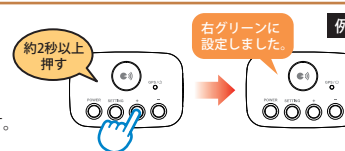

ハザードの確認

[ナビ / 地点登録ボタン]を 1 秒
以内に 2 回押す
現在位置からもっとも近いハザードの
種類と距離をお知らせします。



上記動作後、2 秒以内に [ナビ /
地点登録ボタン]を押す
上記ハザードの次に近いハザードの
種類と距離をお知らせします。

※ 本操作を繰り返すことで、残りのハ
ザード情報をお知らせします。



ハザードの案内順序

ハザード表示の種類

谷	木・林	ドッグレッグ	池・クリーク	ガードバンカー	バンカー
谷・越え 谷・手前	左木 中木 右木 木・林 手前 木・林 越え	左 ドッグレッグ 右 ドッグレッグ	左池 クリーク 右池 クリーク 池・クリーク 手前 池・クリーク 越え	左ガード バンカー 中ガード バンカー 右ガード バンカー	左バンカー 手前 左バンカー 越え 中バンカー 手前 中バンカー 越え 右バンカー 手前 右バンカー 越え