

操作方法

充電時間
約 3 時間
使用時間の目安
約 13 時間

アイコン表示



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ パー表示
- ④ ヤード表示
- ⑤ サイレントモード
- ⑥ 時刻表示

※ GPS非測位時は [X] を表示します。

▲ 左上ボタン
▼ 左下ボタン

⏻ 右ボタン
(電源ボタン)

操作	動作内容
短押し	項目の選択
2 秒以上長押し	地点登録

操作	動作内容
短押し	操作の決定
2 秒以上長押し	電源 ON
5 秒以上長押し	電源 OFF

発話ボタン

操作	動作内容
1 回 短押し	グリーンまでの残り距離
残り距離発話後、1 秒以内に 1 回短押し	ハザードまでの距離
案内終了後、1 秒以内に 1 回短押し	次のハザードまでの距離

■スタート前に行うこと

お買い上げ後は、充電を行ってください。

●電源をONします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を長押しする

●ゴルフナビを選択します

左ボタンの上下で「ゴルフナビ」を選択し ⏻ 右ボタンで決定



<メインメニュー>

■GPS によりゴルフ場を自動で探します

GPS を測位すると「測位しました」とお知らせします。

プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※ ゴルフ場は、手動で検索することもできます。


※ 測位してから自動検索を行ってください。

※ 手動でホールを選択することもできます。

■プレー開始です

プレー中の画面を選べます。

グリーンモード画面

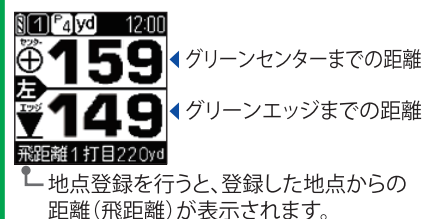

ハザードモード画面



「モード変更」で変更可能

右ボタンを押し「サブメニュー」から、「モード変更」を選択すると切り替えることができます。

グリーンの変更

1 ホールにグリーンが 2 つある場合、グリーンを切り替えることができます。

グリーンモード

左ボタンの▲▼でグリーンが切り替わります

<左グリーン>


ハザードモード

右ボタンでサブメニューを表示し、「グリーン変更」を選択

表示させたい地点を選択

地点登録と飛距離表示
(グリーンモード画面のみ)

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

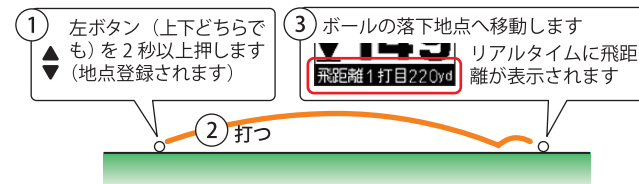

■ショットごとに地点登録すると

地点登録したデータは本機に記録されています。記録されているデータをパソコンで管理することができます。詳しくは「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>



次のホールのティーランド付近に移動すると

●自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

■プレーが終わったら

●電源をOFFします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を長押しする

■プレー中のお知らせ

●音声でグリーンまでの残り距離を確認する

● 発話ボタンを押す。



左グリーンセンターまで 379 ヤード
エッジまで 366 ヤードです

現在のホール内で、最初にこの操作を行った場合は、ホール番号とパー数もお知らせします。



1 番ホール パー 4
左グリーンセンターまで 379 ヤード
エッジまで 366 ヤードです

現在のホール内に、地点登録したショット位置がある場合は飛距離もお知らせします。



左グリーンセンターまで 159 ヤード
エッジまで 149 ヤードです
飛距離は 220 ヤードです

地点登録するにはショットする場所で
▲または▼ボタンを長押しします。

※案内中に (●) ボタンを押すと、案内をミュートします。

ハザード表示の種類



●音声でハザードまでの距離を確認する

● 残り距離発話後、1 秒以内に発話ボタンを押す



右ガードバンカー手前まで 170 ヤードです

現在地からもっとも遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

● 案内終了後、1 秒以内に発話ボタンを押す



左ガードバンカー手前まで 160 ヤードです

上記ハザードの次に遠いハザードの種類と距離をお知らせします。

● 案内終了後、1 秒以内に発話ボタンを押す


遠くから順に登録されているハザードをお知らせします。

※案内中に (●) ボタンを押すと、案内をミュートします。

画面で確認する



グリーンモード画面

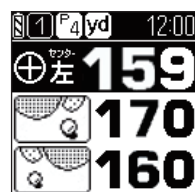

ハザードモード画面

※ハザードモード画面で表示されるハザードは「ハザード表示距離」で設定された距離に近い2つのハザードです。
▲▼ボタンで切り替わります。

