

# GOLFNAVI AGN3410

クイックガイド



## ● 電源をONします

⏻ ボタン(電源・地点登録ボタン)を押す

## ● ゴルフナビを選択します

トップメニューで「ゴルフナビ」をタッチします



<トップメニュー>

コース選択は次の2種類から選べます。

### ■ ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSによりゴルフ場を自動で探します。  
プレーするゴルフ場→コース→ホールを選択

### ■ ゴルフ場のコースを手動で探す

「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。  
エリア→都道府県→50音行→頭文字→ゴルフ場  
→コース→ホールを選択

## ● コースで使います

現在地 ● が表示されます。

### 1 ショットする位置で地点登録します



ショットする位置で

⏻ ボタン  
(電源・地点  
登録ボタン)  
を約2秒以上  
押します。



地点登録されます

● グリーン奥エッジ  
までの距離  
● ピンポジションま  
での距離  
● グリーン手前エッ  
ジまでの距離

次のホールのティグラウンド  
付近に移動すると

## ● 自動でホール変更

手動でホールを選択することも  
できます。

## 操作方法



⏻ ボタン  
(電源・地点登録  
ボタン)

電源 OFF 時に2秒以上  
押し続けると、電源が ON  
になります。  
電源 ON 時は短押しで  
画面ロック、長押しで  
地点登録されます。

メニューボタン  
トップメニューを  
表示します。

戻るボタン  
前の画面に戻ります。


充電 LED

## 画面表示について

- 
- ① ホール表示・パー表示
  - ② 時刻表示・電池残量表示
  - ③ 飛距離・ハザード表示
  - ④ グリーン設定アイコン(L(左)/R(右))  
(切替はアイコンをタップします)  
※GPS非測位時は文字が赤になります。
  - ⑤ ヤード/メートル表示アイコン  
(切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
  - ⑥ グリーン距離表示  
上より順に「グリーン奥」「ピンポジション」  
「グリーン手前」までの距離です。

## 充電について

本体横部の端子カバーを開き付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタ オス - ミニ B コネクタ オス) を使用して充電して下さい。  
充電時間は約4時間です。充電中は充電 LED が赤色、充電が完了すると青色に点灯します。満充電で約14時間使用可能です。

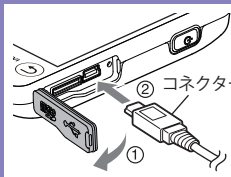

### 3 ボールの落下地点で再び地点登録します




飛距離とグリーンまでの距離が  
わかります。  
地点登録した位置から10ヤード  
以上移動しないと飛距離表示は  
変わりません。

● グリーン奥エッジ  
までの距離  
● ピンポジションま  
での距離  
● グリーン手前エッ  
ジまでの距離

### 4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。  
地点登録した位置は、プレー後にコース図上で  
確認することができます

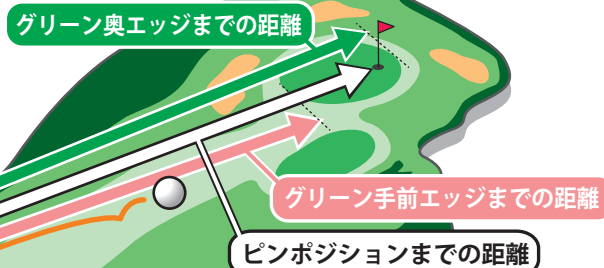

## グリーンの変更

1ホールにグリーンが2つある場合、  
グリーン設定アイコンをタップして、  
グリーンを切り替えます。



● 地点登録!

### 2 ショットします

## ● ハザードを知ります

♥マークのあるところが、このコースに登録されているハザードで、▼マークが現在表示されている距離です。  
ハザード表示部をタップすると、次のハザードまたは登録地点からの飛距離に切り替わります。

表示例

203  
飛距離表示

♥登録されているハザードの位置

▼マークまでの距離

2H PAR 5 7:30

180

R 280  
261  
241

## ハザード表示の種類

木・林					
左木・林	中木・林	右木・林	木・林手前	木・林越え	
谷		ドッグレグ		池・クリーク	
谷・越え	谷・手前	左ドッグレグ	右ドッグレグ	左池・クリーク	右池・クリーク
池・クリーク手前	池・クリーク越え	池・クリーク手前	池・クリーク越え	池・クリーク手前	池・クリーク越え
ガードバンカー			バンカー		
左ガードバンカー	中ガードバンカー	右ガードバンカー	左バンカー手前	左バンカー越え	中バンカー手前
中バンカー手前	中バンカー越え	右バンカー手前	右バンカー越え	右バンカー手前	右バンカー越え

## ■ 現在地からの距離がわかります

ハザード表示部をタップすると、次のハザードに切り替わります。

ここからの距離は?

左ガードバンカーまで 366 ヤード

右バンカー手前まで 165 ヤード

右池・クリークまで 218 ヤード

右木まで 294 ヤード

グリーン奥エッジまで 470 ヤード

ピンポジションまで 454 ヤード

グリーン手前エッジまで 438 ヤード

## 目盛りビュー

画面をタップし、サブメニューから「目盛りビュー」を選ぶと、現在地からの距離が細かい目盛りで表示され正確な距離を知ることができます。

1H PAR 4 7:30

280  
260  
240  
220  
200  
180  
160  
140  
120  
100  
80  
60  
40  
20

R 212  
195  
179

現在位置からの距離目盛り

現在位置

サブメニュー

プレーが終わったら

## ● 電源をOFFします

電源 OFF

トップメニューから電源 OFF を選びます

## ピンポジション登録

あらかじめ当日のピンポジションを登録することができ、より正確なピンまでの距離を表示できます。

サブメニュー

画面をタップし、サブメニューより「ピンポジション登録」を選びます

標準状態のピン位置 (グリーン中央)

実際のピン位置をタップします

※注 実際の表示とは違います

ターゲット位置が移動します

登録を押すとピンポジションが移動し設定完了です

グリーン部拡大表示

## 拡大表示・全体表示の切り替え

グリーンまでの画面を拡大して表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

画面をタップし、サブメニューより「全体/拡大切替」を選びます

拡大表示

全体表示

