GOLFNAVI AGN4100

ATLAS ユピテル

● 電源をONします

(也) 右ボタン(電源ボタン)を押す

● ゴルフナビを選択します

メインメニューで「ゴルフナビ」をタッチします



コース選択は次の2種類から選べます。

■ゴルフ場のコースを自動で探す GPS によりゴルフ場を自動で探します。 プレーするゴルフ場 \rightarrow OUT・IN \rightarrow ホールを選択

■ゴルフ場のコースを手動で探す 「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。 エリア → 都道府県 → 50 音行→頭文字→ゴルフ場 → OUT・IN →ホールを選択

操作方法

地点登録ボタン-

2 秒以上押すと、地点

よりグリーンの切り替

えができます。



(h)ボタン

5 秒以上押すと、電源を

(雷源ボタン)

09:00 (6)

- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ パー表示
- ④ グリーン設定表示(L(左側)/R(右側)) (切替は「サブメニュー」→「左右切替」)
- ⑤ ヤード / メートル表示 (切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
- ⑥ 時刻表示
- ※ GPS 非測位時は GPS を表示。



アイコン表示



グリーン奥エッジ

までの距離

● コースで使います

現在地 (4) が表示されます。





約2秒以上 押します。

206 194 左ボタンを 地点登録 🖣 223 飛距離. 0

1060

13:30

グリーン中央 までの距離 グリーン手前エッジ までの距離

地点登録

地点登録されます

地点登録 💡 104 飛距離

ATLAS

13:30

206

194

39

150

104

8:

全体

ボールの落下地点で再び地点登録します

113

メニュー

GOLFNAVI

飛距離とグリーンまでの距離が わかります。

地点登録した位置から 10 ヤード 以上移動しないと飛距離表示は 変わりません。

グリーン奥エッジまでの距離

グリーン中央までの距離

グリーン手前エッジまでの距離

2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。 地点登録した位置は、プレー後にコース図上で 確認することができます



グリーン手前エッジまでの距離

グリーン中央までの距離

次のホールのティーグランド 付近に移動すると

▶自動でホール変更

手動でホールを選択することも できます。



左

1 ホールにグリーンが 2 つある場合、地点 登録ボタンを押して、グリーンを切り替え



グリーンの変更

地点登録ボタンで グリーン切り替え



ショットします

GOLFNAVI AGN4100

クイックガイド

ATI AS フピテル

● ハザードを知ります

マークのあるところが、このコースに登録されているハザードと、現在 位置からの距離です。



木・林

右木

左

右 ガード

バンカー

366

木・林

手前

右

左バンカー

ドッグレッグ

ドッグレッグ ドッグレッグ

木・林

越え

左池

クリーク

左 バンカー

越え

右池・クリークまで 218 ヤード

ハザード表示の種類

中木

谷・手前

ガードバンカー

中ガード

バンカー

左木

谷・越え

左 ガード

バンカー

218

右木まで 294 ヤード

左ガードバンカーまで 366 ヤード

492 ヤード 「グリーン奥エッジまで

435 グリーン中央まで 436 ヤード

・ イロ5 グリーン手前エッジまで 405 ヤード

任意距離表示

コース上の任意の位置をタッチすると、現在位置とカップ中央までの距離が 表示されます。

池・クリーク

バンカー

池・クリーク 池・クリーク

中バンカー 中バンカー 右バンカー 右バンカー

越え

手前

右池

クリーク



任意位置からカップ中央 までの距離

現在位置から任意位置ま での距離

現在位置

126 拡大戻る

13:30

■電源をOFFします

プレーが終わったら


こからの

①ボタン(電源ボタン)を約5秒以上押す

■現在地からの距離がわかります

拡大表示・全体表示の切り替え

グリーンまでの画面を拡大して表示するか、コース全体を 表示するか選択できます。

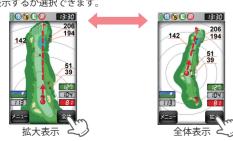

カップ位置登録

右バンカー手前まで

165

165 ヤード

グリーンまで移動して当日のカップ位置を登録することによ り、カップまでの距離を表示できます。



2点間距離表示

確認したい地点を 2 点指定することで、指定した 2 点間の 距離を確認できます。

