クイックガイド



● 電源をONします ~スタート前の準備~

電源ボタンを長押しする

● ゴルフナビを選択します ~スタート前の準備~

トップメニューで「ゴルフナビ」を タッチします

■GPS によりゴルフ場を自動で 探します。

プレーするゴルフ場 → コース → ホール を選択

※GPS が測位してから自動検索を行ってください。 ※手動でゴルフ場を選択することもできます。







操作方法



「電源ボタン」 電源 OFF 時に 3 秒以上押すと、電源が ON に

電源 ON 時は短押しで画面ロック・アンロック、 長押し(3 秒以上)で電源が OFF になります。

■マルチタッチ操作

画面をタッチする操作以外に、さまざまなアクション で画面を直感的に操作できます









使用時間の日安

| IMID: SIRS VIEW | |
|-----------------|---------|
| | 省電力移行時間 |
| | 20 秒 |
| 下記設定時 | 約 14 時間 |

- ※輝度を暗い(1)(初期設定「ふつう(3)」、省電力移行 時間を「20秒(初期設定)」に設定時の使用時間の
- ※充電時間は約4時間です。

●ピンポジションを登録します ~スタート前の準備~



<サブメニュー>

■ コースで使います

現在地 (4) が表示されます。

サブメニューで「ピンポジ登録」を タッチする

ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲット スコープを目安にしてグリーン上のピンポジ ションにタッチ→『登録』

※18ホール分の登録が可能です。

※電源を OFF すると初期値(グリーン中央)に戻ります。



グリーンの変更 1ホールにグリーンが2つある場合、 グリーンを切り替えることができます。



グリーンまでの距離表示 エリアをタッチするとグ リーン切り替え



グリーンまでの 距離表示エリア



2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。 地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認 することができます

グリーン奥エッジまでの距離

ピンポジションまでの距離

グリーン手前エッジまでの距離

┫ ■ショットする位置で地点登録します



SET ボタンを 押します。

- グリーン奥 エッジまでの距離 ピンポジションまで の距離 **-** グリーン手前 ■ エッジまでの距離

地点登録されます

ショットします

地点登録!

次のホールのティーグランド付近に 移動すると

● 自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

地点登録

ボールの落下地点で 再び地点登録します

> 飛距離とグリーンまでの 距離がわかります。

※地点登録した位置から 10 ヤード以上移動しな いと飛距離表示は変わ りません。



(J) 4Z

GOLFNAVI AGN4200

クイックガイド

ATLASコピテル

● ハザードを知ります

▼マークが、このコースに登録されて いるハザードです。ハザードアイコン でハザードの種類と距離を表示して います。


※ハザードごとにアイコンで表示します。

※ハザードアイコンをタッチすると、現在地に向かって

順次ハザード地点が切り替わります。

地点登録を行うと、 左下に飛距離がアイ コン表示されます。



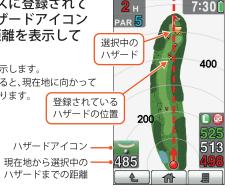

アイコンの種類 ▽マークまで・ の距離が表示 されます。

池・クリーク ドッグレッグ 右ドッグレッグ 左ドッグレッグ 左池クリーク 右池クリーク 池クリーク手前 池クリーク奥 木・林 谷ハザード越え 谷ハザード手前 左木・林 中木・林 右木・林 林手前 林越え ガードバンカー バンカー 左ガードバンカー 中ガードバンカー 右ガードバンカー 左バンカー手前 左バンカー越え 中バンカー手前 中バンカー越え 右バンカー手前 右バンカー越え

アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります

左ガードバンカーまで 366 ヤード

366

グリーン奥エッジまで 476 476 ヤード **4.57** ピンポジションまで 457 ヤード グリーン手前エッジまで 438 ヤード

コンパス補正

ゴルフナビ画面の 上部にコンパス補 正通知が表示され た場合は、コンパス 補正を行ってくだ さい。



■現在地からの距離がわかります

地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が 表示できるようになります。

右バンカー手前まで 165 ヤード

218

右池・クリークまで

218 ヤード

右木まで 294 ヤード

294

ここからの 距離は?

165

プレーが終わったら

● 電源をOFFします

電源 OFF

トップメニューから電源 OFF を選びます

拡大表示・全体表示の切り替え

グリーンまでの画面を拡大表示するか、コース全体を 表示するか選択できます。

拡大表示 🛑



サブメニューより 「全体/拡大切替」を選びます







2点間の距離を確認する

確認したい地点を2点指定することで、指定した2点間の 距離を確認できます。

自宅など、測位できていない場所でも確認できます。







