



●電源をONします

電源ボタンを長押しする


●ゴルフナビを選択します

トップメニューで「ゴルフナビ」をタッチします

■GPSによりゴルフ場を自動で探します。

プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※手動でゴルフ場を選択することもできます。

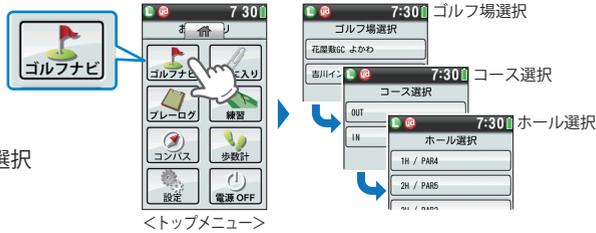

●ピンポジションを登録します

サブメニューで「ピンポジ登録」をタッチする

ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてグリーン上のピンポジションにタッチ → 『登録』



●コースで使います

現在地 ● が表示されます。

1 ショットする位置で地点登録します



2 ショットします

3 ボールの落下地点で再び地点登録します



4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認することができます

次のホールのティーランド付近に移動すると

●自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

操作方法



■マルチタッチ操作

画面をタッチする操作以外に、さまざまなアクションで画面を直感的に操作できます



使用時間の目安

	省電力移行時間	
	20 秒	90 秒
バックライト点灯「オフ」	約 16 時間	約 13 時間
バックライト点灯「オン」	約 15 時間	約 10 時間

※輝度をふう(3)に設定時の使用時間の目安です。
※電源ON時は、必ずバックライトの設定が「オフ」になります。
※充電時間は約4時間です。

● ハザードを知ります

♥マークが、このコースに登録されているハザードです。引出線でそれぞれの距離を表示しています。

登録されているハザードの位置

※ハザード表示を切り替えるときは、「トップメニュー」→「設定」→「ゴルフナビ」→「ハザード表示」タッチで「画面」「アイコン」「画面+アイコン」「オフ」が選べます。



タッチで切り替え

(この表示は「ハザード表示 画面」です。)



アイコンの種類

※初期設定では、表示されません。表示させるには設定変更が必要です。



アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります。(この表示は「ハザード表示 引出線+アイコン」です。)

木・林



谷



ドッグレッグ




池・クリーク



ガードバンカー



バンカー



■ 現在地からの距離がわかります


地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が表示できるようになります。

ここからの距離は？



スコアカードを記入する

プレーしているコースでのスコアを記入したり、修正することができます。※地点登録が必要です。

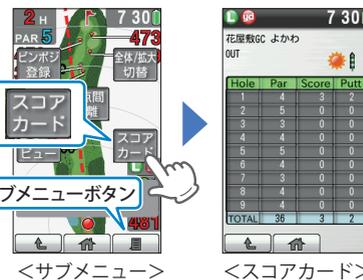

プレーが終わったら


● 電源をOFFします



トップメニューから電源 OFF を選びます

拡大表示・全体表示の切り替え

現在地からグリーン間を拡大表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

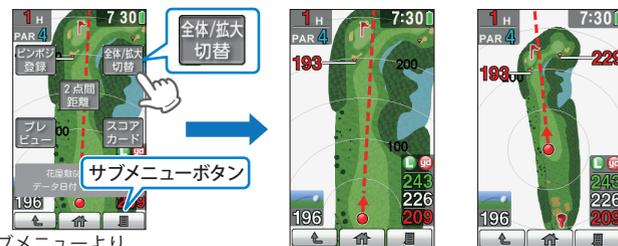


サブメニューより「全体/拡大切替」を選びます

拡大表示

全体表示

2点間の距離を確認する

指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。

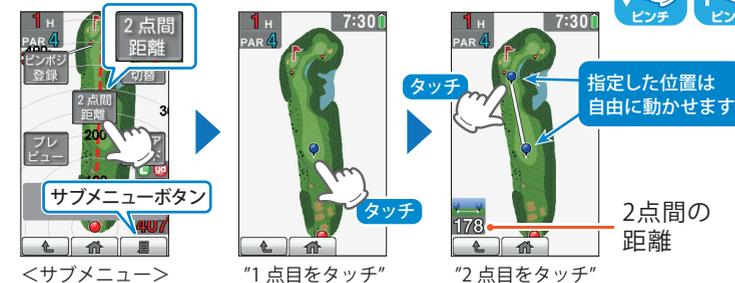

2点間の距離

