

GOLFNAVI AGN5500 AGN5500(W)

クイックガイド



●電源をONします

電源ボタンを長押しする

●ゴルフナビを選択します

トップメニューで「ゴルフナビ」をタッチします

■GPSによりゴルフ場を自動で探します。
プレーするゴルフ場→コース→ホールを選択
※手動でゴルフ場を選択することもできます。



●ピンポジションを登録します

サブメニューで「ピンポジ登録」をタッチする


ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてグリーン上のピンポジションにタッチして『登録』。事前に登録しておけば、プレイ時に登録グリーンを自動表示します。



●コースで使います

現在地 が表示されます。

1 ショットする位置で地点登録します

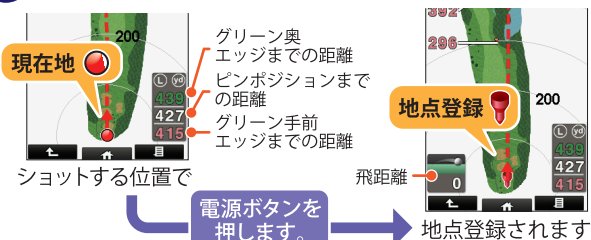

※地点登録しないと飛距離は表示されません。

2 ショットします

3 ボールの落下地点で再び地点登録します



4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認することができます

次のホールのティグラウンド付近に移動すると

●自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

操作方法



■マルチタッチ操作

画面をタッチする操作以外に、さまざまなアクションで画面を直感的に操作できます



「電源ボタン」
電源 OFF 時に3秒以上押しと、電源が ON になります。
電源 ON 時は、長押し (3秒以上) で画面ロック・アンロックができます。また、ゴルフナビ使用時は、短押しで地点登録します。

使用時間の目安

輝度設定	省電力移行時間	20秒	60秒
		「暗い(1)」	約17時間
「ふつう(3)」		約16時間	約9時間
「明るい(5)」		約15時間	約8時間

※充電時間は約3時間です。



クイックグリーンモード

本機を横にすることで、左右のグリーンを同時に表示できます。
※グリーンが1箇所の場合は、 (左側) が表示されます。

グリーンの変更



AGN5500(W) AGN5500 nob navi

GOLFNAVI AGN5500 AGN5500(W)


クイックガイド



● ハザードを知ります

▼マークが、このコースに登録されているハザードです。引出線でそれぞれの距離を表示しています。

登録されているハザードの位置

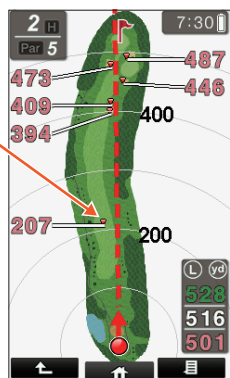

(この表示は「ハザード表示 画面」です。)

※ハザード表示を切り替えるときは、「トップメニュー」→「設定」→「ゴルフナビ」→「ハザード表示」タッチで「画面」「アイコン」「画面+アイコン」「オフ」が選べます。



タッチで切り替え

■ 現在地からの距離がわかります


地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が表示できるようになります。

ここからの距離は？



アイコンの種類

※初期設定では、表示されません。表示させるには設定変更が必要です。

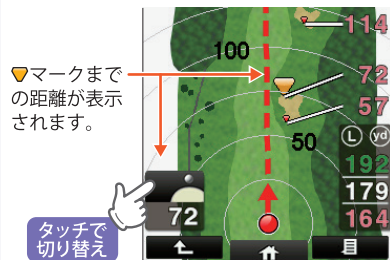

タッチで切り替え

アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります。(この表示は「ハザード表示 画面+アイコン」です。)

木・林



谷



ドッグレッグ



池・クリーク



ガードバンカー



バンカー



スコアカードを記入する

プレーしているコースでのスコアを記入したり、修正することができます。※地点登録が必要です。




<サブメニュー>

<スコアカード>

高低差表示

画面上の「高低差」をフラッグの中心に合わせて、ターゲット距離(高低差を加味した推奨飛距離)を表示できます。

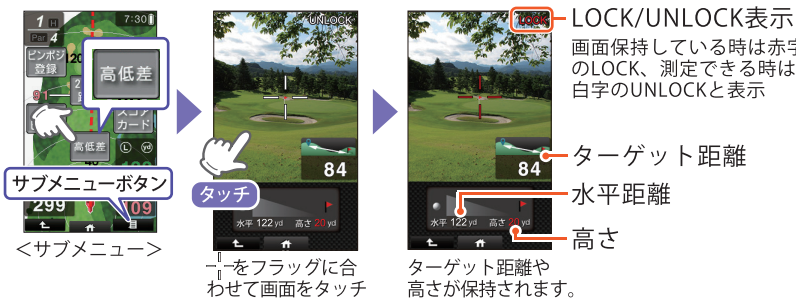

<サブメニュー>

タッチ

「+」をフラッグに合わせて画面をタッチ




ターゲット距離
水平距離
高さ

ターゲット距離や高さが保持されます。

2点間の距離を確認する

指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。

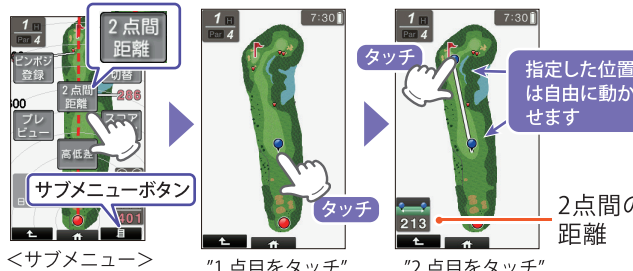

<サブメニュー>


"1点目をタッチ"

"2点目をタッチ"

2点間の距離

拡大表示・全体表示の切り替え

現在地からグリーン間を拡大表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

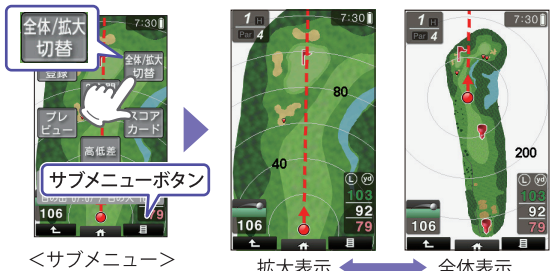

<サブメニュー>

拡大表示

全体表示

プレーが終わったら

● 電源をOFFします



トップメニューから電源 OFF を選びます

GOLFNAVI AGN5500 AGN5500(W)

クイックガイド

本機のカメラで動画を撮影して、スイングチェックができます。
動画再生時に好きなポイントに2本のラインを引くことができ、軸のブレなどをチェックできます。

動画を撮影する

● カメラを選択します

トップメニューで「カメラ」をタッチし、カメラ選択画面で[録画]をタッチします

※[カメラ]を選択し、動画記録待機状態で10分間操作をしないと、自動的にトップメニューの画面に戻ります。
※撮影動画サイズ：240 x 400、フレームレート 15fps
※静止画は撮れません。



● 撮影します


■ カメラを撮影する対象に向けて[録画]をタッチします

撮影が開始されます。最大で約20秒の撮影が可能です。
最大撮影時間になると、自動的に録画が停止します。
本機に保存されたファイルが最大保存数の12件に達しているときは「警告」が表示されて、新たに録画することができません。
録画中は画面上に「●録画中」が表示されます。



■ 撮影を停止するときは、[停止]をタッチします

停止を押すと[プレビュー]ボタンが表示されます。
撮影した映像は[プレビュー]をタッチすると、再生できます。

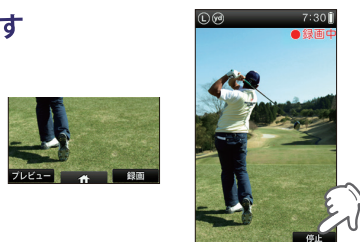

■ プレビューを停止するときは、[停止]をタッチします

停止を押すと[プレビュー]が停止します。
プレビュー中は画面に「▶プレビュー」が表示されます。
そのまま保存せずに削除するときは[削除]をタッチします。
記録した動画は、最大12件本機に保存されます。保存された動画は、メインメニューの[カメラ]→[再生]で再生できます。



カメラレンズ部

注意

カメラでの撮影時は、ショットする人に近づきすぎないように注意してください。
クラブの届く範囲や、ボールの飛ぶ方向での撮影はおやめください。

動画を再生する

● 動画再生を選択します


トップメニューで「カメラ」をタッチし、カメラ選択画面で[再生]をタッチします



● 動画を再生します

■ 再生するファイルにタッチします

※動画を選択し、動画再生状態で10分間操作をしないと、自動的に動画選択画面に戻ります。
※ファイル名は、撮影した日付や時刻を示しています。時刻情報がない時に撮影した場合は、「000000**.raw 09:00:00」と表示されます。

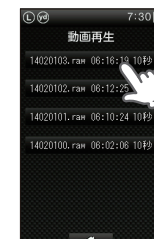

■ ファイルが再生されます

再生中は画面に「▶再生」が表示され、繰り返し再生します。
[戻る]をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。
一時停止を押すと[一時停止]が表示され、映像が一時停止します。



■ 再生中、一時停止中に画面をタッチすると画面にラインが引け、軸のブレなどをチェックできます

引きたいラインの両端2か所をタッチします。ラインは2本引くことができます。引いたラインの端のポイントをドラッグするとラインが変更できます。
※画面上のラインは、削除することはできません。
[戻る]でファイル一覧の画面に移動すると、ラインは消去されます。
※画面中の[削除]はラインの削除ではなく、動画ファイルの削除です。
ご注意ください。



■ 再生中に[削除]をタッチすると動画を削除します

「データを削除しますか？」の画面で[はい]をタッチすると、動画を削除し、動画ファイル一覧の画面に戻ります。

