

GOLFNAVI

# AGN5500

取扱説明書



このたびは、ユピテルのGOLFNAVIをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータと一部海外のコースデータを収録しており、高精度GPS を利用しグリーンまでの距離を表示できます。

はじめに

基本操作

使用の準備

使いかた

その他

## 保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 AGN5500	S.No.
お 買 上 げ 年 月 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理限定外となります。 <b>お買い上げの日より1年</b> (電池などの消耗部品は除く)
お 客 様 お 名 前	
お 客 様 ご 住 所	
お 客 様 TEL ( )	
販 売 店 お 名 前	
販 売 店 ご 住 所	
故障内容記入欄	

無料

### <無料修理限定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. 商品ごとの仕様で保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - (ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
  - (イ) 落下による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、盗難、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 異常な条件下等、過剰な使用による故障および損傷
  - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字が書き消された場合
  - (チ) 向付品や消耗品等の部材は含まれません。
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1744-A

## はじめに

安全上のご注意	4
使用上のご注意	7
本書をお読みいただくにあたって	9
本機の機能について	10
同梱物の確認	12
各部の名称とはたらき	13

## 基本操作

microSD カードの装着 / 取り外し	14
microSD カードの取り扱いについて	15
充電について	16
バッテリー残量表示について	17
電源の ON/OFF について	18
電源を ON にする	18
電源を OFF にする	18
画面表示の ON/OFF について	19
タッチパネルのロックとアンロック	19
タッチパネルの使いかた	20
画面下部のタブ / ボタンについて	21
アイコン表示	22
トップメニューについて	23
プレー中の操作	26

## 使用の準備

本機を設定する	27
体重や歩幅を設定する	27
タッチパネルの補正	28
ゴルフ場データの更新	30

## 使いかた

ゴルフ場を探す	31
付近のコースから自動で選択する	31
エリアを指定してコースを選択する	33
お気に入りからコースを探す	36
プレー開始前に	40

MEMO

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

コースのプレビュー	40
ピンポジションの登録	43
コンパス補正	47
プレーのスタート	49
コースでの使いかたの流れ	49
ゴルフナビ画面	51
グリーンの確認	53
クイックグリーンモード	53
地点登録と飛距離	54
サブメニュー	55
ハザードの確認	56
2点間の距離を確認する	58
全体/拡大表示切替	60
高低差表示	61
スコアカードを記入する	63
コンディション入力について	65
ホールの移動	66
ホールの自動変更	66
ホールの手動変更	66
ホールアウトしたら	67
プレーログ(軌跡)を確認する	67
地点データをmicroSDカードに保存する	69
データの管理	70
プレーログとスコアカードの削除	71
アプローチ練習の距離を確認する	73
カメラで撮影する	74
動画を再生する	76
本機の設定を変更する	79
でか字表示をオンする	80
設定項目一覧	82

## その他

ポップアップ一覧	85
故障かな?と思ったら	86
仕様	88
アフターサービスについて	89
保証書	裏表紙

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

**警告**：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意**：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

## ●安全上お守りいただきたいこと

### 警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

サービスマン以外の人には、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

### 警告

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

### 絵表示について

この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 注意

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けしないでください。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

各端子に異物が入ると、故障の原因となりますので取り扱いにご注意ください。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機は精密機械です。静電気 / 電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

### 注意

極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃ でご使用ください。

## ●microSDカードについて

### 警告

microSD カードは一方向きにしか入りません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

## ●内蔵リチウムイオン電池について

### 危険

リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたリ、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ❌ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ❌ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ❌ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ❌ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ❌ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

## 警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

## 注意

- ❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。  
充電：0℃～+45℃  
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ❗ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ❗ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となることがあります。
- ❗ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ❗ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原因となることがあります。

- ❌ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上がる場合があります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ❌ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源がOFFになり、使用できなくなることがあります。
- ゴルフ競技で使用する場合は、必ず競技の委員会等にご確認ください。  
※ AGN5500 は、競技会での使用が認められておりません。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

## ■ 表示部

- ・ 表示部を強く押ししたり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・ サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

## ■ 画面表示に関する注意

- ・ コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・ 時刻は、GPS 測位より自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。（測位状況により、時刻が合わないことがあります。）
- ・ 時刻の表示は、24 時間表示です。
- ・ 時刻は、日本時間を表示します。海外の時刻に合わせることはできません。
- ・ 飛距離などの表示は、GPS の電波で計測しており、補正機能はありません。GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・ 本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。

## ■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>) をご参照ください。



リチウムイオン電池のリサイクルへ

## ■ 取り扱いに関する注意

- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

## ■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- ・屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

## はじめに

P. 4

「安全上のご注意」や「同梱物の確認」など、まずお読みいただきたい内容が記載されています。

## 基本操作

P. 14

充電方法やタッチパネルの使いかたなど、本機をお使いになるうえでの基本事項を説明しています。

## 使用の準備

P. 27

本機をゴルフ場でお使いになる前の準備を説明しています。

## 使いかた

P. 31

プレー開始前、プレー中、プレー後の使いかたを説明しています。

## その他

P. 85

「故障かな?と思ったら」が記載されています。例外的な手順はこちらをお読みください。

実際にご利用いただく流れに沿って内容を構成しています。

## 機能を知る

### コース自動検索

自動!

国内ゴルフ場の99%以上をカバー!  
さらに一部海外ゴルフ場も対応!  
GPSにより現在地周辺の  
ゴルフ場を自動的に検索!



P.31

コースデータ

更新無料 ※MY YUPITERU への会員登録が必要です。

### 方向がわかる

本機を向けた方向を矢印と点線で表示。  
見通しが悪い場所からの  
ショットに便利です!



P.51

便利!

### クイックグリーン モード

本機を横にするだけで左右のグリーンを  
同時表示!  
大きな文字で見やすく、プレーに集中でき  
ます!



P.53

便利!

### カメラで動画記録

本体にカメラを搭載、簡単に動画を記録  
できます。また、再生時に画面にライン  
を引けるので、スイングチェックもでき  
ます。



P.74

便利!

### ハザード情報表示

ハザードまでの距離だけでなく  
ハザードの種類が一目でわかる  
アイコンも表示可能!



P.56

明瞭!

ハザードアイコン  
ハザードまでの  
距離

### スコアを Web 管理

本機で記録したデータをWebで管理!  
ラウンドごとのスコアやボールの軌跡  
をチェックできます!

※ATLASCLUB への  
入会が必要です。



P.70

無料!

## 特徴を知る

### マルチタッチ操作

直観的な操作で知りたい情報を瞬時に  
確認することができる!



P.20

軽快!

### 簡単操作で高低差表示

本機をピンフラッグに向けるだけで、高低差  
やターゲット距離などを簡単表示!!  
打ち上げ、打ち下ろしに対応!!



P.61

正確!

### 全ホールのピンポジ ションを事前に登録

さらに、ホールごとに  
左右のピンポジション  
を登録可能!  
コースに出たらピンまで  
の距離を正確に表示!



P.43

万全!

### 一目でわかる 距離表示

グリーン手前、ピンポジション、グリーン奥  
までの距離のほか、ボールの飛距離やハザード  
までの距離を表示!

P.51



正確!



### 見やすい 「でか字表示」機能

残り距離や飛距離を2倍サイズで表示!



P.80

明瞭!

### 最長約 17 時間の 長時間動作

ゴルフナビ専用機ならではの  
長時間動作を実現!



P.17


安心!

# 同梱物の確認

# 各部の名称とはたらき

## 同梱物の確認をしてください

製品には万全を期しておりますが、欠品等ございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

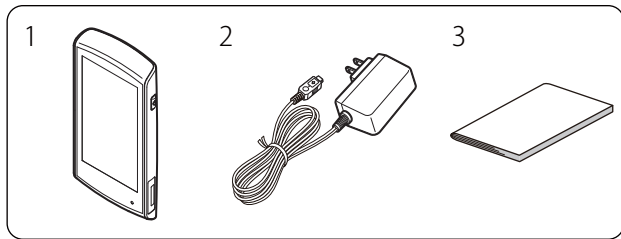

番号	名称	説明
1	本機	AGN5500本機です。(microSDカード装着済)
2	AC アダプター	本機を充電するのに使います。 (●P.16「充電について」)
3	取扱説明書・保証書 (本書)	裏表紙が保証書になっています。お買い上げいただいた販売店の店名・住所が記載されていることをご確認ください。記載されていない場合は、販売店にご確認ください。


※ 同梱品の追加購入につきましては、●P.88 をご覧ください。

## 別売品のご案内


- ・5V コンバーター付シガープラグコード OP-E809 / 本体 3,500 円 + 税  
※ お車のシガーライターソケットから充電できます。  
※ コード長さ：約 3m。
- ・AC アダプター OP-E804 / 本体 3,000 円 + 税
- ・ベルトホルダー兼用キャリングケース OP-A005K / 本体 1,500 円 + 税
- ・ストラップ (ブラック) OP-A002K / 本体 800 円 + 税  
(ピンク) OP-A002P / 本体 800 円 + 税
- ・シリコンジャケット (乳白色) OP-A032MW / 本体 1,000 円 + 税
- ・液晶保護フィルム OP-A034 / 本体 700 円 + 税

※ AGN5500 の表示部を傷や汚れから守ります。  
※ あらかじめ AGN5500 の表示部に合わせてカットされていますので、カットせずに使用できます。

## 正面

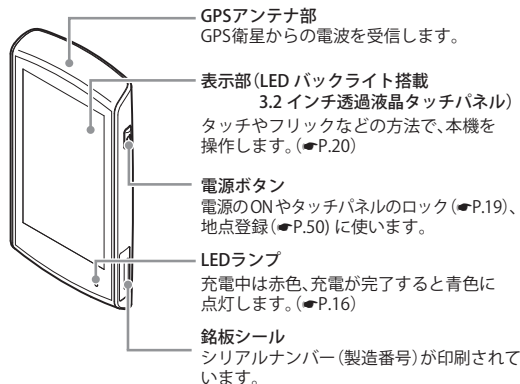


## 背面

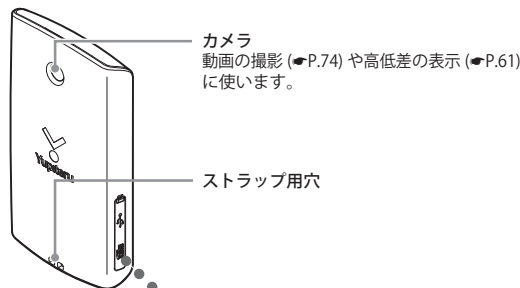

microUSB 端子  
同梱品の AC アダプターや市販品の USB ケーブルを接続して充電できます。

microSD カード挿入口  
地点登録データの保存とパソコンへの取り込み(●P.69)、ゴルフ場データの更新(●P.30)などに使用します。

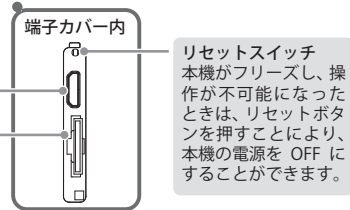



# microSD カードの装着 / 取り外し


同梱品の microSD カードを使用して、ゴルフ場のデータ更新やパソコンへの取り込み (●P.69) などを行います。  
ゴルフ場のデータ更新の有無は、弊社 HP でご確認ください。  
<http://www.yupiteru.co.jp/>

## △注意

- ・ microSD カードにアクセス中 (データ読み込み / 保存中など) は、本機から microSD カードを取り外さないでください。故障などの原因となります。
- ・ microSD カードを抜き差しするときは、本機の電源を OFF にして行ってください。
- ・ microSD カードは一方方向にしか入りません。無理に押し込むと、本機や microSD カードが壊れることがあります。


## 1. 端子カバーを開く

端子カバーを矢印の方向に引いて開きます。

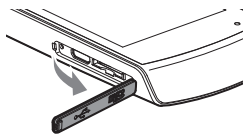


## 2. microSD カードを入れる

microSD カード挿入口に、microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

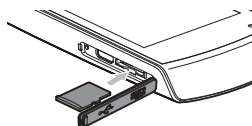

## 3. 端子カバーを閉める

端子カバーを元どおりに閉めます。  
※端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがないことを確認してください。  
※本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。



- ・ 同梱品の microSD カードを取り出すときは、端子カバーを開き、microSD カードを押し込んで microSD カードが少し飛び出してから引き出します。

## microSD カードの取り扱いについて

同梱品の microSD カードには、コースデータなどが保存されています。

- ・ 同梱品の microSD カードが挿入されていないと、本機は動作しません。
- ・ microSD カードをパソコン等でフォーマットしないでください。
- ・ microSD カードの log フォルダ内のデータ以外は、削除しないでください。
- ・ microSD カードは本機専用でお使いください。他の機器で使用したり、他の microSD カードを使用しないでください。

誤ってデータを削除した場合は、有償での対応となります。お買い上げの販売店、または弊社お客様相談センター (●P.89) にご相談ください。


# 充電について

同梱品の AC アダプターを使用して充電を行います。


## メモ

バッテリー残量がなく電源が OFF になった場合は、AC アダプターなどを差し込んでみてもすぐに電源が ON しません。10 分ほど充電してから操作してください。

### 1. 端子カバーを開き、AC アダプターのコネクターを microUSB 端子に差し込む

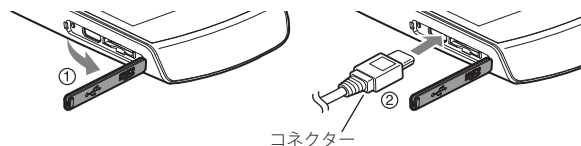

### 2. AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む

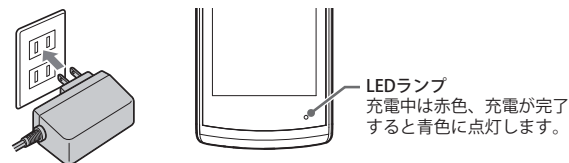

### 3. 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネクターを抜く

約 3 時間で満充電になります。

- ※ 満充電になると、自動的に充電を停止します。
- ※ 充電中、5 分間何も操作が行われないと、電源が OFF になります。
- ※ 充電温度範囲は、0 ~ + 45℃です。

### 4. 端子カバーを閉じる

端子カバーはしっかりと閉じてください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPx3 の防水機能を有しています。

### ●パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、市販品の USB ケーブルで本機とパソコンを接続してください。約 3 時間で満充電になります。

- ※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを經由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。
- ※ USB ケーブルは、1 m 未満の A コネクター (オス) / microB コネクター (オス) をご使用ください。

### バッテリー残量表示について

内蔵リチウムイオン電池の状態を表示します。



<内蔵リチウムイオン電池の状態>

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

### ●使用時間の目安

		省電力移行時間	
		20秒	60秒
輝度設定	「暗い (1)」	約17時間	約11時間
	「ふつう (3)」	約16時間	約9時間
	「明るい (5)」	約15時間	約8時間

※ 電池残量が低下すると、「警告 残りわずかです 充電して下さい」と表示し、10 分経過すると電源が OFF になります。

※ 輝度、省電力移行時間、の設定変更方法については、P.79「本機の設定を変更する」、P.82「設定項目一覧」を参照してください。

※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

# 電源の ON/OFF について

## 電源を ON にする

### 1. 電源ボタンを長押しする

電源が ON になり、トップメニューを表示します。(●P.23)



## 画面表示の ON/OFF について

操作が行われない状態が一定時間続くと、電池の消費を防ぐため、画面表示のみが OFF になります。(電源は ON のままです。)  
再び、画面表示を ON にするには、電源ボタンを押してください。

※ 画面表示が OFF になるまでの時間は変更できません。

(●P.83「省電力移行時間」)

※ 常に画面表示を ON させておくことはできません。

※ 画面表示が OFF になったあと、約 1 時間の間に内蔵の歩数計がカウントアップを行わず、かつ何も操作しないと、電源が自動的に OFF になります。

## 電源を OFF にする

### 1. トップメニューの [電源 OFF] にタッチする

確認画面が表示されます。



### 2. [はい] にタッチする



電源が OFF になります。



## タッチパネルのロックとアンロック

タッチパネルの誤操作を防止するため、タッチパネル操作を禁止できます。

### 1. 電源が ON の時に電源ボタンを長押しする

ロック中は画面に  を表示します。ロック中にもう一度電源ボタンを長押しすると、ロックを解除して  が消えます。



#### メモ




ロックされているときに画面にタッチすると左図のように表示されます。

# タッチパネルの使いかた

本機の表示部はタッチパネルになっており、指で触れて操作します。

## タッチ


画面に指で軽く触れてから離します。

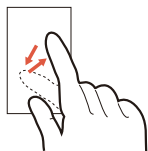

※ 本書では、タッチの操作を図のように表しています。  
(例：トップメニューの「ゴルフナビ」にタッチする)

## ピンチズーム


2本の指で画面に触れ、触れたままで指の間隔を広げたり（ズームイン）、狭めたり（ズームアウト）します。

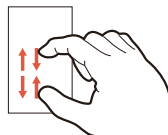

※ 本書では、ピンチズームで操作できる箇所に図のマークをつけています。

## フリック

画面に触れた指を、すばやく払うように動かします。

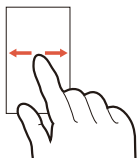

※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。

## 画面下部のタブ／ボタンについて

### 目 タブ

ゴルフナビ画面で、サブメニューを表示します。  
(☛P.55)

### ↑ タブ

トップメニューを表示します。  
(☛P.23)


### ← ボタン

前の画面に戻ります。



## ドラッグ

画面に触れたままの指を、目的の方向に動かします。

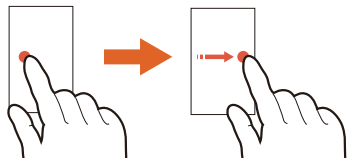

※ 本書では、ドラッグで操作できる箇所に図のマークをつけています。

# アイコン表示

画面上部に表示されるアイコンについて説明します。

[GPS が測位できている場合の表示] [GPS が測位できていない場合の表示]



		アイコン		表示の意味
①	グリーン選択表示			1ホールに2箇所のグリーンがある場合に、現在選択されているグリーンを <b>L</b> (左側) / <b>R</b> (右側) で表示します。(P.53) ※グリーンがひとつしかない場合は、 <b>L</b> を表示します。
②	ヤード/メートル表示			距離表示の単位を表します。 ヤードの場合 <b>yd</b> を、メートルの場合 <b>m</b> を表示します。(P.83)
③	時刻表示			GPSで受信した時刻を表示します。 ※時刻表示は、24時間表示です。 ※時刻は、日本時間を表示します。 海外の時刻に合わせることはできません。 ※GPSが非測位の場合、表示が赤くなります。 ※時刻情報がない場合は、表示されません。
④	電池残量表示			内蔵リチウムイオン電池の残量を4段階で表示します。(P.17)
⑤	GPS非測位表示			GPSが測位できていないことを表示します。
⑥	コンパス補正通知			コンパスの補正が必要な場合に表示されます。表示されたら補正を行ってください。(P.47)

# トップメニューについて

つづく

電源を ON にしたときや画面下部の タブにタッチしたときに、トップメニューが表示されます。



機能	概要
① ゴルフナビ	ゴルフ場の検索(自動・手動)、コースレイアウトのプレビュー、飛距離の確認、地点登録、現在地からグリーンエッジまでの距離を表示し、池やバンカー(ハザード)までの距離を表示できます。 
② お気に入り	ゴルフナビのゴルフ場選択で、[お気に入りへ追加]にタッチすると、このお気に入り画面に追加され、次回から短時間でゴルフコースを選択できます。(P.37)  ※プレー中は選択できません。 


機能	概要
③ ログ 	過去プレーしたコースとコース内の登録地点を表示、またそれらをCSVログ形式でmicroSDカードにコピーしたり、本機内から削除したりできます。(●P.71)  ※プレー中は選択できません。 
④ カメラ 	本機のカメラで映像を録画・再生できます。 映像は1ファイルあたり最大20秒録画可能で、最大12ファイル保存可能です。(●P.74) 録画した映像は再生時にラインを表示可能です。(●P.76) 
⑤ コンパス 	地磁気センサーにより本機が向いている方位や角度を表示します。赤い針が北方向を指します。  ※ 角度は、北 (0°) に対しての表示です。 ※ [補正] にタッチすると、コンパスの補正を行うことができます。(●P.47) 

機能	概要
⑥ 歩数計 	加速度センサーにより歩いた歩数や消費カロリー、移動距離、歩行時間を確認できます。  ※クリアするときは、画面下の「クリア」にタッチしてください。 ※体重と歩幅を設定すると、消費カロリーを正確に表示できます。(●P.27) 
⑦ 練習 	自宅の庭などでアプローチの練習を行う際に内蔵のGPSで目標物（ネットなどを置く場所）の距離を確認できます。(●P.73) 
⑧ 設定 	各種の設定を行うことができます。(●P.79)  ※プレー中でも設定変更できます。 
⑨ 電源 OFF 	本機の電源をOFFにします。(●P.18)


## プレー中の操作

[コンパス][設定][練習][歩数計]は、プレー中でも操作できます。

### メモ

- プレーに戻るには、画面下部の  タブをタッチしてトップメニューを表示し、[ゴルフナビ]にタッチします。
- 右の画面が表示されるので、プレーを続ける場合は[続きから]にタッチします。

※ [新規プレー]にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示されます。

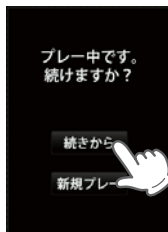

## 体重や歩幅を設定する

体重や歩幅を設定することにより、歩数計に正確な消費カロリーを表示できます。(P.25)

### 1. トップメニューの[設定]にタッチする

設定の画面を表示します。



### 2. [歩数計]にタッチする

体重と歩幅の設定画面を表示します。



### 3. [体重] (または [歩幅]) にタッチする

数値入力画面を表示します。


※ 初期設定時は、体重「60kg」、歩幅「60cm」です。



## 4. 数値入力画面で体重(または歩幅)を入力し、[OK]にタッチする

体重と歩幅の設定画面を表示します。

※ 体重は 10~250kg、歩幅は 10~200cm の範囲で入力できます。小数点以下は入力できません。

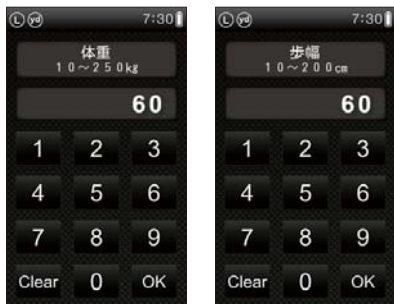

入力して [OK] にタッチすると、[体重] または [歩幅] の選択画面に戻ります。トップメニューに戻るときは画面下部の タブ、直前の画面に戻るときは ボタンにタッチしてください。

### タッチパネルの補正

画面をタッチしたときの反応が悪いときやズレがあるとき、タッチパネルの補正を行ってください。

## 1. トップメニューの[設定]にタッチする

設定の画面を表示します。



## 2. [スクリーン]にタッチする




## 3. [ウィンドウタッチ補正]にタッチする

タッチパネル補正画面に変わり、「+の中心を押して下さい」と表示します。



## 4. 画面に表示される の中心を正確にタッチしてください。

続けて 4 回「+の中心を押して下さい」と表示されますので、表示された の中心にタッチしてください。

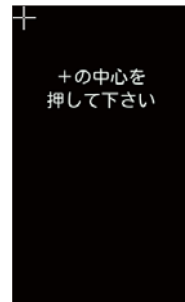




## 本機を設定する

### 5. ■■が2箇所表示されるので、それぞれの中心を同時にタッチしてください。


続けて2回「+の中心を押して下さい」と表示されますので、表示された[■■]の中心に、2箇所同時にタッチしてください。

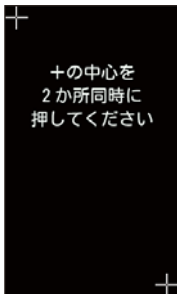

### 6. 補正の完了

「設定しました」と表示されます。

元の画面に戻ります。

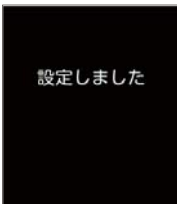

## ゴルフ場を探す

つづく

### 付近のコースから自動で選択する

GPSにより現在地周辺のゴルフ場コースを自動で検索します。

#### メモ

- GPSを測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- 屋内などGPSの受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。
- 測位できていない場合、画面上部に**GPS**が表示されます。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの受信状況が悪く自動で検索できない場合は、**▶P.33**の「エリアを指定してコースを選択する」で手動検索を行ってください。

### 1. トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする

ゴルフ場の選択画面を表示します。



使いかた

## ゴルフ場データの更新

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。

当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、同梱品のmicroSDカードにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新をおこなってください。

本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

(株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。

(株)パー七十二プラザ提供の「SCOログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。

コースデータの更新は、弊社HPより無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<http://www.yupiteru.co.jp/>

ゴルフ場データを更新するには、「MY YUPITERU」に会員登録（無料）する必要があります。

### 2. プレーするゴルフ場を選択する

プレーするゴルフ場にタッチします。コースの選択画面を表示します。

※ [手動検索]にタッチすると、エリアを指定してゴルフ場を探すこともできます。(▶P.33)



### 3. ゴルフコースの OUT・IN、ホールを選択する

プレーするコースの [OUT] または [IN] にタッチして、次にプレーするホールにタッチします。



< ゴルフナビ画面 >  
(方向表示の赤い矢印と破線は本機の向きを表しています。)

#### メモ

・違うホールを選択したときや、GPS が測位できていないときは、画面内の距離数値はすべて「---」となります。



- ・ゴルフナビ画面を上から下にフリック、または画面下部の にタッチすると、サブメニューを表示します。(☛ P.55)
- ・[お気に入りへ追加] にタッチすると、ゴルフ場がお気に入りに登録され、次回から短時間で選択できます。(☛ P.37)

### エリアを指定してコースを選択する

GPS 測位できない自宅やクラブハウスなどでも、ゴルフ場を探してコースを表示することができます。

#### 1. トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする

ゴルフ場の選択画面を表示します。

#### 2. [手動検索]にタッチする

エリア選択の画面を表示します。



#### 3. 検索したいエリアにタッチする

都道府県の選択画面を表示します。



## 4. 都道府県やゴルフ場、ゴルフコースの OUT・IN、ホールを選択する

検索したい都道府県やゴルフ場の 50 音行、頭文字、ゴルフ場、コース、ホールを順番にタッチします。

### メモ


画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。



<都道府県>



<50音行>

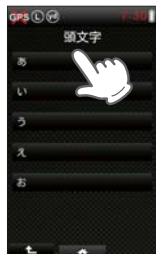


<頭文字>




<ゴルフ場選択>



<コース選択>

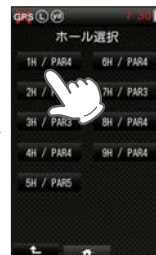

<ホール選択>

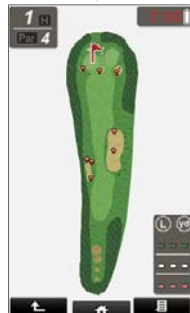

<ゴルフナビ画面>

### メモ

・違うホールを選択したときや、GPS が測位できていないときは、画面内の距離数値はすべて「—」となります。



・ゴルフナビ画面を上から下にフリック、または画面下部の目アイコンにタッチすると、サブメニューを表示します。(P.55)



## お気に入りからコースを探す

※ あらかじめ、ゴルフ場をお気に入りへ追加する必要があります。  
 (☛P.37「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」)

### 1. トップメニューで[お気に入り]にタッチする

お気に入りに登録されたゴルフ場の選択画面を表示します。

### 2. ゴルフ場を選択する

コースの選択画面を表示します。  
 ※ お気に入りには最大 12 件まで登録できます。

#### メモ

画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。



#### メモ

[お気に入りから削除]にタッチすると、選択しているゴルフ場コースがお気に入りから削除されます。(☛P.39)

・ 違うホールを選択したときや、GPSが測位できていないときは、画面内の距離数値はすべて「---」となります。




・ ゴルフナビ画面を上から下にフリック、または画面下部のタブにタッチすると、サブメニューを表示します。(☛P.55)



### 3. ゴルフコースの OUT・IN、ホールを選択する

プレーするホールの [OUT] または [IN] にタッチして、次にプレーするホールにタッチします。

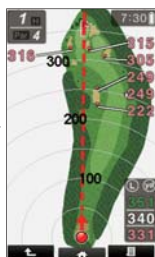

< ゴルフナビ画面 >  
 (方向表示の赤い矢印と破線は本機の向きを表しています。)

## ゴルフ場をお気に入りへ追加する

☛P.31「付近のコースから自動で選択する」と ☛P.33「エリアを指定してコースを選択する」の中で、コース選択画面が表示されたときに [お気に入りへ追加] にタッチしておくことで、選択されているゴルフ場がお気に入りとして登録され、次回から短時間でゴルフ場を選択できます。

### 1. [お気に入りへ追加] にタッチする

12 件を超えて登録しようとした場合、[お気に入りへ追加] が [お気に入り一杯です] という表示に変わり、追加登録できません。登録済みのゴルフ場をお気に入りから削除してから、再度追加してください。(☛P.39)



2. [はい]にタッチする



3. 選択したいコースにタッチし、つづいて画面にしたがってホールを選択する



お気に入りからゴルフ場を削除する


すでに 12 件のゴルフ場が追加されていて、別のゴルフ場を追加できない場合などに、お気に入りのゴルフ場を削除することができます。

1. すでにお気に入りに追加されているコースの選択画面には[お気に入りから削除]が表示されますので、タッチする



<コース選択>

2. [はい]にタッチする

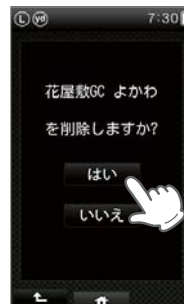

3. 画面下部の [↑] タブにタッチしてトップメニューに戻るか、または [←] ボタンにタッチしてお気に入り画面に戻り、別のゴルフ場を選択することもできます



## コースのプレビュー

ホールを選択まで完了すると、ゴルフナビ画面が表示されます。ゴルフナビ画面では、プレビュー機能でコースレイアウトを前もって確認することができます。

### 1. 画面下部の **目** タブにタッチする

サブメニューを表示します。




メモ

- 画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。
- サブメニュー表示を消したい場合は、画面下部の **上** ボタンまたは **目** タブにタッチするか、画面を下から上にフリックします。



### 2. [プレビュー]にタッチする

**▶** にタッチすると、次のホールを表示します。次のホール以降は **◀** も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

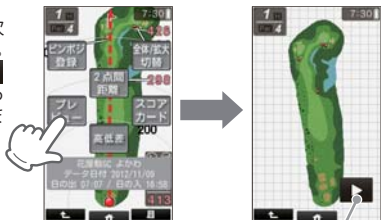

次のホールを表示します。

メモ


- 画面を左右にフリックすることでも、次のホールを表示したり、元のホールに戻ったりできます。



## プレビューの拡大

プレビューを拡大することができます。

### 1. 拡大したい部分で、ピンチズーム操作をする

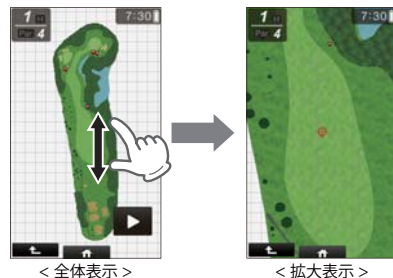

メモ

- 拡大表示から全体表示に戻る場合は、画面下部の **上** ボタンにタッチします。

表示位置のスライド

拡大表示のまま、表示位置をスライドさせることができます。

1. スライドさせたい部分をドラッグする



プレビューの終了

1. 全体表示に戻してから、画面下部の  ボタンにタッチする

ゴルフナビ画面に戻ります。

ピンポジションの登録


ゴルフ場側からの情報をもとに、あらかじめ全ホールでのピンポジションを登録しておくことができます。ピンまでの距離をより正確に表示でき、クラブ選択に役立ちます。

※ 初期設定ではピンポジションはグリーン中央に設定されています。

※ 電源を OFF したり他のゴルフ場を選択すると、登録したピンポジションは消去され初期設定のグリーン中央に戻ります。

1. グリーンを選択する

グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらのグリーンを使うか選択します。

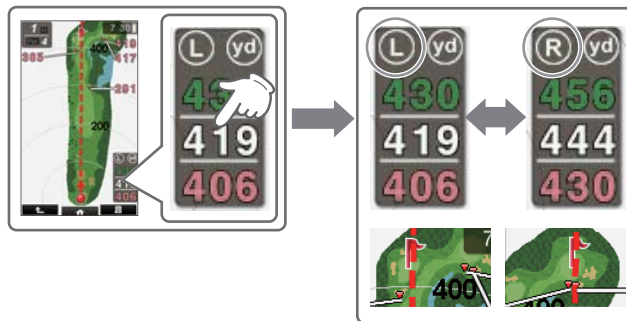

・ゴルフナビ画面右下の、グリーンまでの距離表示エリアにタッチします。

・タッチするたびに、**L** (左側) と **R** (右側) が切り替わります。

※ グリーンが1箇所のみ場合は **L** が表示されます。

## 2. 画面下部の **目** タブにタッチする

サブメニューを表示します。



### メモ

- 画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。
- サブメニュー表示を消したい場合は、画面下部の **上** ボタンまたは **目** タブにタッチするか、画面を下から上にフリックします。



## 3. [ピンボシ登録] にタッチする

グリーン上の拡大画面にターゲットスコープが表示されます。



## 4. グリーン上のピンポジションにタッチする

ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてタッチしてください。



<初期設定>  
グリーン中央に設定されています。

<設定例>


### メモ

- ターゲットスコープは小さい目盛りが1m間隔、大きい目盛りが5m間隔で表示されています。
- ドラッグ操作で表示位置をスライドできます。



## 5. **登録** にタッチする

ターゲットスコープの位置にピンポジションが登録され、ゴルフナビ画面に戻ります。

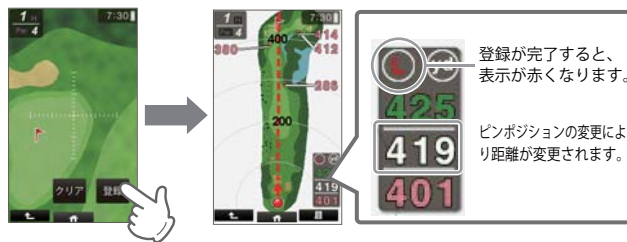

登録が完了すると、表示が赤くなります。

ピンポジションの変更により距離が変更されます。

### メモ

- 登録したピンポジションを初期設定に戻すには、**クリア** にタッチします。



## 次のホールへのピンポジションを登録する

1. ゴルフナビ画面左上のホール番号をタッチし、次のホールを表示します。




## メモ

- ・ゴルフナビ画面を右から左にフリックすることで、次のホールに表示を切り替えることができます。また、左から右にフリックすることで、前のホールに戻ることもできます。



## 2. ピンポジション登録の操作を行います。

- ・P.43「ピンポジションの登録」の手順1～5の操作を行ってください。
- ・9番ホールまで登録が終わったら、画面下部の  ボタンを2回タッチしてコース選択画面まで戻り、10～18番ホールのピンポジションを登録してください。

## コンパス補正

使用場所が異なると、ゴルフナビ画面(●P.51)の方向表示やコンパスにズレが生じます。プレー開始前に補正を行ってください。

## △注意

- ・鉄塔などの磁気を発するものや金属などの磁気を妨げるものから離れて、補正を行ってください。
- ・磁気ネックレスやプレスレット、磁石入り絆創膏など磁気を帯びているものを身に付けていると、正常に補正できない場合があります。コンパス(●P.24)を表示させ、正しい方向を向いているかご確認ください。
- ・矢印と点線による方向表示は、本機が向いている方向を表します。グリーンの方角を表すものではありません。(●P.51)


1. トップメニューの[コンパス]にタッチする



## 2. [補正]にタッチする



3. 本機を8の字を描くように動かしたあと、2秒間停止する

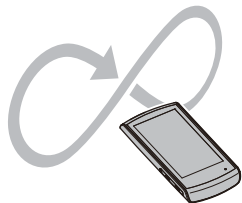

4. [補正を終了しました]が表示されたことを確認し、[OK]にタッチする

補正を開始する前の画面に戻ります。

- ※「失敗しました」と表示された場合は、[OK]にタッチして、再度、手順2から行ってください。
- ※「リトライしてください」と表示された場合は、再度、手順3を行ってください。



## コースでの使いかたの流れ


ホールごとの操作の概略は、以下のとおりです。

1. 現在いるホールのゴルフナビ画面を表示させる

- (●P.31「付近のコースから自動で選択する」)
- (●P.33「エリアを指定してコースを選択する」)
- (●P.36「お気に入りからコースを探す」)

### メモ

- ・ホール移動したときは、自動的に移動したホールを表示します。(●P.66「ホールの自動変更」)
- ・表示するホールを手動で変更することもできます。

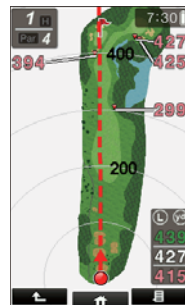

2. グリーンを選択する


グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらのグリーンを使うか選択します。(●P.53「グリーンの確認」)



- ※ グリーンが1箇所のみ場合は **L** が表示されます。

ピンポジションが登録されている場合はピンポジションが登録されているグリーンが優先して表示されます。ただし、左右両方のグリーンのピンポジションが登録されている場合は左側が表示されます。(●P.43「ピンポジションの登録」)

## 3. ショットする位置で電源ボタンを押す

地点登録が行われ、地点登録アイコン「」と飛距離を表示します。

(**▶P.54**「地点登録と飛距離」)

※ 飛距離の確認やプレーログ (**▶P.67**)、スコアカード (**▶P.63**) を使用しない場合は、地点登録をする必要はありません。




## 4. ショットする

## 5. ボールの落下地点に移動する

ショットすると、手順 3～5 を繰り返します。

## ゴルフナビ画面

選択したゴルフ場のコースレイアウトを表示します。また、コースにいる間はグリーン中央やグリーンエッジまでの距離や、距離を示す同心円を表示します。

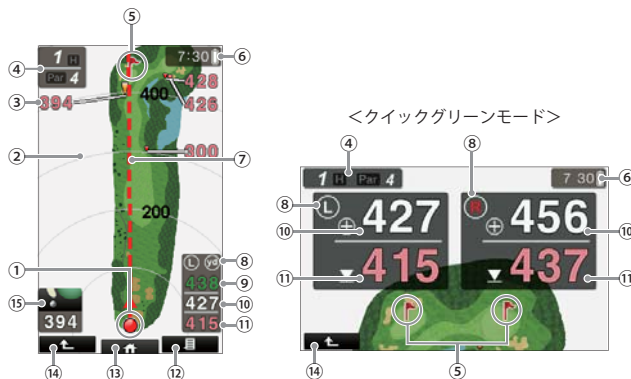

①	自分アイコン	本機の現在地を表示します。 ※コース上でのみ表示します。
②	同心円表示	現在地からの距離を自分アイコンを中心とした同心円とその線上の数値で表示します。表示を OFF することができます。(▶P.82) ※ GPS を測位できていない場合やコース上にいない場合は、同心円は表示されません。
③	ハザードまでの距離表示	現在地からハザードまでの距離を表示します。
④	ホールNoと PAR 数	表示されているコースのホールNoと PAR 数を表示します。
⑤	旗アイコン	現在設定されているピンポジションを表示します。グリーンが 2 箇所ある場合は、左側または右側のグリーンを選択できます。(▶P.53)
⑥	現在時刻と電池の状態	現在時刻と電池の状態 (▶P.17) を表示します。 ※ GPS が非測位の状態になると、現在時刻の表示が赤くなります。

⑦	方向表示	本機が向いている方向を表示します。破線をピンに重ねると、本機の向きがピンの方向となります。表示を消すことができます。(●P.82) ※ グリーンの方向を示すものではありません。
⑧	グリーン位置表示および距離単位	1ホールに2箇所以上のグリーンがある場合に、現在選択されているグリーンを <b>L</b> (左側) / <b>R</b> (右側) で表示し(●P.53)、表示数値の単位を <b>yd</b> (ヤード) または <b>m</b> (メートル) で表示します。(●P.83) 左右のグリーンのうち、ピンポジションが登録されているグリーンは表示が赤くなります。 ※ グリーンが1箇所の場合は、 <b>L</b> (左側) が表示されます。 ※ クイックグリーンモードは、グリーン位置表示のみになります。
⑨	グリーン奥エッジまでの距離 ※1	現在地からグリーン奥エッジまでの距離を表示します。
⑩	グリーン中央(ピンポジション)までの距離 ※1	現在地からグリーン中央(ピンポジション)までの距離を表示します。
⑪	グリーン手前エッジまでの距離 ※1	現在地からグリーン手前エッジまでの距離を表示します。
⑫	<b>目</b> タブ	サブメニューを表示します。(●P.55)
⑬	<b>↑</b> タブ	トップメニューを表示します。(●P.23)
⑭	<b>←</b> ボタン	ホール選択画面に戻ります。
⑮	ハザードの種類とハザードまでの距離 ※1	選択したハザードの種類と現在地からハザードまでの距離を表示します。(●P.56)

※1: GPSを測位できていない場合やコース上にいない場合は、距離表示は「—」になります。

## グリーンの確認


1ホールにグリーンが2箇所ある場合、グリーンの左側/右側を切り替えることができます。

※ 一度の切り替えですべてのホールに適用されますので、ホールごとにグリーンの左右を確認してください。(初期設定は **L** (左側) です。)

※ グリーンが1箇所の場合は、**L** が表示されます。

## 1. ゴルフナビ画面右下の、グリーンまでの距離表示エリアにタッチする

タッチするたびに **L** (左側) / **R** (右側) が切り替わります。

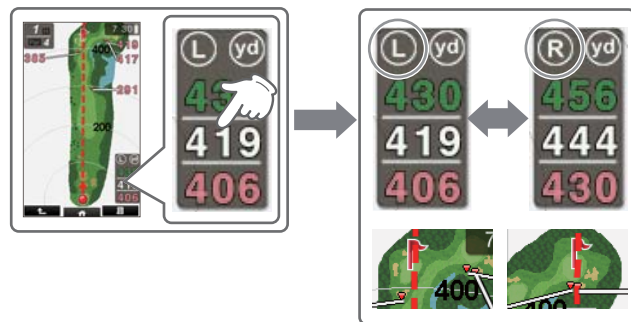

## クイックグリーンモード

本機を横にすることで、左右のグリーンを同時に表示できます。

※ グリーンが1箇所の場合は、**L** (左側) が表示されます。

※ クイックグリーンモードをオフにすることもできます。(●P.83「画面回転」)




※ 本機を立てた状態で回転させてください。寝かせた状態で回転させると画面表示が切り替わらないことがあります。

## 地点登録と飛距離

ショットする地点を登録し、ボールの落下地点へ移動すると、飛距離を確認することができます。(●P.50)

また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。(●P.67)

※ 1ホールに登録できる地点登録数は、最大 32 個になります。

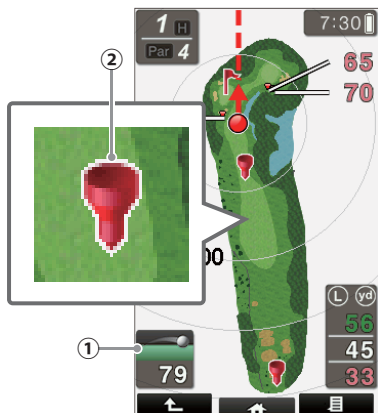

① 飛距離表示	最後に地点登録した場所から現在地までの飛距離を表示します。飛距離アイコンと飛距離は、地点登録をおこなわないと表示されません。
② 地点登録アイコン	地点登録した場所を表示します。前回のプレーの打地点が記録されている場合、水色で表示されます。(前回ログ表示の設定が「オン」の場合)


※ 前回ログ表示の設定変更については、●P.79「本機の設定を変更する」と ●P.82「設定項目一覧」を参照してください。

## サブメニュー

画面下部の **目** タブにタッチすると、ゴルフナビゲーションで行えるサブメニューを表示します。

### メモ

・画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。

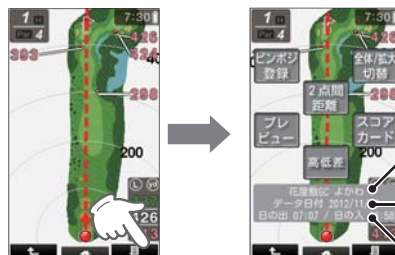

- ゴルフ場名
- コースが登録されたデータの日付
- ゴルフ場の日の出、日の入時刻
- ※ 海外のゴルフ場では表示されません。

ピンボジ登録	正確なピンポジションを登録できます。(●P.43) ※初期設定では、グリーン中央となっています。
全体 / 拡大切替	ナビゲーション中に常にホール全体を表示 (全体表示) させたり、グリーンに近づくにつれて表示を拡大 (拡大表示) することもできます。(●P.60)
2点間距離	任意に指定した2点間の距離が確認できます。(●P.58)
プレビュー	ホール全体図を表示させることができます。(●P.40)
高低差	現在地からグリーンまでの高低差を確認できます。(●P.61)
スコアカード	プレー中のスコアを入力できます。(●P.63)

### メモ

・サブメニュー表示を消したい場合は、画面下部の **上** ボタンまたは **目** タブにタッチするか、画面を下から上にフリックします。



### ハザードの確認

ハザード表示の設定が「アイコン」または「画面 + アイコン」の場合、コース上のハザードの位置と現在地からの距離だけでなく、種類も確認することができます。

※現在地がコース内であれば、確認はいつでもできます。

※ハザード表示の設定変更については、**●P.79**「本機の設定を変更する」と **●P.82**「設定項目一覧」を参照してください。




### 1. ハザードアイコンをタッチして確認したいハザードを選択する

ゴルフナビが表示された直後は、ピンにいちばん近いハザード地点が選択されています。

ハザードアイコンにタッチしていくと、現在地に向かって順次ハザード地点の選択を切り替えていくことができます。

※ 現在地からティーグラウンドまでの間のハザード地点は表示されません。

#### メモ

地点登録をおこなった場合、ハザードアイコンにタッチしていくと、飛距離アイコン  にも切り替わります。(●P.54)

### 2. ハザードの種類と距離を確認する

ハザードアイコンによるハザードの種類と現在地からハザードまでの距離が表示されますので、クラブ選択が容易になります。

※ GPS を受信していない場合、ハザードまでの距離は表示されません。

#### メモ

実際のハザードが林、木など別のハザードや地形で見えない場合に、ゴルフナビ画面 (●P.51) に表示されている赤い矢印及び破線を選択中のハザードに合わせると、本機の向きが実際のハザードの向きとなります。

アイコン	名称	アイコン	名称
	谷・手前		左池・クリーク
	谷・超え		右池・クリーク
	左木・林		池・クリーク手前
	中木・林		池・クリーク超え
	右木・林		左・バンカー手前
	林手前		左・バンカー超え
	林超え		中・バンカー手前
	左・ドッグレッグ		中・バンカー超え
	右・ドッグレッグ		右・バンカー手前
	左・ガードバンカー		右・バンカー超え
	中・ガードバンカー		
	右・ガードバンカー		

## 2点間の距離を確認する

確認したい地点を2点指定することで、指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。

### 1. ゴルフコースを表示させる

### 2. 画面下部の **目** タブにタッチする

サブメニューを表示します。



メモ

- 画面を上から下にフリックすることで、サブメニューを表示できます。



### 3. [2点間距離]にタッチする



### 4. 確認したい1つ目の地点にタッチする

青色の 印をレイアウト上に表示します。

メモ

- ドラッグ操作で表示位置をスライドできます。



- ピンチズーム操作で、表示を拡大/縮小できます。



### 5. もう1つの地点にタッチする

2点間の距離を表示します。

- ※ 終了する場合は、 ボタンにタッチしてください。
- ※ 2点間の距離を変更したい場合は、 をドラッグすることで任意に距離を変更することができます。





## 全体 / 拡大表示切替

サブメニューの「全体 / 拡大切替」にタッチすることで、画面を「拡大表示」や「全体表示」に切り替えることができます。

「拡大表示」の場合、自分アイコンとグリーンの間を、グリーンに近づくにしたがって拡大します。

再度同じ手順を行うと全体表示に戻ります。

※グリーンまでの距離が約 60 ヤード (55 メートル) 以下になると、それ以上は拡大しません。

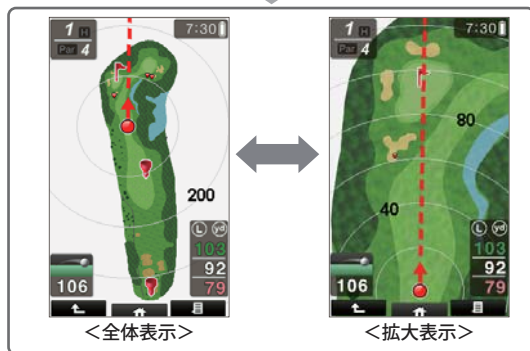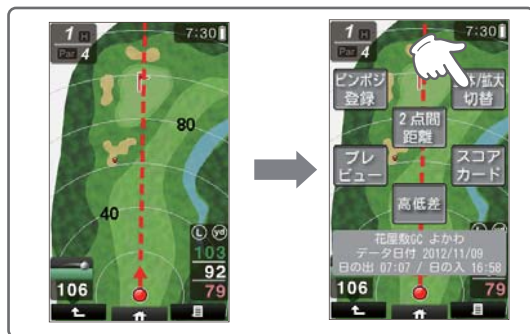

## 高低差表示

画面上の「高低差」をフラッグの中心に合わせることで、ターゲット距離 (高低差を加味した推奨飛距離) を表示することができます。

### 1. サブメニューの「高低差」をタッチする




### 2. 画面上の「高低差」をフラッグに合わせた状態で画面をタッチする

- ・カメラが自動的にズームされ、現在地からグリーン中央までの水平距離、高さやターゲット距離が表示されます。
- ・ターゲットポインターが赤色になり、画面に LOCK と表示され、高さやターゲット距離が保持されます。



※ 高低差表示画面は、1分経つと自動的にプレー中のゴルフナビ画面に戻ります。



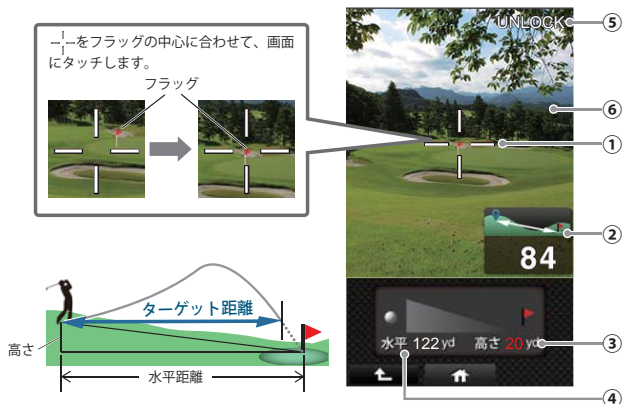

①	ターゲットポインター =   =	表示画面をタッチすると、ポインターが白色から赤色になり、現在表示している高さやターゲット距離、画面を保持します。 再度表示画面をタッチすると、ポインターが白色に戻り、測定できる状態になります。
②	ターゲット距離(ヤード/メートル)	高低差を加味した、グリーン中央までの推奨飛距離を表示します。 ※距離表示単位(ヤードもしくはメートル)はゴルフナビの設定に連動しています。
③	高さ(ヤード/メートル)	現在地とグリーン中央までの高さを表示します。 ※打ち上げの場合は文字色は白色表示、打ち下ろしの場合は赤色表示となります。
④	水平距離(ヤード/メートル)	現在地とグリーン中央との水平距離(ヤード/メートル)を表示します。 ※距離表示単位(ヤードもしくはメートル)はゴルフナビの設定に連動しています。
⑤	LOCK / UNLOCK	現在の画面状態を表示します。 測定できる状態の時は、白字のUNLOCKが表示され、画面を保持している時は赤字のLOCKと表示されます。
⑥	表示画面	本機のカメラ機能を使って、現在地の映像を表示します。


- プレーしているコースでのスコアを記入したり、修正することができます。
- ※ 地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。(☛P.54)
  - ※ 現在の場所とコース (OUT または IN) が異なっている場合は、プレーログから入力をしてください。(☛P.67)
  - ※ 記入できる人数は、1名のみです。

## 1. ゴルフコースを表示させる

(☛P.31 ~ P.39)

## 2. 画面下部の **目** タブにタッチする

サブメニューを表示します。

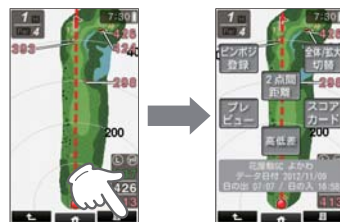

### メモ

- ・画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。



## 3. [スコアカード] にタッチする

現在プレーしているコースのスコアカードを表示します。



## スコアカードを記入する

### 4. スコアを記入(または修正) したいホールをタッチする

ここでは、例として1番ホールのスコアを入力する画面を表示します。


Hole	Par	Score	Putt
1	4	4	1
2	5	6	2
3	4	3	1
4	4	4	2
5	5	4	2
6	4	5	1
7	3	2	1
8	4	4	2
9	4	5	2
TOTAL	36	37	14

### 5. 記入(または修正) したいスコア数の数字にタッチする

パット数を入力する画面を表示します。



### 6. 記入(または修正) したいパット数の数字にタッチする

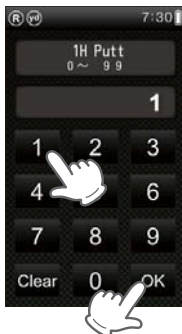

## コンディション入力について

プレー時の天気や風の強さを入力することにより、スコアカード表示時にプレー日の天候を表示できます。

※ 地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。(P.54)

### 1. 天気アイコンにタッチする

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。



Hole	Par	Score	Putt
1	4	1	0
2	5	0	0
3	3	0	0
4	4	0	0
5	5	0	0
6	4	0	0
7	3	0	0
8	4	0	0
9	4	0	0
TOTAL	36	1	0

### 2. 風の強さアイコンにタッチする

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。



Hole	Par	Score	Putt
1	4	0	0
2	5	0	0
3	3	0	0
4	4	0	0
5	5	0	0
6	4	0	0
7	3	0	0
8	4	0	0
9	4	0	0
TOTAL	36	1	0


# ホールの移動

## ホールの自動変更

ティーフランドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。  
 ※ホールによっては自動的に切り替わらない場合もあります。その際は、  
 手動でホールを変更してください。

## ホールの手動変更

ホールNo./PAR 数エリアにタッチすることにより、順次ホール画面を表示させることができます。

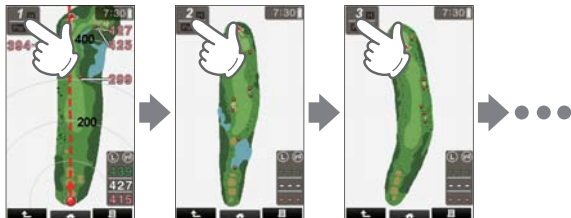

### メモ

- ゴルフナビ画面を右から左にフリックすることでも、次のホールに表示を切り替えることができます。
- 手動変更に切り替えたままにしておくことができます。  
 (●P.83)



# ホールアウトしたら

つづく

## プレーログ (軌跡)を確認する

地点登録した場所をコースレイアウト上に表示して、飛距離やショットした場所をプレー後に確認したりスコアカードの修正をしたりできます。

### 1. トップメニューの [ログ] にタッチする

プレーログの選択画面を表示します。



### 2. [ゴルフ場選択] にタッチする

本機内に保存されているプレーログを検索し、一覧を表示します。



### 3. プレーログを表示させたいゴルフ場にタッチします

本機内に保存されているプレーログを検索し、一覧を表示します。



### 4. [OUT] または [IN] にタッチする



使  
い  
か  
た

## 5. [プレーログ]にタッチする

選択したコースのプレーログを表示します。

## メモ

- ・[スコアカード]にタッチすると、スコアカードの確認と修正ができます(●P.63)



## 6. 各ホール別に登録されたすべての地点が表示されます


▶ にタッチすると、次のホールを表示します。次のホール以降は ◀ も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

## メモ

- ・画面を左右にフリックすることでも、次のホールを表示したり、前のホールに戻ったりできます。



## 7. 画面にタッチすると、各登録地点の位置と飛距離が順次表示されます

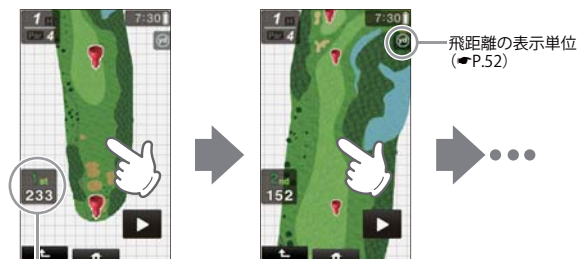

ショット順とその飛距離

## メモ

トップメニューに戻るには、画面下部の ◀ タブにタッチします。

## 地点データを microSD カードに保存する

地点データを microSD カードに保存することができます。保存した地点データをパソコンに取り込み、弊社 HP 内「ATLASCLUB」でデータ管理することができます。(●P.70「データの管理」)

## 1. トップメニューの [ログ]にタッチする

プレーログの選択画面を表示します。



## 2. [SD に保存]にタッチする




### 3. [はい]にタッチする

※地点データを microSD カードに保存しても、本機内の地点データは削除されません。



### 4. 保存が完了しました

[戻る]にタッチすると、プレーログの選択画面に戻ります。トップメニューを表示するときは、画面下部の  タブにタッチしてください。



## プレーログとスコアカードの削除

プレーログ、スコアカードのデータがすべて削除されます。プレーログやスコアカードを個別に削除することはできません。

お気に入りには削除されません。

(▶ P.39「お気に入りからゴルフ場を削除する」)

※削除したデータを元に戻すことはできません。

※本機に登録できるプレーログ件数は、最大 46 件です。

※削除できるのは、本機内のデータです。microSD カード内のデータは削除できません。

### 1. トップメニューの [ログ]にタッチする

プレーログの選択画面を表示します。



### 2. [本体から削除]にタッチする




## データの管理

### 保存した地点データとスコアカードについて

microSDカードに保存した地点データとスコアカードを、パソコンに取り込みます。

取り込んだデータ (csv形式) を  に登録して管理することができます。

•  のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。


<http://www.yupiteru.co.jp/>

※ データ管理をする場合は「MY YUPITERU」に会員登録 (無料) する必要があります。

## 3. [はい]にタッチする



## 4. 削除が完了しました

[戻る]にタッチすると、プレーログの選択画面に戻ります。  
 トップメニューを表示するときは、画面下部の  タブにタッチしてください。



自宅の庭などでアプローチの練習を行う際に内蔵の GPS 位置情報で目標物 (ネットなどを置く場所) までの距離を確認できます。

## 1. トップメニューの[練習]にタッチする



## 2. ボールを打つ場所を決め、そこで[登録]にタッチする

GPS が測位できていない場合は、「登録できません。GPS が測位できるまでお待ちください」と表示します。



## 3. 目標とする場所やネットなどを置く場所に移動する



目標物までの距離

# カメラで撮影する

フォームなどを内蔵のカメラで撮影して確認できます。

※撮影動画サイズ：240 x 400pix、フレームレート：15fps  
※撮影動画サイズやフレームレートを変更することはできません。  
※静止画は撮れません。

## 1. トップメニューの[カメラ]にタッチする

※[カメラ]を選択し、動画記録待機状態で10分間操作をしないと、自動的にトップメニューの画面に戻ります。



## 2. [録画]をタッチする



## 3. カメラを撮影する対象に向けて [録画] をタッチする

撮影が開始されます、最大で約20秒の撮影が可能です。最大撮影時間になると、自動的に録画が停止します。本機に保存されたファイルが最大保存数の12件に達しているときは「警告」が表示されて、新たに録画することができません。

録画中は画面上に「●録画中」が表示されます。



## 4. 撮影を停止するときは、[停止]をタッチする

[停止]をタッチすると[プレビュー]ボタンが表示されます。撮影した映像は[プレビュー]をタッチすると、再生できます。



## 5. プレビューを停止するときは、[停止]をタッチする

[停止]をタッチすると[プレビュー]が停止します。プレビュー中は画面に「▶プレビュー」が表示されます。そのまま保存せずに削除するときは[削除]をタッチします。記録した動画は、最大12件本機に保存されます。保存された動画は、メインメニューの[動画再生]で再生できます。



### △注意

- カメラでの撮影時は、ショットする人に近づきすぎないように注意してください。
- クラブの届く範囲や、ボールの飛ぶ方向での撮影はおやめください。

カメラでの撮影待機時は、10分間操作をしないとトップメニューに戻ります。電池が消耗する場合があるので、カメラ撮影時以外はカメラにしないほうが電池が長持ちします。

内蔵のカメラで撮影した映像を再生することができます。

## 1. トップメニューの[カメラ]にタッチする




## 2. [再生]にタッチする



## 3. 再生するファイルにタッチする

※動画を選択し、動画再生状態で10分間操作をしないと、自動的に動画選択画面に戻ります。

※ファイル名は、撮影した日付や時刻を示しています。時刻情報がない場合に撮影した時は「000000\*.raw 09:00:00」と表示されます。

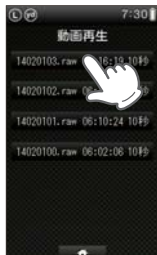

## 4. ファイルが再生されます

再生中は画面に「▶再生」が表示され、繰り返し再生します。

[戻る]をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。

[一時停止]をタッチすると[|||停止]が表示され、映像が一時停止します。



## 5. 再生中、一時停止中に画面をタッチすると画面にラインが引けます

引きたいラインの両端2か所をタッチします。ラインは2本引くことができます。

引いたラインの端のポイントをドラッグするとラインが変更できます。

※画面上のラインは、削除することはできません。[戻る]でファイル一覧の画面に移動すると、ラインは消去されます。

※画面中の[削除]はラインの削除ではなく、動画ファイルの削除です。ご注意ください。



動画再生時は、10分間操作をしないと動画選択画面に戻ります。



## 動画データを削除するには

## 1. 再生中に [削除] をタッチすると動画を削除します


「データを削除しますか？」の画面で [はい] をタッチすると、動画を削除します。動画ファイル一覧の画面に戻ります。



## 本機の設定を変更する

トップメニューの [設定] にタッチすると、各種の設定を行うことができます。プレー中でも操作可能です。


## 1. トップメニューを表示し、[設定] にタッチする

トップメニューを表示するには、画面下部の  タブにタッチします。



## 2. 設定変更する項目が含まれるグループにタッチする

下の階層にある設定項目が表示されます。


設定項目の一覧は、 P.82 ~ P.84 を参照してください。




## 3. 設定変更する項目にタッチする

設定変更が完了したら画面下部の  タブにタッチしてトップメニューに戻ります。

## メモ

- ・プレー中でも設定変更できます。
- ・プレーに戻るには、画面下部の  タブをタッチしてトップメニューを表示し、[ゴルフナビ] にタッチします。
- ・右の画面が表示されるので、プレーを続ける場合は [続きから] にタッチします。

※ [新規プレー] にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示され、最初からプレーをやりなおします。

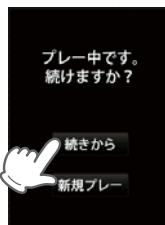


# 本機の設定を変更する

## でか字表示をオンする

でか字表示を「オン」にすることで、ホール、ピンポジション、飛距離などを2倍サイズで表示することができます。

### 1. トップメニューを表示し、[設定]にタッチする

トップメニューを表示するには、画面下部の  タブにタッチします。



### 2. [ゴルフナビ]にタッチする




### 3. [でか字表示]にタッチしオンにする



### 4. トップメニューを表示し、[ゴルフナビ]にタッチする



### 5. [続きから]をタッチして、プレーを再開する

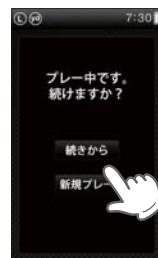

## 設定

### ゴルフナビ

ゴルフナビゲーションに関する設定を変更できます。

#### 同心円表示

距離の目安となる同心円表示のオン/オフの設定ができます。同心円の間隔は、グリーンまでの距離により、自動で切り替わります。

オン	ゴルフナビ画面に同心円を表示する。
オフ	ゴルフナビ画面に同心円を表示しない。

※初期設定時は、「オン」です。

#### 方向表示

自機の方向を示す矢印と破線表示のオン/オフの設定ができます。※グリーンの方角を示すものではありません。

オン	ゴルフナビ画面に方向表示を表示する。
オフ	ゴルフナビ画面に方向表示を表示しない。

※初期設定時は、「オン」です。

#### ハザード表示

ハザード情報の表示のしかたを設定できます。

画面	全てのハザードの現在地からの距離を表示します。
アイコン	選択したハザードの種類と、現在地からの距離を表示します。
画面+アイコン	全ハザードの現在地からの距離と、選択したハザードの種類と現在地からの距離を表示します。
OFF	ハザードについての情報を表示しません。

※初期設定時は、「画面」です。

#### 前回ログ表示

同じホールに前回プレーのショット地点が記録されている場合、水色のアイコンで表示します。

オン	前回のプレーのショット地点を表示します。
オフ	前回のプレーのショット地点を表示しません。

※初期設定時は、「オフ」です。

#### でか字表示

残り距離や飛距離を大きく表示できます。

オン	残り距離や飛距離を大きな数字で表示します。
オフ	残り距離や飛距離を普通の大きさの数字で表示します。

※初期設定時は、「オフ」です。

#### 省電力移行時間

設定した時間、操作しない状態が続くと、画面表示をOFFにして、消費電力を抑えます。画面表示をOFFにするまでの時間を、20秒/40秒/60秒の中から選択できます。画面表示がOFFになっている場合、電源ボタンを押すと画面表示がONになります。

※初期設定時は、「20 秒」です。

#### 距離単位

飛距離やグリーンまでの距離の表示単位をヤードとメートルで選択できます。※初期設定時は、「ヤード」です。

#### ホール移動

ティーグラウンド付近へ移動すると自動的に移動したホールに画面が切り替わります。

・ホール順にプレーしなかった場合は、自動でホール移動しません。

オート	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更する。
マニュアル	手動でホールを選択する。

※初期設定時は、「オート」です。

#### 画面回転

クイックグリーンモードのオン/オフの設定ができます。

オン	本機を横にするとクイックグリーンモードに切り替わります。
オフ	本機の向きが変わっても常に縦画面で表示します。

※初期設定時は、「オン」です。

## GPS ステータス

現在捕捉している GPS 衛星の位置や衛星の番号 (No.)、受信レベル (Lv) と現在地の緯度、経度を表示します。衛星のアイコンは受信レベルに応じて 4 色で表示されます。「みちびき」は赤いアイコンで表示されます。

Lv0からLv10まで	濃いグレー
Lv11からLv20まで	グレー
Lv21からLv30まで	ブルー
Lv31以上	濃いブルー

## 歩数計

体重や歩幅を設定します。(☛P.27「体重や歩幅を設定する」)  
 体重や歩幅は歩数計の消費カロリー計算で使用します。(☛P.25)  
 ※初期設定時は、体重「60kg」、歩幅「60cm」です。

## スクリーン

液晶画面に関する設定を変更できます。

### 輝度

画面の輝度を、暗い(1)/やや暗い(2)/ふつう(3)/やや明るい(4)/明るい(5)の5段階で設定できます。  
 ※初期設定時は、「ふつう(3)」です。

### ウィンドウタッチ補正

タッチパネルの補正ができます。(☛P.28)

## システム情報

ソフトウェアのバージョンを表示します。

## 設定初期化

すべての設定を初期設定に戻します。  
 ※ プレーログやお気に入りなどのデータは削除されません。

ポップアップ	意味
	内蔵のリチウムイオン電池が消費しています。本機を充電してください。(10分経過すると電源がOFFになります。)
	microSD カード内のコースデータが壊れている可能性があります。ゴルフ場データの更新をやり直してください。
	1ホールに登録できる地点登録可能数、32個に到達しました。これ以上地点登録できません。
	プレーログが最大46件中42件に達しました。[ログ]の[SDに保存]を選択してから、[本体から削除]を選択して、地点データを本体から削除してください。
	プレーログが最大の46件に達しました。[ログ]の[SDに保存]を選択してから、[本体から削除]を選択して、地点データを本体から削除してください。
	地点登録していない状態では、スコアカードの入力はできません。ショットする地点を地点登録してください。
	GPSが測位していない状態では、練習モードの位置登録ができません。GPSが測位してから、位置を登録してください。
	カメラで撮影できるファイル数、12件に達しました。保存しているファイルを削除してから新たな撮影をしてください。
	microSD カードが装着されていません。同梱品の microSD カードが挿入されていないと、本機は動作しません。

# 故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

## 故障かな？

### 電源が入らない

- 電源スイッチがONになっていますか。 ➡18
- 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。 ➡17
- 本機をリセットしてください。 ➡13

### 距離表示が「----」になる

- GPS を測位していますか。アンテナを覆ったりしていないか、確認してください。 —
- 現在の場所から、表示されているホールのグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。 —

### ゴルフ場が自動検索できない

- GPS 非測位表示になっていませんか。クラブハウス内などでは検索できない場合があります。 —
- 購入当初は GPS 測位に 20 分程度時間がかかることがあります。 —
- 周辺にゴルフ場はありますか。 —

### 自動でホールが移動しない

- 自動ホール移動が「マニュアル」になっていませんか。 ➡83
- GPS を測位していますか。 —
- コースデータの更新をしてください。 ➡30

### 方向表示やコンパスが正しい方向を示さない

- コンパスを補正してください。 ➡47
- 磁気ネックレスやブレスレットなど、磁気を発するものが近くにあると、正しい方向を表示できない場合があります。 ➡47

### 画面操作ができない

- タッチパネルロックになっていませんか。 ➡19
- 画面がフリーズしている場合は、本機をリセットしてください。 ➡13

### ボタン操作ができない

- 本機をリセットしてください。 ➡13

## 故障かな？

### コースの距離表示と合わない

- コースの高低差が大きくありませんか。サブメニューの「高低差」では、グリーンまでの高低差を加味した推奨飛距離を表示します。 ➡61
- 同じ場所にて距離表示が安定しない場合は、本機をリセットしてください。 ➡13

### コースレイアウトが違う

- コースが改修されていませんか。弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。 ➡30

### 方向表示がグリーンと違う

- 本機の向いている方向を示すものであり、常にグリーンを示すものではありません。矢印（方向表示）をグリーンの場所に合うように本機の向きを変えてください。 ➡51

### 「SD カードがありません」と表示される

- microSD カードが取り外されている場合は装着してください。 ➡14
- microSD カードが取り付けられている場合は抜き差ししてください。

### ホール移動していないのに、違うホールが表示される

- 表示部をタッチしている可能性があります。タッチパネルのロックをしてください。 ➡19

### LED ランプが赤色と青色が交互に点灯する

- 電池の不具合が考えられます。お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。 —

定格電圧	DC3.7V(リチウムイオン電池)
表示部	LED バックライト搭載 3.2 インチ TFT 液晶タッチパネル
防水の種類	IPx3
外形寸法	57(W)×107(H)×14(D)mm(突起部含まず)
重量	約 91g(内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	-10～+60℃
GPS受信方式	22チャンネル/パラレル受信方式
GPS受信周波数	1.6GHz 帯

## ● 使用時間の目安

		省電力移行時間	
		20秒	60秒
輝度設定	「暗い(1)」	約17時間	約11時間
	「ふつう(3)」	約16時間	約9時間
	「明るい(5)」	約15時間	約8時間

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。  
<http://www.yupiteru.co.jp/>

## 同梱品・別売品の追加購入について

- 同梱品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「X X(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- 当社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト  
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

- 保証書(裏表紙参照)  
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間  
お買い上げの日から1年間です。
- 対象部分機器  
本体(消耗部品は除く)
- 修理をご依頼される時  
「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間中のとき  
保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

## ○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。  
 ※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

## ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

## 故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

