


GOLFNAVI AGN800

クイックガイド

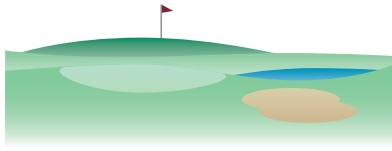

● 電源をONします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を約2秒以上押す

● ゴルフナビを選択します

👁️ 左ボタンで「ゴルフナビ」を選択し ⏻ 右ボタンで決定



コース選択は次の2種類から選べます。

■ **ゴルフ場のコースを自動で探す**
GPSによりゴルフ場を自動で探します。
プレーするゴルフ場 → OUT・IN → ホールを選択

■ **ゴルフ場のコースを手動で探す**
「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。
エリア → 都道府県 → 50音行 → 頭文字 → ゴルフ場
→ OUT・IN → ホールを選択

● 表示モードを選べます

表示は2種類から選べます。

グリーンモード


選択可能

ハザードモード

グリーン中央とグリーンエッジまでの距離を表示します。

グリーンまでの距離と
その間にあるハザード
(池、バンカー、木・林など)
までの距離を表示します。

表示の切替方法

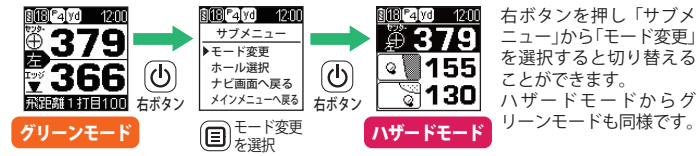

プレーが終わったら

● 電源をOFFします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を約2秒以上押す


ハザード表示の種類



操作方法

👁️ 左ボタン

短押しで項目の選択。
2秒以上押すと、地点登録をします。

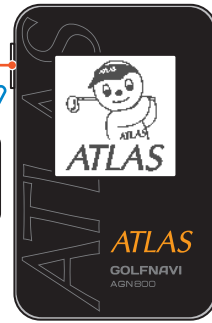

⏻ 右ボタン
(電源ボタン)

短押しで操作の決定。
2秒以上押すと、電源をONまたはOFFします。


アイコン表示



- ① 電池残量表示
 - ② ホール表示
 - ③ パー表示
 - ④ ヤード/メートル表示 (切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
 - ⑤ 時刻表示
- ※ GPS非測位時は を表示します。

充電について


本体下部の端子カバーを開き付属の ACアダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタ オス - ミニ B コネクタ オス) を使用して充電して下さい。
約3時間で満充電になります。
満充電で約20時間使用可能です。

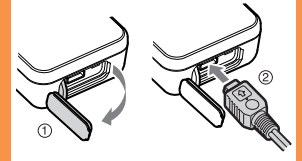

グリーンの変更

(グリーンモード時)


1ホールにグリーンが2つある場合、左ボタンを押すたびにグリーンが切り替わります。

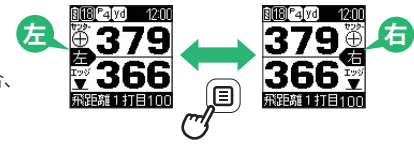


グリーンモード



ハザードモード

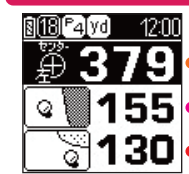

👁️ 左ボタンを押すと次のハザードが表示されます。

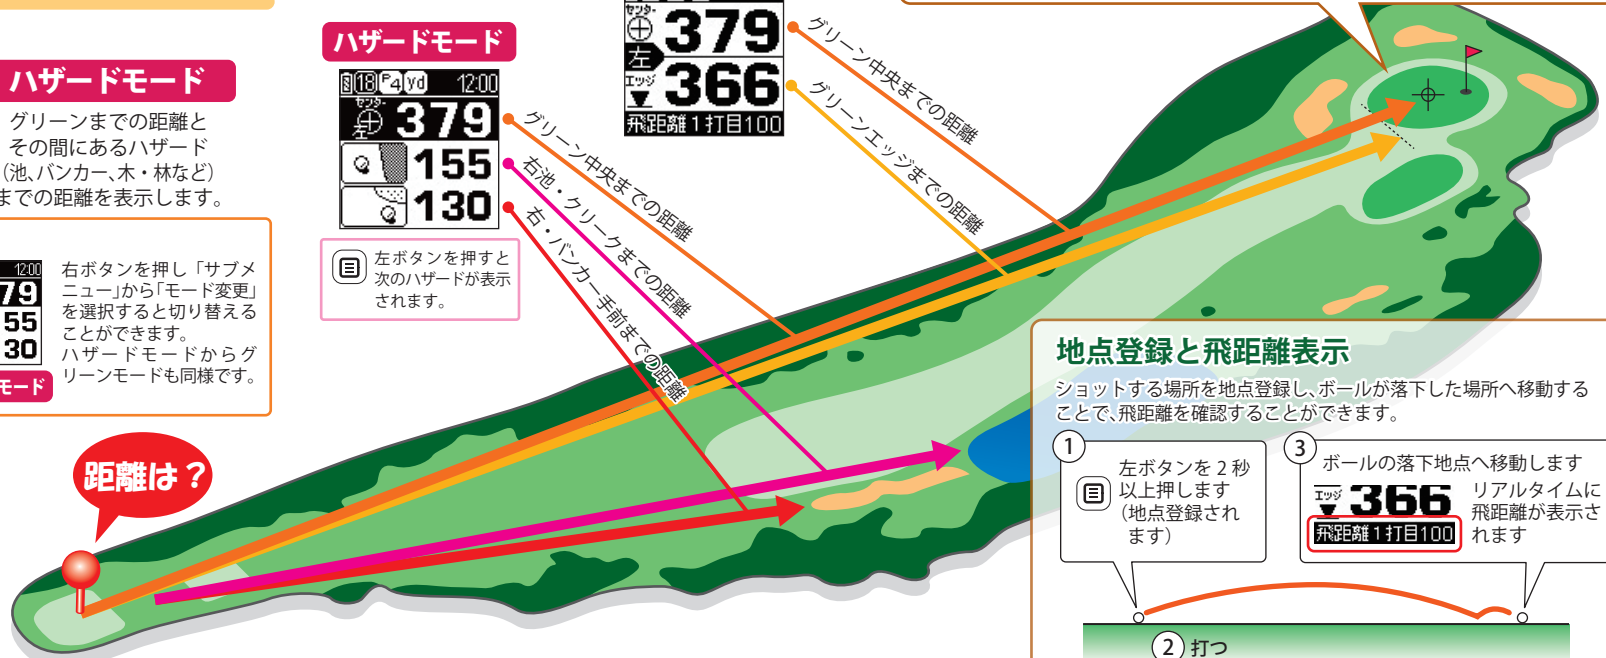

地点登録と飛距離表示

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

