




操作方法

充電時間
約 3 時間
使用時間の目安
約 13 時間

アイコン表示



- ① 電池残量表示
 - ② ホール表示
 - ③ パー表示
 - ④ ヤード表示
 - ⑤ 時刻表示
- ※ GPS非測位時は を表示します。



- ▲ 左上ボタン
- ▼ 左下ボタン

⏻ 右ボタン
(電源ボタン)

操作	動作内容
短押し	項目の選択
2 秒以上長押し	地点登録

操作	動作内容
短押し	操作の決定
2 秒以上長押し	電源 ON
5 秒以上長押し	電源 OFF

📞 発話ボタン

操作	動作内容
1 回 短押し	グリーンまでの距離
1 秒以内に 2 回 短押し	ハザードまでの距離
案内終了後、2 秒以内に 1 回短押し	次のハザードまでの距離

■スタート前に行うこと

お買い上げ後は、充電を行ってください。

●電源をONします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を長押しする

●ゴルフナビを選択します

左ボタンの上下で「ゴルフナビ」を選択し⏻ 右ボタンで決定



■GPSによりゴルフ場を自動で探します

GPSを測位すると「測位しました」とお知らせします。
プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※測位してから自動検索を行ってください。
※手動でホールを選択することもできます。

■プレー開始です

プレー中の画面を選べます。

グリーンモード画面



ハザードモード画面



「モード変更」で変更可能

右ボタンを押し「サブメニュー」から、「モード変更」を選択すると切り替えることができます。

グリーンの変更

1ホールにグリーンが2つある場合、グリーンを切り替えることができます。

グリーンモード

左ボタンの▲▼でグリーンが切り替わります

ハザードモード

右ボタンでサブメニューを表示し、「グリーン変更」を選択

<左グリーン> <右グリーン>

表示させたい地点を選択

地点登録と飛距離表示 (グリーンモード画面のみ)

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

- ① 左ボタン(上下どちらでも)を2秒以上押し(地点登録されます)
- ② 打つ
- ③ ボールの落下地点へ移動します。リアルタイムに飛距離が表示されます

■ショットごとに地点登録すると

地点登録したデータは本機に記録されています。記録されているデータをパソコンで管理することができます。詳しくは「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>



次のホールのティーグラウンド付近に移動すると

●自動でホール変更

手動でホールを選択することもできます。

■プレーが終わったら

●電源をOFFします

⏻ 右ボタン(電源ボタン)を長押しする




■ プレー中のお知らせ

● 音声でグリーンまでの残り距離を確認する

📞 発話ボタンを押す。



現在のホール内で、最初にこの操作を行った場合は、ホール番号とパー数もお知らせします。

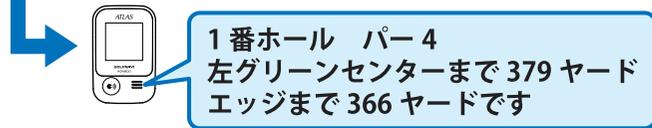

現在のホール内に、地点登録したショット位置がある場合は飛距離もお知らせします。



地点登録するにはショットする場所で
▲または▼ボタンを長押しします。

地点登録すると
飛距離もお知らせ
します

画面で確認する



グリーンモード画面



ハザードモード画面


※ハザードモード画面で表示されるハザードは「ハザード表示距離」で設定された距離に近い2つのハザードです。
▲▼ボタンで切り替わります。

ハザード表示の種類




● 音声でハザードまでの距離を確認する

📞📞 発話ボタンを1秒以内に2回押す

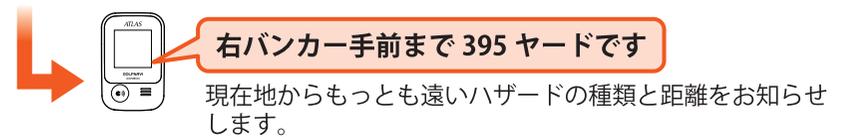

📞 案内終了後、2秒以内に発話ボタンを押す

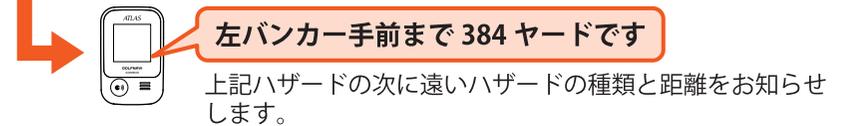

📞 案内終了後、2秒以内に発話ボタンを押す

遠くから順に登録されているハザードをお知らせします。

