


各部名称



接続方法

同梱品の電源直結コードを GPS 内蔵ブラケットの DC ジャックと車両へ接続します。
※車両で使用する際は、同梱品の電源直結コードをご使用ください。

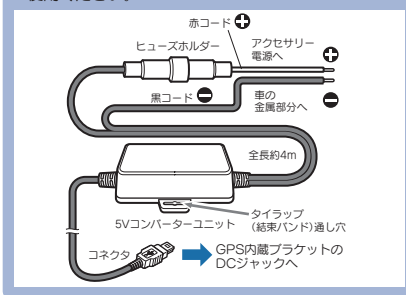

■ 本機の特徴

安心! Active Safety Model! 前の車が発進後、自車の発進し忘れをアラームでお知らせ (Start information)

きれい! 310万画素カラー CMOS、FULL HD 画質 (200万画素) だから映像がきれい!

安全! 地デジ・カーナビに影響を与えない


すぐに使う

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

① SDカードを装着する

電源を OFF にして、SD カード挿入口に SD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

※本書では、特にことわりのない場合、「microSD カード」を「SD カード」と表記しています。

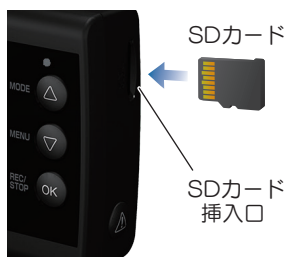

② 車両と接続する

同梱品の電源直結コードを使用して、車両と接続します。

③ エンジンを始動する

本機に電源が供給されると、電源ランプ (赤) と録画アイコンが点灯し、録画を開始します。
※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。(初期設定時)



④ OKボタンを押して、録画を停止する

録画停止中は、電源ランプ (緑) が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。

⑤ SDカードをフォーマットする **定期的**

「1 ~ 2 週間に一度」、フォーマットを行ってください。

※同梱品以外の SD カードを使用する場合、「初回起動時」に必ずフォーマットしてください。
※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

⑥ RECボタンを押して、録画を再開する

動画記録モードを表示して、自動的に録画を開始します。(初期値：自動録画 ON)

※自動録画を OFF にしている場合は、OK ボタンを押すと録画を開始します。

⑦ エンジンを切る

録画が停止し、本機の電源が OFF になります。
※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

■ 電源ランプの色について

ランプの状態	本機の動作
赤色の点灯 ■	録画中
赤色の点滅 ■■■■■	「SD カードがいっぱいです」警告表示時
緑色の点灯 ■	録画以外の動作

【1～2週間に一度】、フォーマットを行ってください。

※同梱品以外のSDカードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。
※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



<設定メニュー>

③ 「SD初期化」を選択する

▽ボタンを押し、「SD初期化」を選択して、OKボタンを押します。




④ 「SD初期化」を実行する

▽ボタンを押し、「実行」を選択して、OKボタンを押します。



⑤ 表示を確認してOKボタンを押す

「SDカードの初期化が完了しました」と表示されていることを確認します。

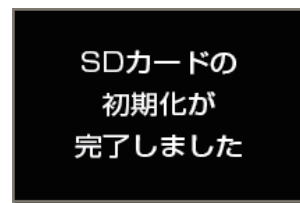

OKボタンを押すと、設定メニューに戻ります。



頻繁にGセンサーが反応する場合は、Gセンサー感度の設定をすることをお勧めします。

① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



<設定メニュー>

③ 「Gセンサー感度」を選択する

▽ボタンを押し、「Gセンサー感度」を選択して、OKボタンを押します。



④ Gセンサー感度を設定する


▽ボタンを押し、方向(X, Y, Z)を選択して、OKボタンを押します。

- ・OKボタンを押すと選択した方向(X, Y, Z)が青→橙になります。



△▽ボタンを押し、値を変更して、OKボタンを押します。

- ・OKボタンを押すと選択した方向(X, Y, Z)が橙→青になります。

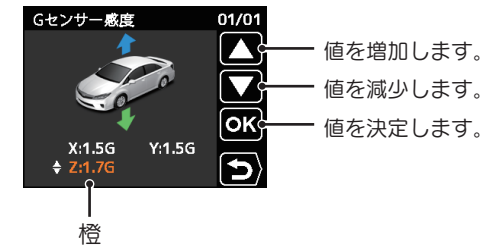

⑤ RECボタンを押す

設定メニューへ戻ります。

