

2.4インチ
TFT液晶
LEDバックライト搭載

音声
同時録音
ON/OFF可能

自動録画
エンジン
ON/OFFに連動

長時間録画
30分
解像度は3種選択

ワンタッチ
記録
カンタン保存

常時録画
REC
繰り返し再生

FULL HD
1920x1080
静止画 (500万画素)

DRY-FH211

カメラ一体型ドライブレコーダー DRY-FH211

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

● microSDカードを装着する

本機からシガープラグコードを取り外します。
電源が OFF であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



● 車両と接続する

本機の電源が OFF であることを確認して、車両と接続します。

● 電源をONにし、microSDカードをフォーマットする


MODE ボタンを押して、再生モードに変更し、
MENU ボタンを押してフォーマットを選択します。



● 日/時刻を設定する

MODE ボタンを押して、「動画記録モード」に変更し、MENU ボタンを押します。

もう一度 MODE ボタンを押すと、「システム設定メニュー」が表示されるので、「日/時刻」を選択し、設定します。

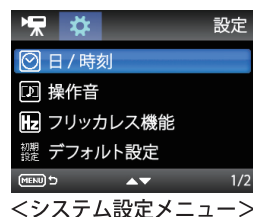

● 本機操作について


ボタン	機能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

各部名称



接続方法


同梱品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む
※車両で使用する際は、同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

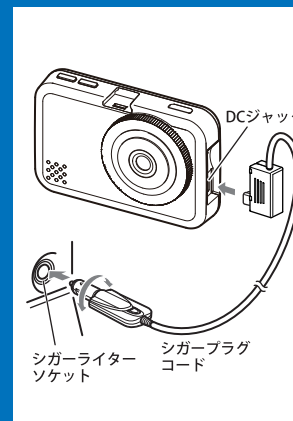

● エンジンを開始する

本機に電源が供給されると電源ランプ (緑) と録画ランプ (赤) が点灯し、動画の記録が開始されます。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。

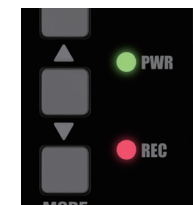

画面表示 OFF

録画中に MODE ボタンを押すと、ファインダー表示を ON/OFF することができます。



手動で録画を停止したい場合は、録画中に REC (記録) ボタンを押します。

録画が停止すると、録画ランプ (赤) が消灯します。



● エンジン切る

電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

●モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC (記録) ボタンを押して、動画記録を停止する。
2. MODE ボタンを押して、各モードを選択する。



本機には3つの動作モードがあります。

動画記録モード

ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

静止画記録モード

デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

再生モード

記録したファイルを本機上で見ることができます。

MODE ボタンで変更する



動画記録モード

REC (記録) ボタンを押して、動画記録を開始または停止する。



静止画記録モード

REC (記録) ボタンを押して、静止画を記録する。



再生モード

記録ファイルを選んで、REC (記録) ボタンを押して再生する。



ボタン	機能
▲	1 倍～4 倍までズームインします。
▼	4 倍～1 倍までズームアウトします。
MODE	動画記録停止中は、モードを変更します。 動画記録中は、画面を消します。
MENU	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューを表示します。
REC	動画記録の開始、または停止をします。
PROTECT	動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。

ボタン	機能
▲	1 倍～4 倍までズームインします。
▼	4 倍～1 倍までズームアウトします。
MODE	モードを変更します。
MENU	なし

ボタン	動作	機能
▲	ファイル選択時	前のファイルを表示します。
	ファイル再生時	巻き戻しします。(x-2、x-4、x-8)
▼	ファイル選択時	次のファイルを表示します。
	ファイル再生時	早送りします。(x2、x4、x8)
MODE	ファイル選択時	モードを変更します。
MENU	ファイル選択時	再生設定メニューを表示します。
	ファイル再生時	停止します。
REC	ファイル選択時	再生します。
	ファイル再生時	一時停止します。


上書き禁止 (ワンタッチ記録)

本機は、同梱品の microSD カード (4GB) に初期設定 (720P 15fps) で、約 120 分映像を記録できますが、「常時録画 上書きオン」の場合、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、記録中に上書き禁止に設定する必要があります。

撮影中に PROTECT ボタンを押して、上書き禁止ファイルに設定します。



常時録画中に本機の PROTECT ボタンを押すことで、設定されたファイル単位の映像を microSD カードの「SWEVT」フォルダに、上書き禁止ファイルとして移動します。ファイルの録画時間は、設定内容によって異なります。

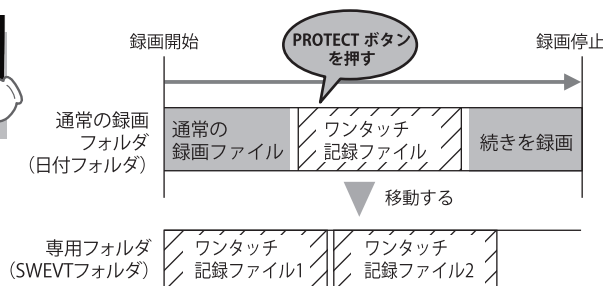

ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、記録した時間、ファイル番号がファイル名になっています。また、フォルダはフォルダ番号、記録した日付がフォルダ名になります。

●ファイル名の例

11 04 0001 .AVI
時 分 ファイル 動画(静止画の
番号 場合は「JPG」)

●フォルダ名の例

100 4 05 15
フォルダ 月 日
番号 年の末字 2014


※上書き禁止 (ワンタッチ記録) されたファイルは、フォルダ名に「SWEVT」と付いたフォルダ内に保存されています。

101 SWEVT
フォルダ
番号

注意：パソコン接続

本機を USB ケーブルでパソコンに接続しないでください。

※本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

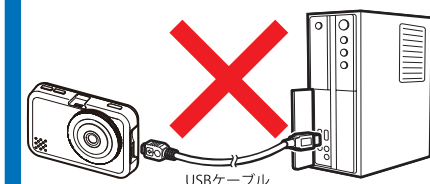

※専用フォルダに上書き設定はありません。microSDカードの容量がいっぱいになったら、「SDカード容量がいっぱいです」と画面に表示し、本機の記録を停止します。

※上書き禁止ファイルを削除する場合は、「再生モード」でファイルを削除するか、SDカードをフォーマットしてください。