

ハードウェア
表示ON/OFF可能

2.5インチ
TFT
LEDバックライト搭載

4倍
デジタルズーム

音声同時録音
ON/OFF可能

自動録音
エンジンON/OFFに連動

長時間録音
解像度は5段階

FULL HD
動画(200万画素)
静止画(500万画素)

DRY-FH220M

1～2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。
「本機を起動する」→「再生モードの設定メニューを表示する」→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注意


- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

●本機を起動する

① 同梱品のmicroSDカードが挿入されていることを確認する

- ・同梱品のmicroSDカードが挿入されていない場合は、電源がOFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

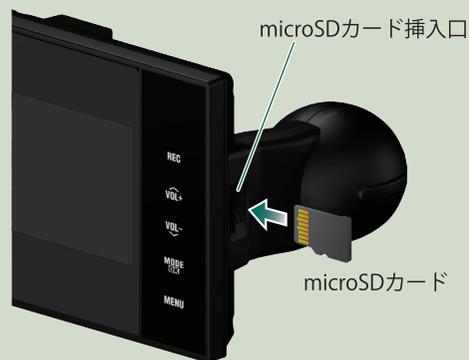

② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、録画ランプ(赤)が点灯し、記録マークが点滅表示します。



<動画記録モード>



●再生モードの設定メニューを表示する

① MENU ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、電源ランプ(緑)が点灯します。
- ・記録マークは表示されません。



microSDカードのフォーマット

② MODE OK ボタンを押す

- ・「静止画記録モード」が表示されます。



<静止画記録モード>

③ MODE OK ボタンを押す

- ・「再生モード」が表示されます。



<再生モード>

④ MENU ボタンを押して、「再生モードの設定メニュー」を表示する


※この手順では、MODE OK ボタンは押さないでください。



<再生モードの設定メニュー>

● フォーマットする

- ① **VOL-** ボタンを押して、[フォーマット]を選択する

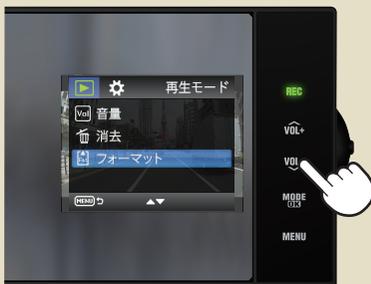

- ② **MODE OK** ボタンを押す

・「SD カード」が表示されます。




- ③ **MODE OK** ボタンを押す

・「SD カードのデータは全て消去されます」と表示されます。



- ④ **VOL-** ボタンを押して、[確認]を選択する

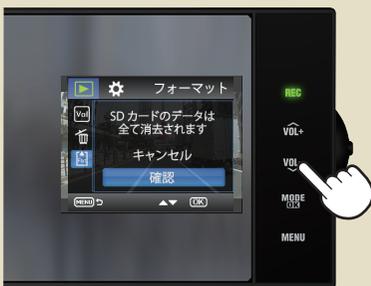

- ⑤ **MODE OK** ボタンを押して、フォーマットを実行する



・フォーマットが完了すると「再生モードの設定メニュー」に戻ります。



<再生モードの設定メニュー>

- ② **MODE OK** ボタンを押して、動画記録モードを表示させる



動画記録モードのアイコン



<動画記録モード>

- ③ **REC** ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、録画ランプ（赤）が点灯し、記録マークが点滅表示します。


記録マーク 録画ランプ（赤）



● 録画を開始する

- ① **MENU** ボタンを押す

・「再生モード」が表示されます。

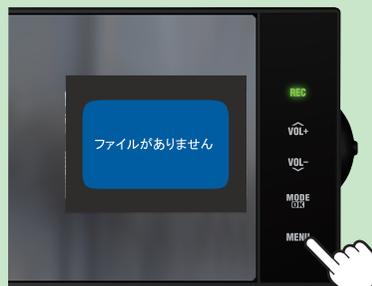

<再生モード>

■ 電源ランプ(緑)、録画ランプ(赤)について

本機の動作	ランプの状態
録画の動作 (常時録画、ワンタッチ記録)	赤色の点灯
録画記録停止	緑色の点灯