

カメラ一体型ドライブレコーダー

DRY-FH22

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

● microSDカードを装着する

電源が OFF であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



● 車両と接続する

本機の電源が OFF であることを確認して、車両と接続する。

● エンジンを開始する

本機に電源が供給されると電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)が点灯し、動画の記録が開始されます。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。



● 日/時刻を設定する

1. **MENU REC STOP** ボタンを押して、手動で録画を停止します。
録画が停止すると、録画ランプ(赤)が消灯します。
2. **MENU REC STOP** ボタンを押して、「設定メニュー」を表示し、記録ボタンを押して、「共通設定」を選択する。
「日時」を選択して、現在の日時を設定する。



3. 記録ボタンを押して、動画記録を開始します。




各部名称



接続方法

付属品のシガープラグコードを本機のDCジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む
※車両で使用する際は、付属品のシガープラグコードをご使用ください。

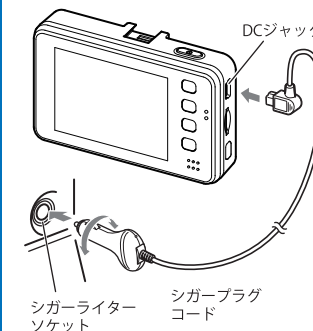

画面自動 OFF

「共通設定」で録画開始後、自動で画面表示を OFF にすることもできます。
1分(後)、3分(後)から選択できます。



※手動で画面表示の ON/OFF を切り替えるには、録画中に電源ボタンを短く押します。

● エンジン切る

電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

● 本機操作について

ボタン	機能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE OK	選択項目を決定します。
MENU REC STOP	モード画面へ戻ります。

●モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、 ボタンを押して、動画記録を停止する。
2.  ボタンを押して、各モードを選択する。



本機には 4 つの動作モードがあります。

動画記録モード

ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

静止画記録モード

デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

動画再生モード

記録した動画ファイルを本機上で見ることができます。

静止画再生モード

記録した静止画ファイルを本機上で見ることができます。

 ボタンで変更する



動画記録モード

記録ボタンを押して、動画記録を開始する。



静止画記録モード

記録ボタンを押して、静止画を記録する。



動画 / 静止画再生モード

記録ファイルを選んで、記録ボタンを押して再生、または表示する。



ボタン	機能
	動画記録停止中は、モードを変更します。
	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューへ動画記録中に押すと、動画記録を停止します。
記録ボタン	動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。 動画記録中に押すと、記録中のファイルをワンタッチ記録に設定します。
電源ボタン	短押しすると、ファインダー表示をON/OFFします。 3秒以上長押しすると、電源がOFFになります。

ボタン	機能
	1倍～4倍までズームインします。
	4倍～1倍までズームアウトします。
	モード変更
記録ボタン	静止画を撮影します。
電源ボタン	短押しすると、ファインダー表示をON/OFFします。 3秒以上長押しすると、電源がOFFになります。

ボタン	動作	機能
	ファイル選択時	前のファイルを表示
	ファイル再生時(動画)	前のファイルを表示
	ファイル選択時	次のファイルを表示
	ファイル再生時(動画)	次のファイルを表示
	ファイル選択時	前の画面に戻る
記録ボタン	ファイル選択時	選択を決定する
	ファイル再生時(動画)	再生 / 一時停止

上書き禁止 (ファイル保護)

本機は、付属品の microSD カード (4GB) に初期設定 (1080P HD) で、約 30 分映像を記録できますが、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、上書き禁止に設定する必要があります。


撮影中に記録ボタンを押して、上書き禁止ファイルに設定します。

常時録画中に本機の記録ボタンを押すことで、現在撮影中の映像 (約 1 分間) を microSD カードの「EVSW」フォルダに、上書き禁止ファイルとして移動します。

※上書き禁止ファイルに設定すると、右図のように「ファイル保護アイコン」が表示されます。

※ファイルの保護、保護解除は「再生設定」でも設定できます。

※上書き禁止ファイルを削除する場合は、「再生設定」でファイル保護を解除してから消去するか、microSD カードをフォーマットしてください。

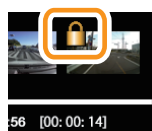

ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、ファイル種類、ファイル番号がファイル名になっています。また、フォルダはフォルダ番号、フォルダ種類がフォルダ名になります。

●ファイル名の例

NOML 0001 .AVI

ファイル種類 ファイル番号 動画(静止画の場合は「JPG」)

●フォルダ名の例

100 NOML

フォルダ番号 フォルダ種類

※上書き禁止 (ワンタッチ録画) されたファイルは、フォルダ名に「EVSW」と付いたフォルダ内に保存されています。

100 EVSW

フォルダ番号

注意：パソコン接続

本機を USB ケーブルでパソコンに接続しないでください。

※本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

