


## 各部名称



### 接続方法

同梱品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む  
※車両で使用する際は、同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

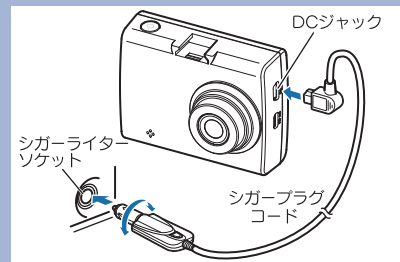

## ■ 本機の特徴

きれい!

310万画素カラー CMOS、FULL HD 画質(200万画素)だから映像がきれい!

安全!

地デジ・カーナビに影響を与えない

簡単!

デジカメタイプなので、車内で画面を見ながらカメラアングル調整が可能


## すぐに使う

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

### ① SDカードを装着する

電源を OFF にして、SD カード挿入口に SD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

※本書では、特にことわりのない場合、「microSD カード」を「SD カード」と表記しています。

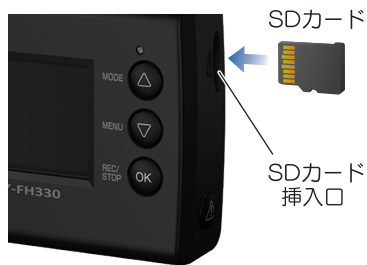

### ② 車両と接続する

同梱品のシガープラグコードを使用して、車両と接続します。

### ③ エンジンを始動する

本機に電源が供給されると、電源ランプ(赤)と録画アイコンが点灯し、録画を開始します。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。(初期設定時)



### ④ OKボタンを押して、録画を停止する

録画停止中は、電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。

### ⑤ SDカードをフォーマットする 定期的

SD カードのフォーマットは、「初回起動時」と「1～2週間に一度」必ず行ってください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

### ⑥ 日付/時刻を設定する 定期的

時刻はずれることがあります。「1ヶ月に1度」日時設定し直すことをお勧めします。

※時間は、24 時間表示です。

### ⑦ RECボタンを押して、録画を再開する

動画記録モードを表示して、自動的に録画を開始します。(初期値：自動録画 ON)

※自動録画を OFF にしている場合は、OK ボタンを押すと録画を開始します。

### ⑧ エンジンを切る

録画が停止し、本機の電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

### ■ 電源ランプの色について

ランプの状態	本機の動作
赤色の点灯 <span style="color: red;">■</span>	録画中
赤色の点滅 <span style="color: red;">■■■■■</span>	「SD カードがいっぱいです」警告表示時
緑色の点灯 <span style="color: green;">■</span>	録画以外の動作

SDカードのフォーマットは、「初回起動時」と「1～2週間に一度」必ず行ってください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

### ① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



### ② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



<設定メニュー>

### ③ 「SD初期化」を選択する

▽ボタンを押し、「SD初期化」を選択して、OKボタンを押します。




### ④ 「SD初期化」を実行する

▽ボタンを押し、「実行」を選択して、OKボタンを押します。



### ⑤ 表示を確認してOKボタンを押す

「SDカードの初期化が完了しました」と表示されていることを確認します。OKボタンを押すと、設定メニューへ戻ります。

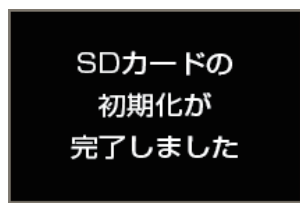

時刻はずれることがあります。「1ヶ月に1度」日時設定し直すことをお勧めします。

### ① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



### ② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。




<設定メニュー>

### ③ 「日時」を選択する

▽ボタンを押し、「日時」を選択して、OKボタンを押します。



### ④ 日時を設定する

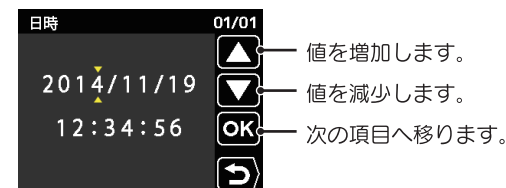

### ⑤ RECボタンを押す

設定メニューへ戻ります。



## 録画の再開方法

本機は、動画記録モードに切り替えると、自動的に録画を開始します。(初期値：自動録画 ON)

※自動録画を OFF にしている場合は、OKボタンを押すと録画を開始します。

### ① 設定メニュー表示中にRECボタンを押す

<設定メニュー>



<動画記録モード>

