

専用
コンピュータ
付属

2.5インチ
TFT液晶
LEDバックライト搭載

4倍
デジタルズーム
静止画撮影時

音声同時
録音
ON/OFF可能

自動録画
エンジンON/OFFに動
作

長時間録画
連続撮影可能
静止画撮影時

FULL HD
動画200万画素
静止画1600万画素

DRY-FH550WG

1～2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。「本機を起動する」→「SDカードの設定メニューを表示する」→「SD初期化（フォーマット）する」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れると、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

●本機を起動する

① 同梱品のmicroSDカードが挿入されていることを確認する

- ・同梱品のmicroSDカードが挿入されていない場合は、電源がOFF（電源ランプ消灯）であることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>



<動画記録モード>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)記録マークが点灯表示します。
- ・GPSを測位すると、GPSアイコンを表示します。測位に失敗した場合は、~~GPS~~アイコンを表示します。

microSDカードのフォーマット

●SDカードの設定メニューを表示する

① MENU REC STOP ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、録画ランプ(赤)が消灯します。
- ・記録マークが消え、「STBY」が表示されます。



② MENU REC STOP ボタンを押す

- ・「動画記録モードの設定メニュー」が表示されます。



動画記録モード
の設定メニュー
アイコン

<動画記録モードの設定メニュー>

③ 記録ボタンを押す

・「静止画記録モードの設定メニュー」が表示されます。



<静止画記録モードの設定メニュー>

④ 記録ボタンを押す

・「再生モードの設定メニュー」が表示されます。



<再生モードの設定メニュー>

⑤ 記録ボタンを押して、「SDカードの設定メニュー」を表示する

・「SDカードの設定メニュー」が表示されます。




<SDカードの設定メニュー>

● SD初期化(フォーマット)する


① MODE OK ボタンを押す

・「全てのファイルが削除されます。SDカードを初期化してもよろしいですか?」と表示されます。

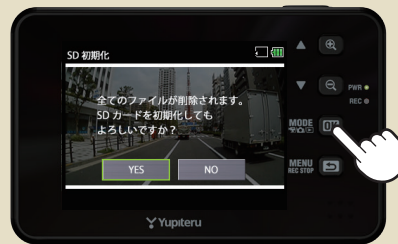

② MODE OK ボタンを押し、SD初期化(フォーマット)を実行する。

・「SDカードの初期化が完了しました」と表示されます。

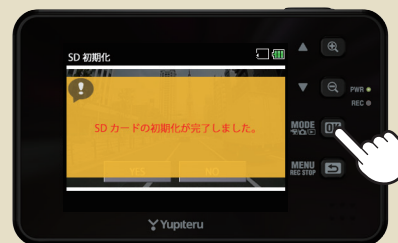

・SD初期化(フォーマット)が完了すると「SDカードの設定メニュー」に戻ります。



<SDカードの設定メニュー>

● 録画を開始する

① MENU REC STOP ボタンを押して、動画記録モードを表示させる



<動画記録モード>

② 記録ボタンを押して、記録を開始する



<動画記録モード>

- ・動画記録中は、電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)記録マークが点灯表示します。
- ・「STBY」が消え、記録マークが表示されます。

■ 録画ランプ(赤)について

本機の動作	録画ランプの状態
常時録画の動作	赤色の点灯
ワンタッチ記録 Gセンサー記録の動作	赤色の点滅
録画記録停止	消灯