

スマートフォンと弊社ドライブレコーダーを無線LAN接続することにより、ドライブレコーダーの録画ファイルをスマートフォンで再生したり、スマートフォンから録画操作や各種設定を行うことができます。


※対象機種などは弊社ホームページをご覧ください。

※無線LAN接続の操作手順はドライブレコーダー取扱説明書を参照ください。


※このクイックガイドはDRY-SV8100dに接続した場合の表示で記述しています。接続する機種によっては、表示が異なることがあります。

初めてご使用される場合


■ アプリ起動時に表示される画面に沿って操作してください。

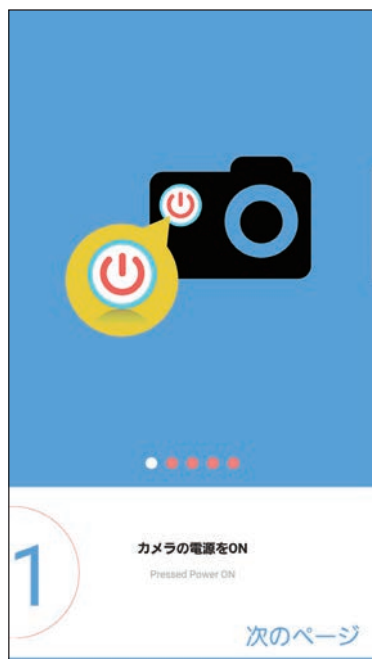


①カメラの電源をON

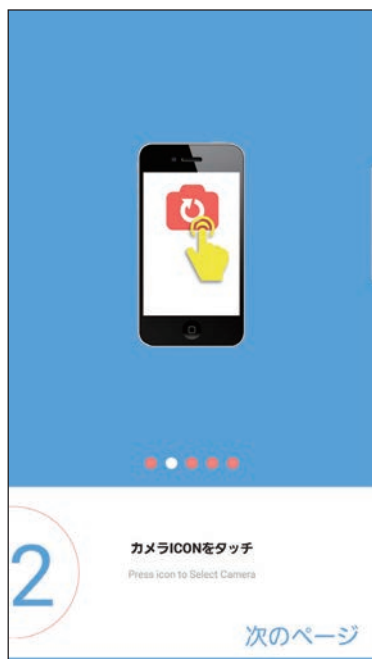


②カメラICONをタッチ

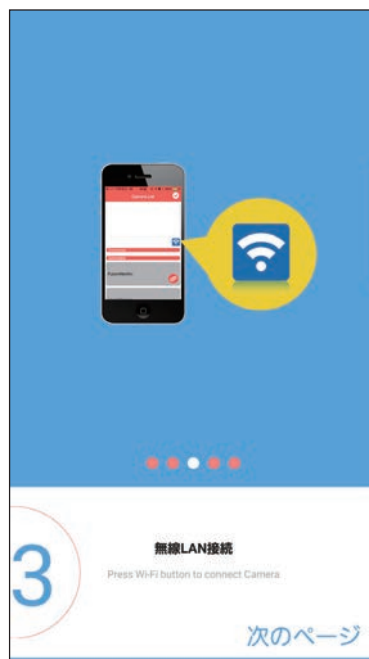

③無線LAN接続

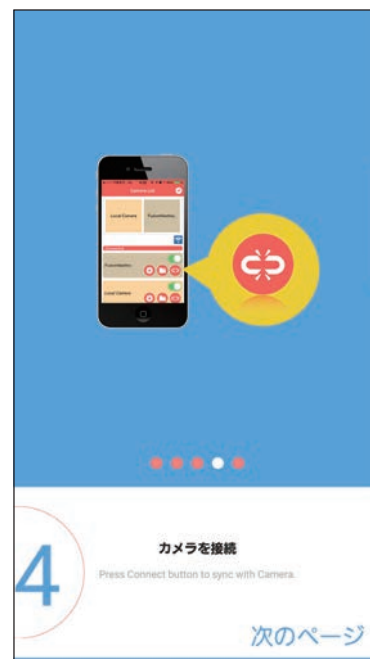


④カメラを接続

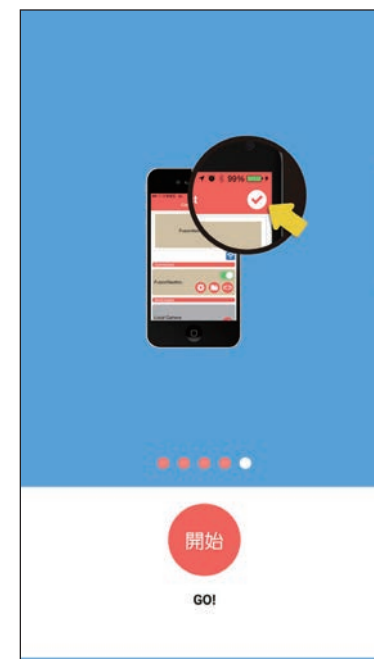


開始にタッチ

スマートフォンに下記の画面が表示されたら…

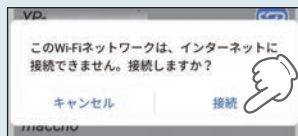

[接続]にタッチしてください。

※[キャンセル]にタッチ、または無操作の場合は接続できません。

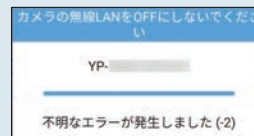

無線LAN接続情報を一旦削除し、再度無線LAN接続を行ってください。

画面について

①現在地

現在のスマートフォンの位置情報を表示します。

②カメラの残要量

カメラのSDカード残容量を表示します。

④静止画撮影

タッチで現在の映像を静止画撮影します。
(記録形式：JPEG)

⑥バックライト

タッチでバックライトのON/OFFを切り替えます。

⑤音声録音

タッチで音声録音のON/OFFを切り替えます。



⑥速度表示

速度を表示します。


※タッチでメーター表示に切り替えます。
メーター表示はドラッグで任意の場所に移動させることができます。



⑦モード切り替え

タッチで再生(📺)、録画(📹)、設定(⚙️)を切り替えます。

※上矢印部分をドラッグで任意の場所に移動させることができます。

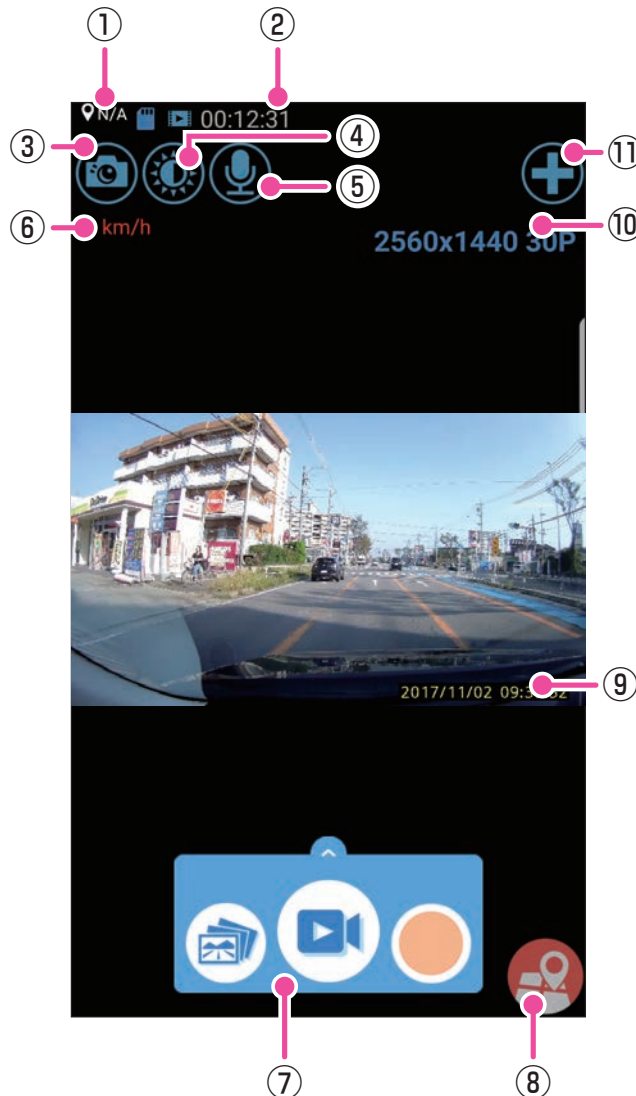

⑧地図表示

タッチで地図を表示します。

※📍にタッチで地図の大きさが切り替わります。(3段階)

※📍にタッチで現在地を表示したり、地図のヘディングアップ、ノースアップを切り替えます。

※📍にタッチで走行軌跡を消去します。

※📍は記録開始位置、📍は記録終了位置です。



⑨日時スタンプ

日時を映像に記録します。

⑩解像度/フレームレート表示

解像度とフレームレートを表示します。

※タッチで解像度を変更することができます。



⑪カメラリスト

タッチでカメラリストを表示し、表示するカメラを切り替えたり、複数表示することができます。



設定

■ 設定画面を表示する①

1  にタッチする



2  (その他設定) にタッチする



ドライブレコーダー設定画面を表示します。

※  (ビデオ解像度) にタッチするとビデオ解像度のみ設定できます。



■ 設定画面を表示する②

1  にタッチする




2  にタッチする




ドライブレコーダー設定画面を表示します。

設定

■ 設定画面

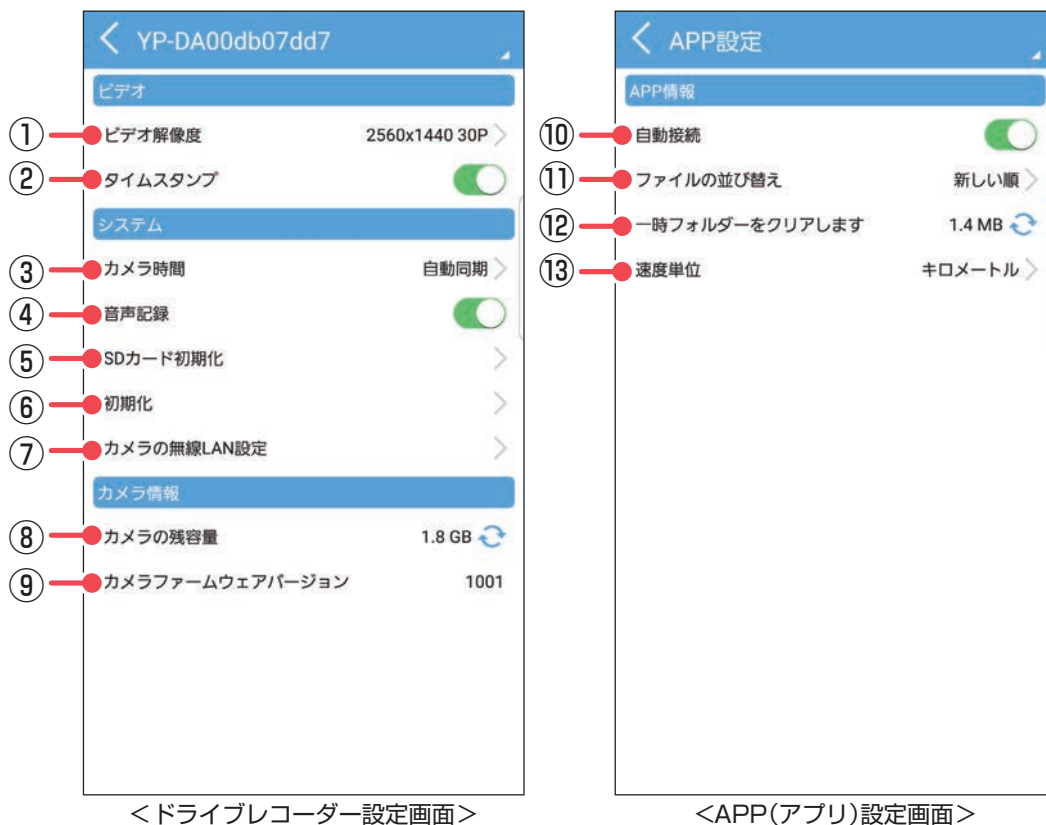

※画面を左右フリックすることで設定画面を切り替えることができます。また、上部カメラ名 (SSID) にタッチすることでも設定画面を切り替えることができます。

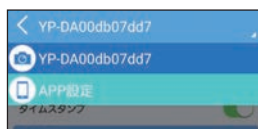

★：初期値 ●：ドライブレコーダー側でも設定できます

No.	設 定	項 目	説 明	
①	ビデオ解像度	★ 2560 × 1440 30P	解像度を変更します。 ※ビデオ解像度を下げると、録画可能時間を増やすことができます。 ※ビデオ解像度を変更すると、機種により、機能が制限されることがあります。	●
		1920 × 1080 30P		
②	タイムスタンプ	★ ON OFF	記録映像に、日付や時間を記録するか ON/OFF で設定します。	
③	カメラ時間	★ 自動同期 手動同期	カメラの日付や時刻を設定します。 ※GPS 測位した場合は、取得した日時情報が優先されます。	
④	音声記録	★ ON OFF	OFF にすることで、音声記録をしない設定にできます。	●
⑤	SD カード初期化	確認 キャンセル	ドライブレコーダーの SD カードを初期化（フォーマット）します。録画ファイルが全て削除されます。	●
⑥	初期化	確認 キャンセル	ドライブレコーダーをご購入時の設定に戻します。録画ファイルは削除されません。	●
⑦	カメラの無線 LAN 設定	—	ドライブレコーダーのカメラ名 (SSID) と、パスワードを変更できます。	
⑧	カメラ残容量	—	SD カードの残容量を表示します。	
⑨	カメラファームウェアバージョン	—	ドライブレコーダーのファームウェアのバージョンを表示します。	●
⑩	自動接続	★ ON OFF	一度、無線 LAN 接続した機器と自動で接続するか ON/OFF で設定します。	
⑪	ファイルの並び替え	★新しい順 古い順	録画ファイルを新しい順、または古い順に並び替えて表示します。	
⑫	一時フォルダーをクリアします	—	一時フォルダーの中を削除します。	
⑬	速度単位	★キロメートル	速度単位を設定します。	
		マイル		

録画

■ 録画開始

1 にタッチする



※スマートフォンを横に向けると、全画面表示になります。



REC 00:11

録画を開始します。
録画中は左上に赤色でRECと録画時間を表示し、 は点滅します。



■ 録画停止


1 にタッチする




録画を停止します。

録画ファイルを再生する


1 にタッチする

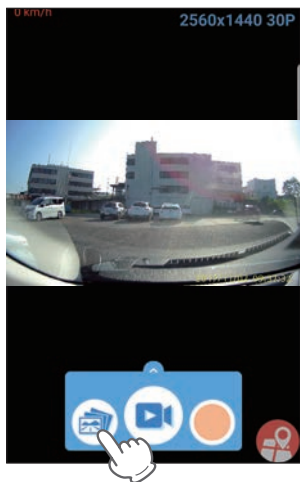

2 録画ファイルにタッチする

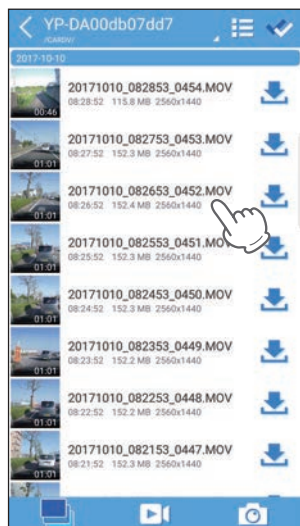

※  にタッチで録画ファイルの表示方法を変更できます。

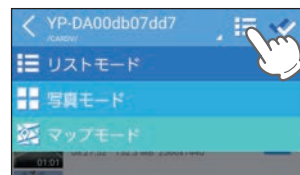

※ 下部アイコンにタッチで録画ファイルの表示方法を変更できます。




3 にタッチする



録画ファイルを再生します。

※ 左にスワイプすると次のファイル、右にスワイプすると前のファイルを表示できます。

再生画面

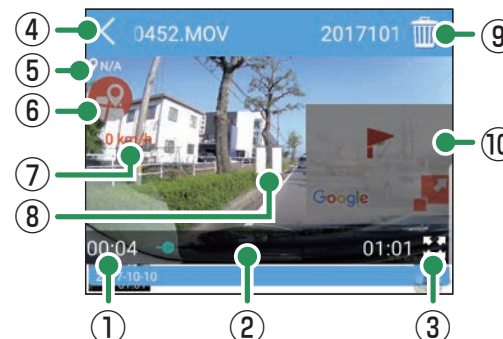

※ 数秒でタイムラインなどの表示は消えます。再度表示する場合は、画面にタッチしてください。
※ スマートフォンを横に向けると、全画面表示になります。



No.	設定	説明
①	再生時間	ファイルの再生時間を表示します。
②	タイムライン	タッチした位置から再生できます。
③	表示切替	画面表示を切り替えます。
④	< 戻る	前の画面に戻ります。
⑤	位置情報	記録位置情報を表示します。
⑥	地図表示	タッチして、地図の表示、非表示を切り替えます。
⑦	速度表示	撮影時の移動速度を表示します。
⑧	再生ボタン	 : 再生します。  : 一時停止します。
⑨	ゴミ箱	タッチしてファイルを削除します。
⑩	地図	 をタッチすると地図と映像の2画面表示になります。

※ ⑤⑥⑦⑩は、スマートフォンを使って録画したファイルのみ表示されます。


コピー

■ スマートフォンにコピーする

1 にタッチする



2 コピーしたい録画ファイルの にタッチする

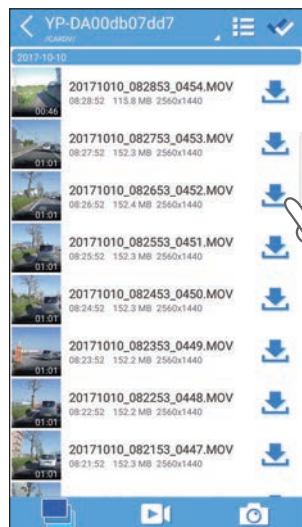

スマートフォンにコピーが完了すると  になります。

※  にタッチすると任意の場所にコピー / 保存することができます。



※複数の録画ファイルをコピーする場合は[]から複数コピーできます。



①  にタッチ

② 録画ファイルを複数選択

③  にタッチ

※ファイルリスト画面のAPPフォルダーに保存されます。



① [ダウンロード]にタッチ

② ダウンロードが終了したら、APPフォルダーにタッチ


削除

録画ファイルを削除する

1 削除アイコンにタッチする




2 確認アイコンにタッチする

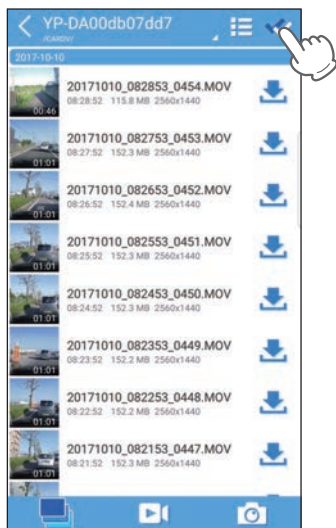

※1 ファイルずつ削除する場合




削除したいファイルにタッチする

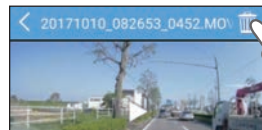

削除したいファイルにタッチする

3 削除したい録画ファイルにタッチする

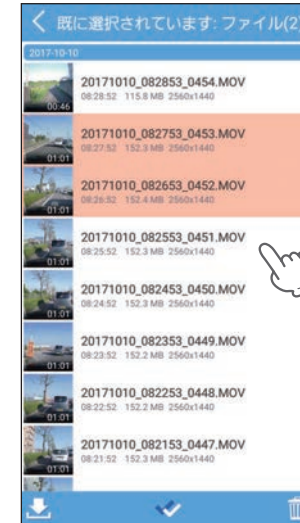

※全ての録画ファイルを選択する場合は、
確認アイコンにタッチしてください。

4 確認アイコンにタッチする



録画ファイルを削除します。