

2.0インチ TFT液晶
LEDバックライト搭載

音声同時録音
ON/OFF可能

自動録画
エンジンON/OFFに連動

ワンタッチ記録
カンタン保存

常時録画 REC
繰り返し録音

FULL HD
動画1300万画素
静止画1300万画素

DRY-WiFi20d

スマートフォン連動ドライブレコーダー DRY-WiFi20d クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

● microSDカードを装着する

電源が OFF の状態で、microSDカード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



● 接続方法

同梱品の電源直結コードを、本機の microUSB 端子と車両に接続します。

● 電源をONにし、microSDカードをフォーマットする


1 ▶ 本機の電源ボタン [⏻] を押して、本機電源を ON にします。
※電源が ON にならないときは、車両のエンジンを始動してください。

2 ▶ 本機の電源ボタン [⏻] を押して、設定メニューを表示します。
※録画を開始した場合は [●] ボタンを押して、録画を停止してください。



設定メニューについて

左上から順番に選択項目が切り替わります。

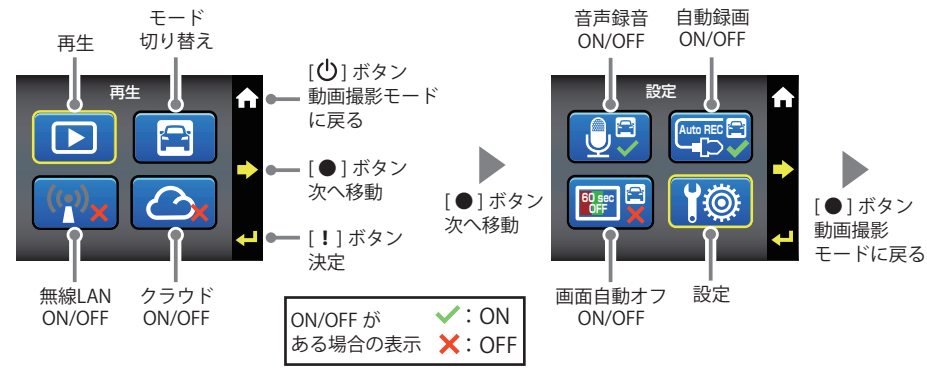


各部名称

※別売品のGPSアンテナを取り付ける場合はGPS端子に取り付けます。




接続方法

同梱品の電源直結コードを、本機の microUSB 端子と車両に接続する

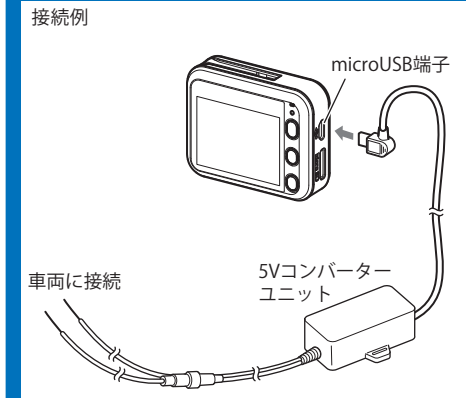

3 ▶ 本機の [●] ボタンを押してメニューを移動し、「設定」で [!] ボタンを押し、決定します。
※画面では黄色い枠が移動します。

4 ▶ 本機の [●] ボタンを押してメニューを移動し、「SD カードフォーマット」で [!] ボタンを押し、決定します。
※画面では黄色い枠が移動します。

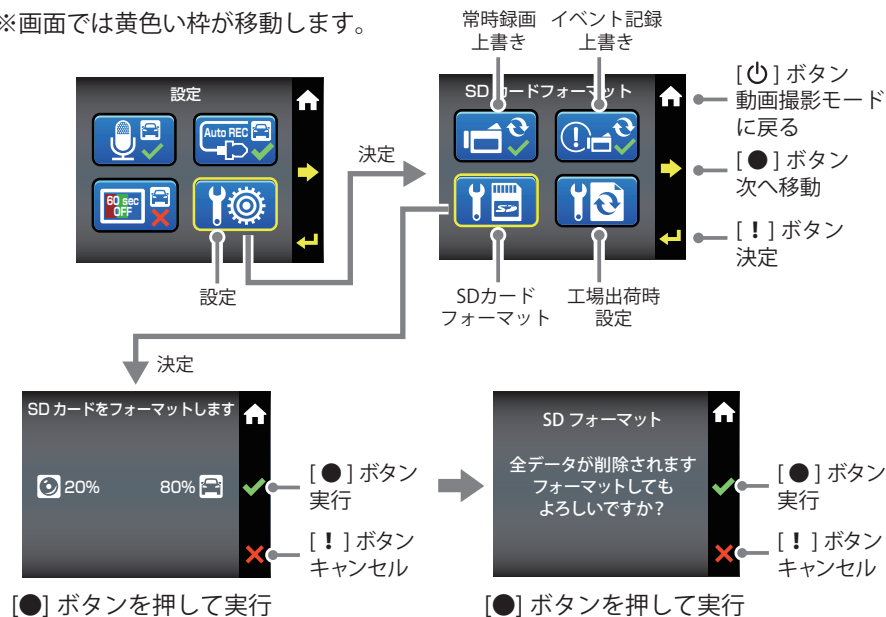

本機には2つの記録モードがあります。

カーモード

電源 ON に連動して動画を記録します。

ポータブルモード

ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

※カーモードの電源 ON に連動する録画は、自動録画設定で ON/OFF が可能です。

「常時録画上書き」「イベント記録上書き」について

カーモードで上書き設定を OFF (上書き禁止) にすると、常時録画のファイル容量が上限に達した場合はカーモード記録が停止します。

また、イベント記録のファイルが5個になった時点で、イベント記録が停止します。

常時録画のフォルダ容量が上限に達した場合、常時録画の記録が停止し、さらにイベント記録もファイル数に関係なく記録が停止します。

※イベント記録のファイルとは、常時録画ファイルを移動したファイルです

上書き OFF (上書き禁止) の場合、ファイル容量が上限に達すると右記の警告が表示されます。どの記録モードのファイル容量が上限に達しているかをご確認の上、microSD カードのファイルを削除するか、「上書き設定の ON/OFF」を変更してください。
※ボタンを押すと警告表示は消えます。



● 日付・時刻合わせ

本機の日付・時刻を専用アプリ「DRY-WiFi Remote」で設定します。



詳しくは取扱説明書、または「DRY-WiFi Remote」のクイックガイドをご覧ください。

● モード変更

本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、[●] ボタンを押して、動画記録を停止する。

・カーモードとポータブルモードを切り替えます。

1. [⏏] ボタンを押して設定メニューを表示します。
2. [●] ボタンを押し、モードに黄色い枠を移動させます。
3. [!] ボタンを押すと、モードが切り替わります。

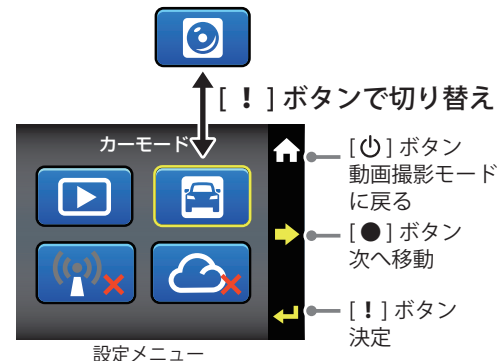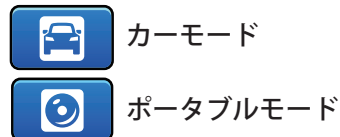

● 映像を記録する (カーモード)

📷 カーモード

エンジン始動 (ACC ON) からエンジン停止 (ACC OFF) までの映像を microSD カードに常時録画します。

1. エンジンキーを ON にすると、自動録画設定が ON の場合は自動で録画を開始します。録画中は「REC」アイコンが点滅します。

※自動録画設定が OFF の場合は、[●] または [!] ボタンを押すと録画を開始します。

※録画中に [!] ボタンを押すとイベント記録を行い、イベント記録を終了すると通常の録画に戻ります。

※動画記録中に画面を表示しないようにする場合は、設定メニューで「画面自動オフ」を ON にすると、電源 ON から 60 秒後に画面が OFF になります。

2. エンジンキーを OFF にすると録画を停止します。

カーモード時のボタンの機能

ボタン	機能
⏏	動画記録中に押すと、音声録音の ON/OFF を切り替えます。動画記録停止中に押すと、設定画面を表示します。
●	動画記録中に押すと、動画記録を停止します。動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。
!	動画記録中に押すと、イベント記録を開始します。動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。



● 映像を記録する (ポータブルモード)

◎ ポータブルモード

ポータブルモードでは、本機をビデオカメラのように使用することができます。

録画開始から録画終了までの映像を microSD カードに保存します。

本機が充電してあれば、本機の電池で動作できます。

※ポータブルモードに上書き設定はありません。microSD カードの容量がいっぱいになったら、「SD カード容量がいっぱいです」と画面に表示し、本機の記録を停止します。

※ファイルを削除する場合は、「再生モード」でファイルを削除するか、SD カードをフォーマットしてください。



ポータブルモード時のボタンの機能

ボタン	機能
🔌	動画記録中は操作できません。 動画記録停止中に押すと、設定画面を表示します。
●	動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。 動画記録中に押すと、動画記録を停止します。
!	ポータブルモード時は操作できません。


● 別売品の GPS アンテナを取り付けた場合

GPS 測位機能は、カーモードのみとなります。


● 映像を再生する

▶ 再生モード

記録したファイルを本機上で見ることができます。「再生」で [!] を押すと、録画したモード別に再生ファイルを選択できます。

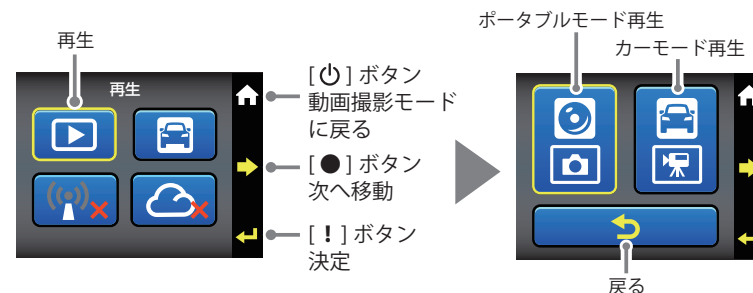

再生ファイル選択画面のメニュー

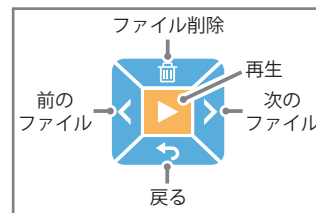

再生時のボタンの機能

ボタン	機能
🔌	動画撮影モードに戻ります。
●	再生、一時停止を切り替えます。
!	再生を停止し、再生ファイル選択画面に戻ります。

🚗 カーモード再生

再生したいファイルを表示し、▶ (再生) を選択するとファイルが再生されます。イベント記録したファイルは、アイコンが表示されます。



◎ ポータブルモード再生

再生したいファイルを表示し、▶ (再生) を選択するとファイルが再生されます。

