

2.0インチ TFT液晶  
LEDバックライト搭載

音声同時録音  
ON/OFF可能

自動録画  
エンジン起動  
ON/OFFに連動

ワンタッチ記録  
カンタン保存

常時録画 REC  
繰り返しボタン

FULL HD  
動画1300万画素  
静止画1300万画素

スマートフォン連動ドライブレコーダー

# DRY-WiFi40c

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

## ● microSDカードを装着する

電源が OFF の状態で、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



## ● 接続方法


同梱品のシガープラグコードを本機の microUSB 端子と車両のシガーライターソケットに差し込む。

## 各部名称



## 接続方法

同梱品のシガープラグコードを、本機の microUSB 端子と車両のシガーライターソケットに差し込む

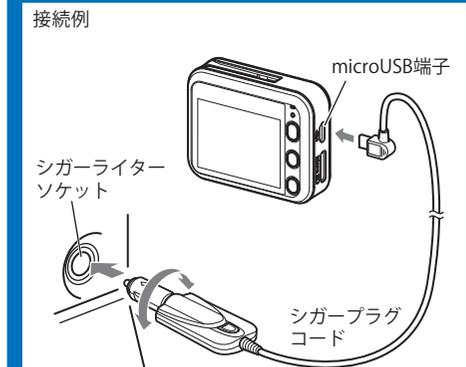

## ● 電源をONにし、microSDカードをフォーマットする

1 ▶ 本機の電源ボタン [⏻] を押して、本機電源を ON にします。  
※電源が ON にならないときは、車両のエンジンを始動してください。


2 ▶ 本機の電源ボタン [⏻] を押して、設定メニューを表示します。  
※録画を開始した場合は [●] ボタンを押して、録画を停止してください。



設定メニュー


### 設定メニューについて

左上から順番に選択項目が切り替わります。

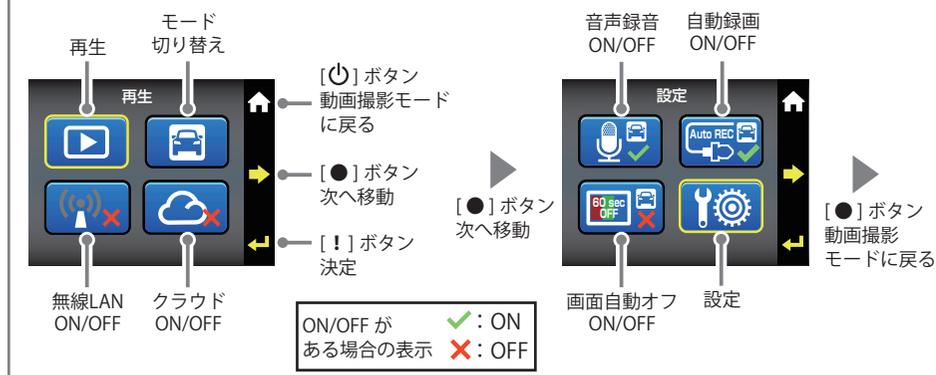

3 ▶ 本機の [●] ボタンを押してメニューを移動し、「設定」で [!] ボタンを押して、決定します。  
※画面では黄色い枠が移動します。

4 ▶ 本機の [●] ボタンを押してメニューを移動し、「SD カードフォーマット」で [!] ボタンを押して、決定します。  
※画面では黄色い枠が移動します。

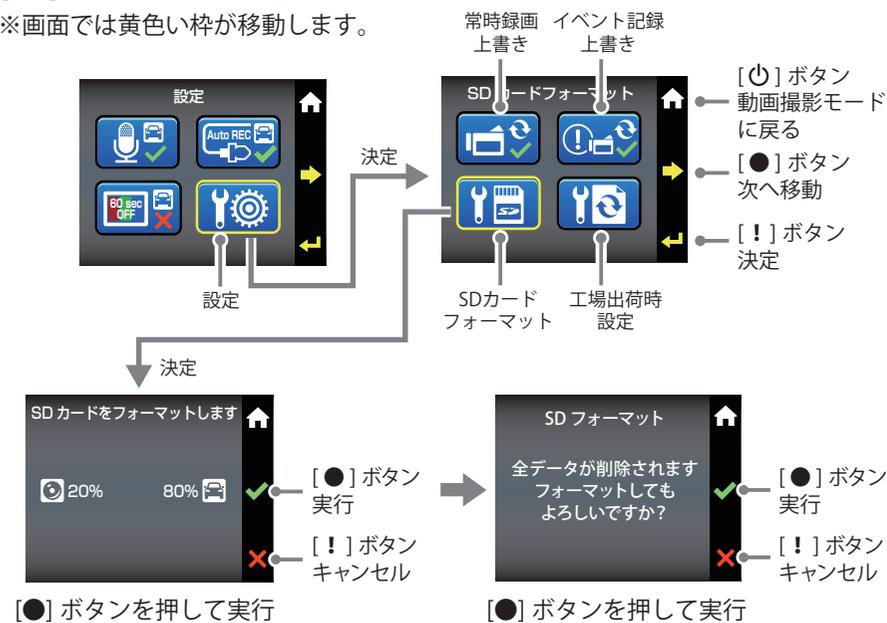

DRY-WiFi40c

本機には 2 つの記録モードがあります。

### カーモード

電源 ON に連動して動画を記録します。

### ポータブルモード

ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

※カーモードの電源 ON に連動する録画は、自動録画設定で ON/OFF が可能です。

### 「常時録画上書き」「イベント記録上書き」について

カーモードで上書き設定を OFF(上書き禁止) にすると、常時録画のファイル容量が上限に達した場合はカーモード記録が停止します。

また、イベント記録のファイルが 5 個になった時点で、イベント記録が停止します。

常時録画のフォルダ容量が上限に達した場合、常時録画の記録が停止し、さらにイベント記録もファイル数に関係なく記録が停止します。

※イベント記録のファイルとは、常時録画ファイルを移動したファイルです。

上書き OFF(上書き禁止)の場合、ファイル容量が上限に達すると右記の警告が表示されます。どの記録モードのファイル容量が上限に達しているかをご確認の上、microSD カードのファイルを削除するか、「上書き設定の ON/OFF」を変更してください。  
※ボタンを押すと警告表示は消えます。



SD カードがいっぱいです  
常時録画のフォルダ容量が上限に達した場合の警告表示



イベント領域がいっぱいです  
イベント記録ファイルが上限に達した場合の警告表示

## ● 日付・時刻合わせ

本機の日付・時刻は GPS 衛星を測位すると自動的に調整されます。GPS 衛星を測位してからご使用ください。

## ● モード変更

本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、[●] ボタンを押して、動画記録を停止する。

・カーモードとポータブルモードを切り替えます。


1. [⏻] ボタンを押して設定メニューを表示します。
2. [●] ボタンを押し、モードに黄色い枠を移動させます。
3. [!] ボタンを押すと、モードが切り替わります。



カーモード



ポータブルモード

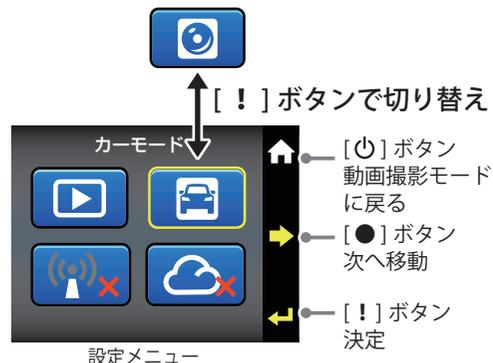

## ● 映像を記録する (カーモード)

### 📷 カーモード

エンジン始動 (ACC ON) からエンジン停止 (ACC OFF) までの映像を microSD カードに常時録画します。

1. エンジンキーを ON にすると、自動録画設定が ON の場合は自動で録画を開始します。録画中は「REC」アイコンが点滅します。

※自動録画設定が OFF の場合は、[●] または [!] ボタンを押すと録画を開始します。

※録画中に [!] ボタンを押すとイベント記録を行い、イベント記録を終了すると通常の録画に戻ります。

※動画記録中に画面を表示しないようにする場合は、設定メニューで「画面自動オフ」を ON にすると、電源 ON から 60 秒後に画面が OFF になります。

※G センサーで衝撃を検知してイベント記録を行う設定は、専用アプリ「DRY-WiFi Remote」で行います。

2. エンジンキーを OFF にすると録画を停止します。

カーモード時のボタンの機能

| ボタン | 機能   |
|-----|--|
| ⏻   | 動画記録中に押すと、音声録音のON/OFFを切り替えます。動画記録停止中に押すと、設定画面を表示します。 |
| ●   | 動画記録中に押すと、動画記録を停止します。動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。         |
| !   | 動画記録中に押すと、イベント記録を開始します。動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。       |



## ● 映像を記録する (ポータブルモード)

### ◎ ポータブルモード

ポータブルモードでは、本機をビデオカメラのように使用することができます。

録画開始から録画終了までの映像を microSD カードに保存します。

本機が充電してあれば、本機の電池で動作できます。

※ポータブルモードに上書き設定はありません。microSD カードの容量がいっぱいになったら、「SD カード容量がいっぱいです」と画面に表示し、本機の記録を停止します。

※ファイルを削除する場合は、「再生モード」でファイルを削除するか、SD カードをフォーマットしてください。



ポータブルモード時のボタンの機能


| ボタン | 機能   |
|-----|--|
| 🔌   | 動画記録中は操作できません。<br>動画記録停止中に押すと、設定画面を表示します。        |
| ●   | 動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。<br>動画記録中に押すと、動画記録を停止します。 |
| !   | ポータブルモード時は操作できません。                               |

※ GPS による位置情報・速度は、カーモードのみとなります。ポータブルモードでは GPS から位置情報・速度の情報を取得できません。


## ● 映像を再生する

### ▶ 再生モード

記録したファイルを上機上で見ることができます。「再生」で [!] を押すと、録画したモード別に再生ファイルを選択できます。

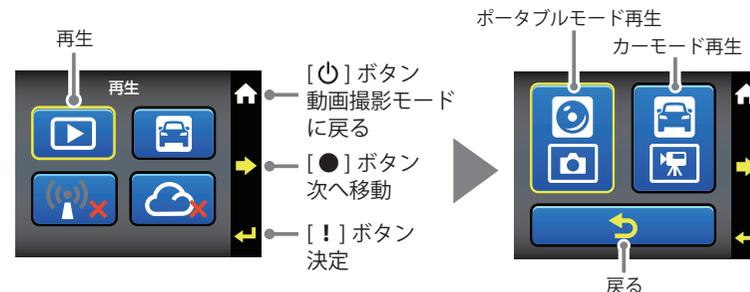

再生ファイル選択画面のメニュー

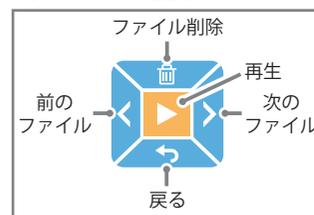

再生時のボタンの機能

| ボタン | 機能                      |
|-----|-------------------------|
| 🔌   | 動画撮影モードに戻ります。           |
| ●   | 再生、一時停止を切り替えます。         |
| !   | 再生を停止し、再生ファイル選択画面に戻ります。 |

### 🚗 カーモード再生

再生したいファイルを表示し、▶ (再生) を選択するとファイルが再生されます。イベント記録したファイルは、アイコンが表示されます。



### ◎ ポータブルモード再生

再生したいファイルを表示し、▶ (再生) を選択するとファイルが再生されます。

